

# Reproductor de Pantalla Carplay

## Manual de Usuario

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro carplay, contáctenos

[DC@yoomail.com](mailto:DC@yoomail.com)



Podemos proporcionarle una solución que pueda aceptar.



20230317

## 1. Descripción General del Producto

Los Smart Screen Players transmitidos a través de Bluetooth y Wi-Fi.

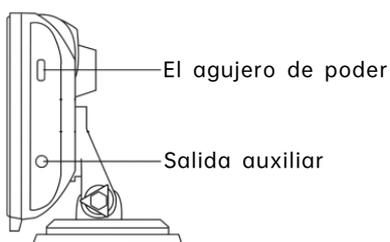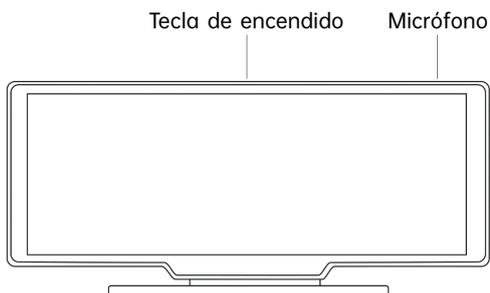

## 2. Lista de Composición de Productos



El anfitrión

Pantalla FHD (1600\*600) / táctil / Control / Bluetooth / Wi-Fi / transmisión FM / Fuente de alimentación de interfaz tipo C



El cable de alimentación

Cable de alimentación tipo C / corriente 5V / 3A / cable integrado / encendedor de cigarrillos para tomar energía



Cable auxiliar

Cable de audio de 3,5 cabezales Conectar el auxiliar interfaz en el coche para transmitir la sonido del equipo al car audio



Base de monitor

Para apoyar la pantalla y fijarla en el consola central

### 3. Descripción del Producto

Proyecto	Introducción a la función	Indicadores de desempeño
Sistema	protector de pantalla	Los protectores de pantalla se pueden configurar en: apagado / 1 min / 10 segundos / 30 segundos
	Idioma	Chino simplificado / Chino tradicional / Inglés / Ruso / Español / Francés / Alemán / Japonés / Coreano
	Fecha y hora	Establecer fecha y hora
	Restablecimiento de fábrica	Función de restaurar a la configuración de fábrica
	Versión de firmware	Versión de software nativo
Inteligente conectado	Wi-Fi	Admite Apple CarPlay y Android Auto
	Bluetooth	Conecte su teléfono para realizar la función Carplay
Transmisión FM	FM	Soporte de transmisión FM, conectado a la radio del coche.
parte de audio	Control de voz	Admite la función de operación de voz

· 3 ·

### 4. Instrucciones de Cableado



Los detalles son los siguientes :

Puerto	Instrucciones
Interfaz tipo C	Supervise la interfaz de la fuente de alimentación
cargador de cigarrillos	El encendedor toma energía directamente

· 4 ·

### 5. Especificaciones de la Interfaz



- Botón de inicio:** haga clic para volver a la página de inicio
- Botón de brillo:** haga clic para ajustar el brillo de la pantalla
- Botón de volumen:** haga clic para ajustar el volumen
- Pantalla apagada:** haga clic para cerrar la visualización de la pantalla
- Apple CarPlay:** conector especial para iPhone
- Android Auto:** conector especial para teléfono móvil Android
- Transmisión FM:** cuando se enciende, el dispositivo transmitirá el sonido a el vehículo original
- Bluetooth:** nombre y estado de Bluetooth, el nombre de Bluetooth puede ser cambiado manualmente, y debe guardarse después del cambio
- Configuración del sistema**

· 5 ·


### A. Apple CarPlay



Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [Apple CarPlay] para entrar en Apple CarPlay. Enciende el wifi y Bluetooth del teléfono móvil primero, luego como se muestra en la figura a continuación, seleccione la opción [Apple CarPlay], haga clic en el [BTManage] opción de la interfaz, conectar Bluetooth con el teléfono, puede abrir la aplicación. Cuando el la máquina está encendida, intentará conectarse automáticamente al último teléfono conectado.


**(Apague el Wi-Fi de su teléfono para desconectarse, Apple La opción CarPlay solo es compatible con teléfonos iPhone, Teléfono Android, seleccione la opción [Android auto])**  
**(El método de conexión específico es el siguiente)**

#### 1. Abrir Carplay

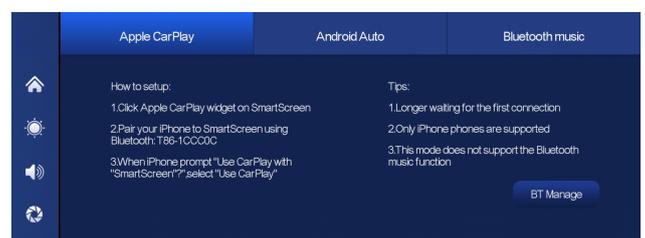


· 6 ·

## 2. Encienda el interruptor Bluetooth y WiFi en el teléfono móvil



## 3. Encuentre el nombre del dispositivo t86 xxxxx en otros dispositivos, use CarPlay

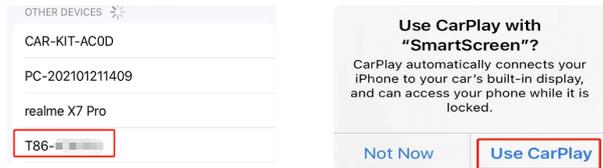


## 4. Conexión Exitosa



Consejos: Oye, Siri, enciende tu teléfono, escucha música, haz llamadas telefónicas, navegar, consultar el tiempo, etc. a través de su dispositivo.

· 7 ·

4. Después de conectar el dispositivo Bluetooth, se conectará automáticamente al WiFi, no vuelva a conectarse manualmente al dispositivo WiFi.

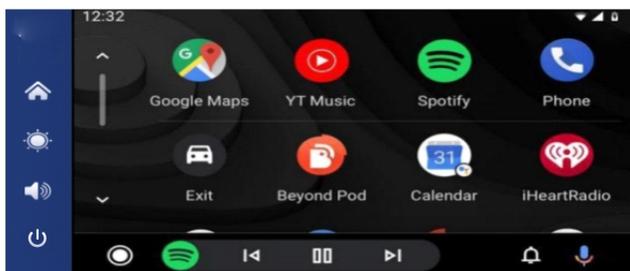

· 9 ·

## B. Android Automático



Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [Android Auto] para entrar en el auto de Android. Encienda el wifi y Bluetooth del teléfono móvil primero, luego como se muestra en la figura a continuación, seleccione la opción [Android auto], haga clic en la opción [BTManage] de la interfaz, conecte Bluetooth con el teléfono, puede abrir la aplicación. Cuando la máquina esté encendida, intentará conectarse automáticamente al último teléfono conectado.

(Apague el wifi de su teléfono para desconectarse)

### 1. Abrir Android Auto




2. Para usar Android Auto, el teléfono Google Pixels necesita Android 8.0 o superior.

3. Para teléfonos Android de otras marcas, el sistema debe ser Android 11 o superior.

· 8 ·

## C. Música Bluetooth

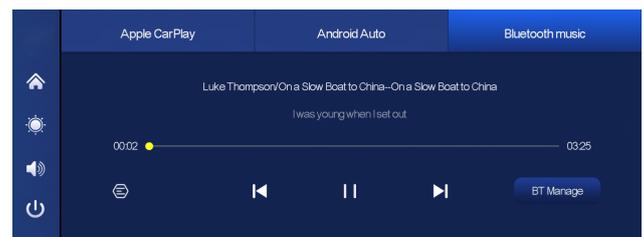

Puede encontrar Bluetooth Music haciendo clic en el botón Apple CarPlay o Auto Android. Encienda primero el Bluetooth del teléfono móvil y seleccione opción [Música Bluetooth]. Haga clic en la opción [BTManage] en la interfaz para conecte Bluetooth al teléfono móvil y comience a reproducir música.

Los botones corresponden a Último, Reproducir/Pausar y Siguiente, respectivamente.




Haga clic en el botón Letras [ ] para mostrar las letras.

(Algunas aplicaciones de reproductores de música móviles no admiten la visualización de letras)

· 10 ·

## D. Bluetooth

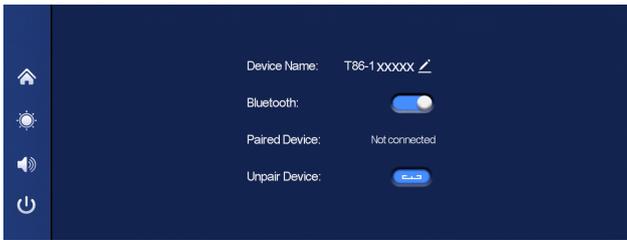

Como se muestra en la figura anterior, haga clic en el botón Bluetooth [  ] para encienda el dispositivo después de ingresar a la interfaz Bluetooth. La página mostrará el nombre del dispositivo, como: T86-1xxxx, y haga clic en el Botón Modificar [  ] para modificar el nombre de Bluetooth del dispositivo. Seleccione el nombre del dispositivo con Bluetooth y el nombre del dispositivo remoto de el teléfono aparecerá después de conectarse con éxito.

En este momento, puede reproducir música de teléfono móvil y otras funciones. Después de conectarse a Bluetooth, puede usar la función de llamada:

Haga clic en el botón Desconectar [  ] para desconectar activamente el Bluetooth.

· 11 ·



1. Haga clic en el botón Abrir dispositivo [  ].
2. Seleccione la banda de frecuencia a emitir, por ejemplo, la FM 106.0 MHz.
3. La radio del automóvil también ajusta la banda de aceptación a FM 106.0 MHz.
4. La radio del coche se puede conectar a la señal de transmisión FM del sistema superior.

Después de que la conexión de inicio de FM sea exitosa, todos los sonidos se enviarán al Altavoz de coche original para jugar.

(FM recomendada: 100-108 MHz)

· 13 ·

## E. FM Transmisor




Como se muestra en la figura, haga clic en [Transmisión FM] Botón para entrar en la función de transmisión FM: puede emitir el sonido del equipo, recibirlo con la radio original del coche y reproducícala a través del Bocina de coche original, disfrutando del nivel de coche original. Cuando activa la opción de transmisión FM, el monitor ya no emitirá ningún sonido. En este hora, tienes que apagar la transmisión FM o hacer coincidir el sonido con el del automóvil Estéreo incorporado para tener sonido.

(No usar el cable de alimentación original hará que la señal de transmisión de FM se deteriore o la función no se pueda utilizar)

· 12 ·

## F. Configuración

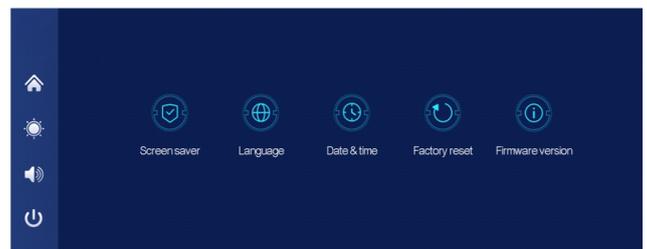

Como se muestra en la figura, haga clic en el botón [  ] en la esquina inferior izquierda para entrar en la interfaz de configuración

Icono	especificación
 Protector de pantalla	Haga clic en [ Protector de pantalla ] para ingresar la configuración: Los protectores de pantalla se pueden configurar para: Apagar / apagar / 1 min / 10 segundos / 30 segundos Cuando se configura para 1 o 5 minutos, el sistema funciona sin hora correspondiente, y la pantalla
 Idioma	Haga clic en [ Idioma ] para ingresar la configuración: Se puede configurar el idioma: chino simplificado / Chino tradicional / inglés / ruso / español / francés / Alemán / Japonés / Coreano
 Fecha y hora	Configure la fecha y la hora, guarde después de configurar

· 14 ·

 <p><b>Fábrica de reinicio</b></p>	<p>Haga clic en [ Restablecer fábrica ] para ingresar a la configuración:  Restablece la configuración de fábrica, y restaurará todos los ajustes al estado inicial.</p>
 <p><b>Versión de firmware</b></p>	<p>Haga clic en [ Versión de firmware ] para ingresar al menú:  Esta opción está disponible en la versión básica actual para facilitar confirmación.</p>

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. Debido a que la corriente de salida es inestable cuando el automóvil arranca, gire Apague la FM antes de detener el automóvil, de lo contrario, la FM hará ruido cuando estás arrancando el coche de nuevo.
2. Cuando use FM para conectar el carplay, no use el mismo frecuencia como la transmisión, de lo contrario, el carplay será la frecuencia golpes y sin sonido. puede utilizar el cable AUX para conectar el carplay, que puede resolver este problema de manera efectiva.
3. Después de nuestra investigación, afectará algunas funciones del carplay y reducirá la experiencia del cliente cuando el carplay está equipado con una cámara, por lo que eliminamos la función de cámara para brindarle el servicio más extremo.
4. Después de la conexión a Carplay/Android Auto, espere 10-20 segundos, y luego el sistema conectará automáticamente su teléfono.
5. Antes de volver a conectarse, encienda Bluetooth y WIFI, el sistema conectará automáticamente su teléfono móvil.
6. De acuerdo con nuestra sugerencia de conectar el circuito de alimentación y evitar interferencia cuando se pone en marcha la máquina.