



NOTE20

世界最軽量クラスTWSイヤホン

取扱説明書



製品詳細

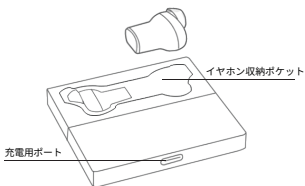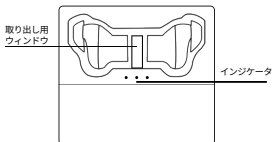


【ご注意】



イヤホンには充電ケースとの接合部分に保護シールが貼られています。

シールが貼られた状態だと充電できませんので、剥がしてからご使用ください。

イヤホン詳細



電源オン/オフ

<電源ON>

1：イヤホンを充電ケースから取り出しただけですと自動的に電源が入ります。

2：上記方法でイヤホンが起動しない場合には

強制的に電源を入れる方法をお試しください。

イヤホンのタッチ操作部分を3秒間押し続けると、「Power on」という音声とともにインジケータが点灯し、電源が入ります。

<電源OFF>

1：イヤホンを充電ケースにしまうと自動的に電源はOFFになります。

2：もしくはイヤホンのタッチ操作部分を4秒間押し続けるか、

接続しないまま5秒間が経過すると、「Power off」という音声とともにインジケータが消灯し、電源がオフとなります。

イヤホンの装着方法



右と左のイヤホンそれぞれにL(左)/R(右)のマークが記載されていることを確認してください。

※イヤホンには、サイズの異なる3組のイヤーピースが同梱されており、ご自身の耳の形に合わせてフィットするイヤーピースをお試しください。




イヤホンのハンドル部分をつまみ、横向きに耳に装着してください。

イヤホンを回転させて、最もフィットする場所まで調整します。

参考：外耳道の形や感度は人によって異なります。

上記の通りイヤホンを装着してもフィット感が得られにくい場合、イヤピース自体を下図のように回転させて装着することでフィット感を調整することができます。



ペアリング方法

一度ペアリングが行われたデバイスについては、その後イヤホンをケースから取り出すと自動的にペアリングが開始されます。

初回のペアリング方法については下記をご参照ください。

初回ペアリング方法

1. イヤホンをケースから取り出し電源をONにしてください。
デバイス側のBluetooth接続をONにして接続する機器の検索を行ってください。
2. 接続可能なデバイス一覧から「Note20」を選択し、接続をクリック。
ペアリングを待機しているときに「ペアリング中」という音声メッセージが流れます。正常に接続された後、「接続されました」という音声の流れたらペアリング成功です。

※片耳だけで使用する場合も同様に、充電ケースからイヤホンを片側のみ取り出してペアリングを行ってください。

接続するデバイスは左右どちらの場合でも「Note20」となります。

強制ペアリング解除/リセット

1. スマートフォンのBluetooth設定から「NOTE20」を削除して、BluetoothをOFFにしてください。
2. 電源が入った状態で、左右のイヤホンを同時に5回タップします。
3. イヤホンの赤いランプが点灯し、2秒後に消灯して電源がオフになります。
4. 再度電源をオンにし、ペアリングしてください。

リセット方法は動画でもご案内しております。



NOTE20 リセット方法

音声通話

■電話に出る

左右どちらかのイヤホンを1回タップします。

■電話を切る

左右どちらかのイヤホンを2回タップします。

■応答拒否

左右どちらかのイヤホンを2秒間長押しします。

音楽の再生

■再生/一時停止：

音楽を再生あるいは一時停止する時には左右どちらかのイヤホンを2回タップしてください。

■前の曲へ戻る：左イヤホンを2秒長押しします

■次の曲へ送る：右イヤホンを2秒長押しします

充電が必要な場合には

NOTE20は通常利用で約4時間の連続使用が可能です。バッテリー残量が少ない場合には、イヤホンから「Power low」という音声が流れます。音声が流れてしばらくすると自動的に電源がオフとなります。イヤホンを充電ケースへお戻しください。

充電方法

イヤホンの充電:

イヤホンを充電ケースに入れると、ケース中央のインジケータが点灯し、約3秒後に消灯します。

イヤホンの充電中はイヤホン底部のインジケータは常に点灯します。


充電ケース:

充電ケースを充電する際には付属のType-C充電用ケーブルをご利用ください。

ケースの充電中は、3つのインジケータが1つずつ点滅します。

充電が完了すると点滅が停止し、3つのインジケータが点灯したままの状態になります。充電ケースのバッテリーが5%しか残っていない場合、LED 1が4秒間素早く点滅し、その後消灯します。

インジケータ



充電中の充電ケース:

電気量に応じてLEDが点滅します。

例: 33%~66% (LED2点灯)

インジケータの点灯比率:

- 充電度 0~33% LED1つ
- 充電度 33%~66% LED2つ
- 充電度 66%~100% LED3つ

音声アシスタントの起動

左右どちらかのイヤホンを3回タップすると音声アシスタントが起動します。

※イヤホン本体には音声アシスタントの機能は搭載されておりません。
iPhoneやAndroidの音声アシスタントを呼び出す機能となります。

基本操作

| 基本操作一覧 | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 機能 | 操作 | 音声ガイドンス |
| 電源 オン/オフ | 電源オン | ケースからイヤホンを取り出す /3秒間長押し | Power on |
| | 電源オフ | イヤホンをケースへ戻す /4秒間長押し | Power off |
| 通話 | 通話に出る | 左右どちらかを1回タップ | Incoming call |
| | 通話を切る | 左右どちらかを2回タップ | / |
| | 応答拒否 | 2秒間長押し | / |
| 音楽 | 再生/一時停止 | 左右どちらかを2回タップ | / |
| | 前の曲へ戻す | 左イヤホンを2秒間長押し | / |
| | 次の曲へ送る | 右イヤホンを2秒間長押し | / |
| 音声 アシスタント | 呼び出し・キャンセル | 3回タップ | DI |
| リセット | 強制ペアリング解除 工場出荷状態への復元 | 左右のイヤホンを 同時に5回タップ | POWER OFF POWER OFF |
| 音量 | 音量を上げる | 右イヤホンを1回タップ | 最大DUDU |
| | 音量を下げる | 左イヤホンを1回タップ | 最小DUDU |

よくあるご質問

Q1：イヤホンのリセットするには？

A：「強制ペアリング解除／リセット」の項目に記載がございますのでそちらをご参照ください。

Q2：Bluetoothに接続する際に「NOTE20」と表示されない場合は？

A：いくつか原因が考えられる為以下の方法を順にお試しください。

1)Bluetoothをオフにする。

Bluetoothの設定を一度オフにし、再度オンにする。

2)Q1と同様の方法でイヤホンのリセットする。

Q3：イヤホンが片側しか作動しない（音楽が聴こえない）。

A：充電を十分に行った上でお試しをお願い致します。

イヤホン間でペアリングができていない可能性がございますので、Bluetoothリセットを行い再度ペアリング設定をお願い致します。

「強制ペアリング解除／リセット」の項目に記載がございますのでそちらをご参照ください。

Q4：充電ケースに戻してもペアリングが解除されない。

A：充電ケースが十分に充電されているかをご確認ください。

Q5：イヤホンで音楽再生や電話利用している最中に作動しなくなったり、接続が切れるのはなぜ？

A：いくつか原因が考えられる為、以下の方法を順にお試しください。

- 1)イヤホンの充電が切れていないかご確認ください。
- 2)接続中のデバイスとの距離が10メートル以上あいていたり、間に壁やオブジェがあると接続が切れる可能性があります。

Q6：タップ操作が反応しない。

A：誤操作を防ぐために、タップの感度は意図的に低めに設定しております。タップ操作エリアを、強めにトントンと叩いていただきますようお願いいたします。

Q7：イヤホンの充電ができない。

A：以下の方法を順にお試しください。

- 1)イヤホンの絶縁フィルムを剥がしたことを確認する。
- 2)ケースへの充電がされていることを確認する。
- 3)ケースとイヤホンの接合部のホコリや汚れ等を払い、何度かケースから出し入れする。
- 4)イヤホンの赤いライトが点灯していることを確認する。
していない場合は接触がうまくできていない状態なので、点灯するまでBluetoothの解除を含めて試す。

上記以外のご質問については、

弊社公式サイト【よくあるご質問】をご覧ください。

<https://yobybo-japan.com/pages/customer-questions>



製品仕様

| 製品仕様 | |
|----------------|------------------------------------|
| 製品名 | NOTE20 |
| サイズ | 60.5×55.0×15.2mm |
| 重量 | 約31g |
| 応答周波数 | 2.4GHz ISM |
| 稼働距離 | 10m |
| Bluetooth搭載機器 | AD6973D4 |
| Bluetoothバージョン | 5.3 |
| スピーカー | 6mm |
| イヤホンサイズ | 25×21×12mm |
| 充電時間 | 内蔵ケース：約1.5時間～イヤホン：約1時間 |
| 連続使用可能時間 | 4時間（※50%音量使用時） |
| 定格容量（イヤホン） | 30mAh |
| 定格容量（イヤホンケース） | 450mAh |
| 耐水性能 | IPX4 |
| 操作方法 | タッチコントロール |
| 生産国 | 中国 |
| 付属品 | 取扱説明書・充電用Type-Cケーブル・ 交換用イヤピース×2 |

安全上のご注意

1. 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
2. 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
3. 感電の危険があるため本体を水などにぬれた状態やぬれた手で使用しないでください。また故障の原因となりますので、水に浸したり水に濡れるような使用方法はご遠慮ください。
4. 内部回路故障の原因となりますので、湿気、ほこりの多い場所、または磁場の近くで本製品を使用しないでください。
5. 本体を-15°C以下または50°C以上の環境で保管しないでください。
6. 0°C以下の環境でイヤホンまたは充電ボックスを充電しないでください。
7. 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で使用、保管しないでください。
8. 本製品を分解したり改造したりしないでください。
9. 中古販売店やオークション等で購入された中古品に関しては、製品保証をいたしかねますのでご注意ください。

YOBYBO Japan (ヨービーボ ジャパン)

社名 株式会社MiraArc

URL <http://yobybo-japan.com/>



【お問い合わせ先】

よくあるご質問をご確認いただいた後、
お問い合わせフォームよりご連絡ください。

<https://yobybo-japan.com/pages/support>

