



Funky Bunny




Love to Love®

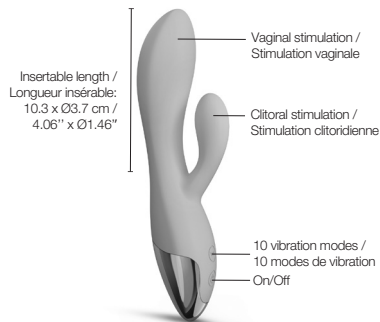

CONSEILS D'UTILISATION

- Chargez votre toy pendant 1h30 pour atteindre sa capacité de charge maximale.
- Appuyez 2 secondes sur le bouton ON/OFF pour allumer le toy.
- Exercez de brèves pressions sur le bouton  pour faire varier les modes de vibration.
- Pour arrêter votre produit, appuyez de nouveau 2 secondes sur le bouton ON/OFF.

DIRECTIONS FOR USE

- Charge your toy for 1h30 to reach maximum charge capacity.
- Press 2 seconds on ON/OFF button to turn it on.
- Briefly press on  to vary the vibration modes.
- To make the toy stop, press 2 seconds on ON/OFF button.

Love to Love®
contact@love-to-love.com



Ce produit est strictement réservé aux adultes. Ne pas laisser à la portée des enfants.

This product is sold as an adult novelty. Keep out of reach of children.

Distribué par / Distributed by Lovely Planet, 560 Av. du Garlaban 13420 Gâmenos, France / Lovely Planet Distribution Ltd, USA Love to love® est une marque déposée / Registered trademark.

Tous droits réservés / All right reserved.

MADE IN CHINA

FR CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 10 modes de vibration
- Rechargeable (câble USB fourni)
- Temps de charge : 1h30
- Autonomie : 1h
- Waterproof

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

- Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter la matière de votre produit et de prolonger sa durée de vie.
- N'utilisez pas votre produit sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
- Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir.
- Ce produit est vivement déconseillé aux femmes enceintes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- En prenant soin de votre produit vous augmentez sa durée de vie.
- Nettoyez le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien: gel, savon, lingette.
- N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière et de la chaleur.
- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITE

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION DEEEE SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la directive Européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Contactez les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE DE L'APPAREIL

L'appareil est équipé d'une batterie intégrée qui ne peut pas être retirée ou remplacée. Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie vous-même. Mettre au rebut une batterie au feu ou dans un four chaud, ou bien l'écraser ou la découper mécaniquement peut entraîner une explosion. Laisser une batterie dans un environnement présentant des conditions de température extrêmes peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

GB PRODUCT CHARACTERISTICS

- 10 vibration modes
- Rechargeable (USB cable included)
- Charging time: 1h30
- Running time: 1h
- Waterproof

CAUTIONS AND WARNINGS

- We recommend the use of a water-based lubricant in order to respect its material and to extend the product's lifetime.
- Do not use your product on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.
- If, after a long period of use, the product gets hot, stop using it and leave to cool.
- Pregnant women are strongly advised not to use this product.

CLEANING AND CARE

- Your product will last longer if you look after it.
- Clean it before and after each use with an antibacterial gel, soap or wipe.
- Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
- Store it in a place free from dust, light and heat.
- Keep it away from toys made of other materials.

ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

Vous avez fait l'acquisition de Funky Bunny et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte du produit, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Thank you for choosing Funky Bunny. Before discovering your product, take a few minutes to read this manual.

Gracias por elegir este Funky Bunny. Antes de seguir descubriendo el producto, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Via ringraziamo di aver acquistato Funky Bunny. Prima di scoprire tutte la potenzialità del vostro nuovo prodotto, vogliate leggere queste istruzioni.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Funky Bunny entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr produkt ausprobieren.

Bedankt voor uw keuze voor de Funky Bunny. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u dit product gaat gebruiken.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

INFORMATION ON WEEE REGULATIONS FOR DISPOSAL AND RECYCLING

Upon being discarded, all products bearing this symbol are considered electrical and electronic equipment waste (WEEE in European Directive 2012/19/EU) and must not be mixed with unsorted household waste. To avoid damage to the environment or human health, take used equipment to a government or local authorities approved collection point for recycling electrical and electronic equipment. Appropriate recycling and disposal will prevent potentially harmful environmental and human health effects. Contact local authorities to find out where these collection points can be found and how to use them properly.

DEVICE BATTERY SAFETY

The device is equipped with a built-in battery that cannot be removed or replaced. Do not disassemble or modify the battery yourself. Do not expose the battery to fire or hot ovens. Do not crush it or cut it with a knife or other implement. Doing any of these things could cause an explosion. Do not leave the battery exposed to extreme temperature conditions. This could cause an explosion or a leak of flammable liquid or gas. Do not expose the battery to extremely low air pressure; it could explode or leak flammable liquid or gas.

DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 10 modos de vibración
- Recargable (cable USB incluido)
- Tiempo de carga : 1h30
- Autonomía : 1h
- Waterproof

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No utilice el producto en zonas hinchadas o si tiene pequeñas heridas.
- Si, tras un largo período de uso, el producto se calienta, deje de usarlo y espere hasta que baje su temperatura.
- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto durará más con los cuidados adecuados.

- Limpíelo antes y después de cada uso con un producto antibacteriano: gel, jabón, toallita.
- No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo.
- Guárdelo en un lugar protegido del polvo, de la luz y del calor.
- Manténgalo alejado de sex toys fabricados con otros materiales.

MEDIO AMBIENTE

El símbolo de un contenedor tachado indica que este producto no puede tratarse como un residuo doméstico. Hay que llevarlo a un punto de reciclaje para residuos eléctricos y electrónicos. Reciclando correctamente este producto contribuirá a proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

ADVERTENCIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

DE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 10 vibrationsmodi
- Wiederaufladbar (einschließen USB-Kabel)
- Ufladdedaur : 1h30 Stunde
- Ufladaintervall : 1 Stunde
- Waterproof

EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN

- Verwenden Sie den product nicht in geschwollenen Bereichen oder Bereichen mit kleinen Schnitten.
- Stehen Sie die Verwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein.
- Wenn das Produkt nach einer langen Verwendungsduar heiß wird, beenden Sie die Verwendung und lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht empfohlen für schwangere Frauen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Das produkt hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen.
- Reinigen Sie ihn vor und nach jedem Gebrauch mit einem antibakteriellen Miel : Gel, Seife, feuchtes Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin.
- Bewahren Sie es an einem Ort auf, der vor Staub, Licht und Hitze geschützt ist.
- Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

UMWELT

Das durchgestrichene Müllersymbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Statt dessen sollte das Produkt als Elektromüll bei einem Recyclinghof abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

GARANTIA

Cumpliendo las normas europeas, nuestros productos se comercializan con una garantía dentro de los los limites estipulados por la legislación.

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA RAE RELATIVA A LA ELIMINACIÓN Y EL RECICLADO

Todos los productos que llevan este símbolo se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE en la Directiva Europea 2012/19/UE) que no deben mezclarse con otros residuos domésticos no clasificados. Debe contribuir a la protección del medioambiente y de la salud humana depositando el equipo usado en un punto de recogida aprobado por el gobierno o las autoridades locales para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Un reciclaje y una destrucción adecuados evitarán cualquier impacto potencialmente negativo en el medioambiente y la salud humana. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de uso de este tipo de puntos de recogida.

SEGURIDAD DE LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO

El dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede quitar o reemplazar. No desmonte ni cambie la batería usted mismo. Tirar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, puede provocar una explosión. Dejar una batería en un entorno con condiciones de temperatura extremas puede causar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie verwenden dieses Produkt als Erwachsener. Wir übernehmen keine Haftung für die Folgen Ihrer Verwendung.

GARANTIE

Gemäß den europäischen Vorschriften verfügen unsere Produkte über die Garantie für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum.

INFORMATIONEN ZUR WEEE-ABFALL- UND RECYCLINGRICHTLINIE

Alle Produkte, die dieses Symbol tragen, werden zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE in der EU-Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermisch werden dürfen. Sie müssen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit beitragen, indem Sie gebrauchte Geräte zu einer Sammelstelle bringen, die sich dem Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten widmet und von der Regierung oder den lokalen Behörden zugelassen ist. Durch die ordnungsgemäße Wiederverwertung und Vernichtung können potenziell negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort und die Nutzungsbedingungen für diese Art von Sammelstelle zu erhalten.

SEGURHEIT DER GERÁTEBATERIA

Das Gerät ist mit einer eingebauten Batterie ausgestattet, die nicht entfernt oder ausgetauscht werden kann. Zerlegen oder verändern Sie die Batterie nicht eigenständig. Eine Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen zu entsorgen oder sie mechanisch zu zerklümmern oder zu zerschneiden, kann zu einer Explosion führen. Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extremen Temperaturbedingungen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen

IT CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 10 modi di vibrazione
- Ricaricabile (cavo USB incluso)
- Tempo di carica : 1h30
- Autonomia : 1h
- Waterproof

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

- Non utilizzare il prodotto su aree gonfie o in presenza di piccole ferite.
- Smettere l'uso in caso di dolori o disagi.
- Se dopo averlo utilizzato per molto tempo, il prodotto presenta segni di surriscaldamento, interrompere l'uso e attendere che si raffreddi.
- Questo prodotto è fortemente sconsigliato alle donne in gravidanza.

CURA E PULIZIA

Il vostro prodotto durerà molto più tempo se ve ne prendete cura.

- Pulirlo prima e dopo ogni utilizzo con un antibatterico: gel, sapone, salvietta.
- Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone, o petrolio.
- Conservare in un luogo al riparo da polvere, luce e fonti di calore.
- Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

AMBIENTE

Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari, bensì deve essere consegnato al centro di riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Se smaltite questo prodotto correttamente, aiuterete a proteggere l'ambiente e la salute umana.

NL PRODUCTKENMERKEN

- 10 vibratiestanden
- Oplaadbare (USB kabel inbegrepen)
- Oplaadtijd : 1h30 uur
- Autonomie : 1uur
- Waterproof

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Gebruik das product niet op gezwollen zones of als je kleine verwondingen hebt.
- Stop het gebruik als je pijn of ongemakken ervaart.
- Als het toestel na lang gebruik warm begint te worden, moet je het uitschakelen en laten afkoelen.
- Dit product wordt sterk afgeraden voor zwangere vrouwen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Als das product goed onderhoud, gaat hij langer mee.
- Reinig het toestel voor en na elk gebruik schoon met een antibacterieel middel : gel, zeep, doekje.
- Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.
- Bewaar hem op een plaats die beschermd is tegen stof, licht en hitte.
- Bewaar het toestel niet samen met speeltjes die vervaardigd zijn met andere materialen.

MILIEU

Het symbool van een doorgestruikt container geeft aan dat dit toestel niet als huishoudelijk afval beschouwd mag worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur in je buurt. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwerkt, help je mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il prodotto è destinato a persone adulte. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto.

GARANZIA

Conformemente alle disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti entro i limiti stabiliti dalla legge.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA RAE IN MATERIA DI SMALTIMENTO E RICICLO

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo diventano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE nella Direttiva Europea 2012/19/ UE) che non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. È necessario contribuire alla protezione dell'ambiente e della salute umana portando le apparecchiature usate in un punto di raccolta dedicato al riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvato dal governo o dalle autorità locali. Il riciclo e la distruzione appropriati eviteranno qualsiasi impatto potenzialmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e sui termini di utilizzo di tale tipo di punto di raccolta.

SICUREZZA DELLA BATERIA DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo è dotato di una batteria integrata che non può essere rimossa o sostituita. Non smontare o non modificare la batteria. Smettere una batteria nel fuoco o in un forno caldo, oppure sciacclarla o tagliarla meccanicamente può provocare un'esplosione. Lasciare una batteria in un ambiente con condizioni di temperatura estreme può causare un'esplosione oppure una perdita di liquido o di gas infiammabile. Una batteria sottoposta a una pressione dell'aria estremamente bassa può causare un'esplosione oppure una perdita di liquido o di gas infiammabile.

DISCLAIMER

Gebruik dit product als een volwassene. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.

INFORMATIE OVER VOORSCHRIFTEN VOOR HET VERWIJDEREN EN RECYCLEN VAN AEA

Alle producten met dit symbool worden algedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA in de Europese Richtlijn 2012/19/EU) die niet mogen worden gemengd met ongesorterd huishoudelijk afval. U moet helpen het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door gebruikte apparatuur naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen dat is goedgekeurd door de overheid of lokale autoriteiten. Een correcte recycling en verwijdering voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en gebruiksvoorwaarden van dit type inzamelpunt.

VEILIGHEID VAN DE BATTERIJ VAN HET APPARAAT

Het apparaat heeft een ingebouwde batterij die niet kan worden verwijderd of vervangen. Het is gevaarlijk om de batterij te repareren of te vervangen. Het wegwerpen van een batterij in het vuur of in een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden ervan kan leiden tot een explosie. Als u een batterij blootstelt aan een omgeving met extreme temperaturen, kan dat een explosie veroorzaken of leiden tot een lekkage van ontvlambare vloeistof of gas. Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken