Jenn-Air® es una marca registrada de Maytag Corporation, usada bajo licencia por Lowe's Companies, Incorporated.

Ítem Nº 167742 (Compatible con todas las parrillas hasta 38 pulgadas de ancho)

CONTENIDO DEL JUEGO DE ROTISSERIE

Partes	Descripción	Cant
A	Motor	1
B	Soporte de morot	1
C	Perno de soporte 2.75-in.	2
D	Pincho	1
E	Tenedor para carne	4
F	Contrapeso	1
G	Arandelas llave	2
H	Cuello de la vara	1
I	Soporte universal	1
J	Perno del soporte 2-in.	2
K	Ø 1/4-in. tornillo con arandela	2
L	Soporte	1
M	Ø 3/16-in. tornillo con arandela	2

El motor electrico incluido en el conjunto de rotisserie es un componente reconocido UL y cUL. El numero de certificacion es el E199757

¿Preguntas, problemas, partes que faltan? Antes de devolver al vendedor, llame al departamento de servicio al cliente al 1-800-554-5799, 8 a.m. - 6 p.m., PST, Lunes - Viernes, 8 a.m. – 12 p.m. los sábados.

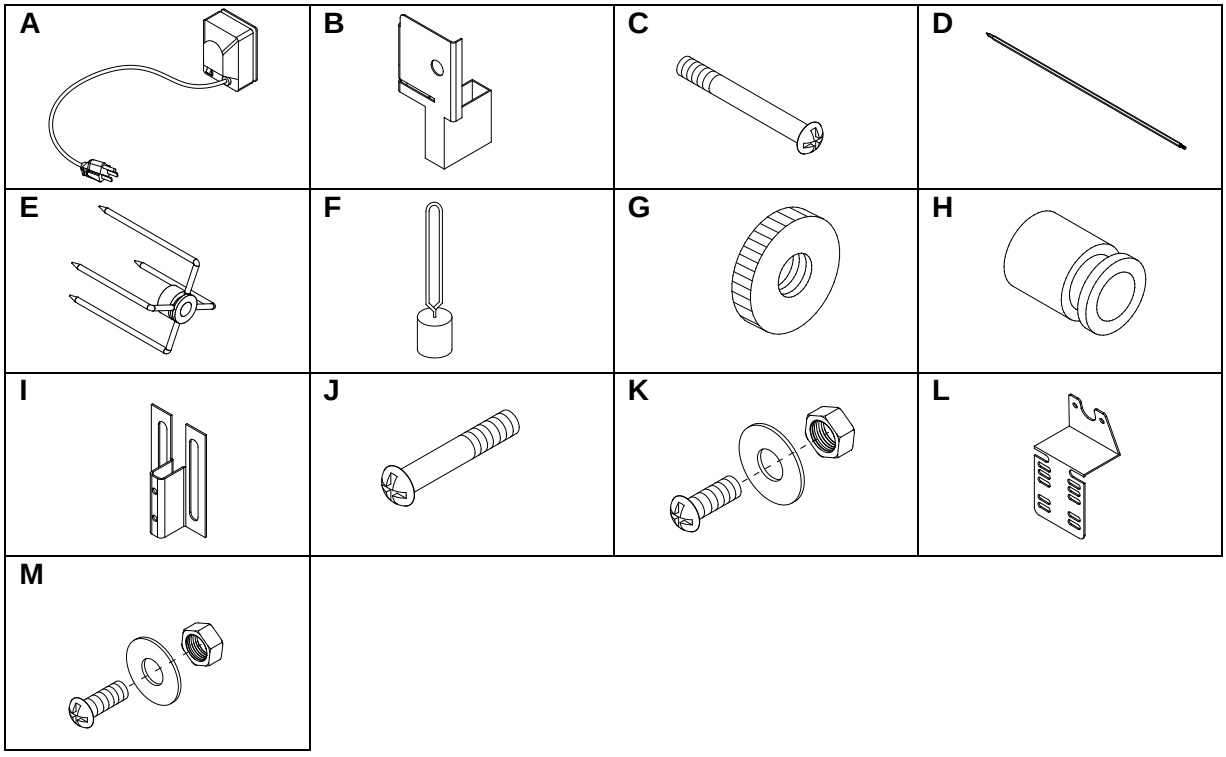

INSTRUCCIONES DE USO DE LA ROTISSERIE

IMPORTANTE: SU PARRILLA TAL VEZ ESTÁ EQUIPADA CON QUEMADORES DE ROTISSERIE. LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN INCLUYEN EL USO DE LAS PARRILLAS EQUIPADAS CON QUEMADORES DE ROTISSERIE Y LAS INSTRUCCIONES PARA LAS PARRILLAS QUE NO ESTÁN EQUIPADAS CON QUEMADORES DE ROTISSERIE. ASEGÚRESE DE USAR LAS INSTRUCCIONES ADECUADAS PARA SU PARRILLA.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

CUIDADO – PARA PROTEGERSE CONTRA EL PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN, CONECTE SOLO A UN TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA.

Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el motor de rotisserie.

1. Lea todas las instrucciones antes de armar, instalar y usar.
2. No toque la superficie caliente con las manos desnudas.
3. Para protegerse contra las electrocuciones, no sumerja el cable, el enchufe o el motor en agua ni en ningún otro líquido.
4. Se necesita la supervisión de los adultos si el artefacto es usado por los niños o cerca de estos.
5. Desenchufe el motor de rotisserie del tomacorriente cuando éste no esté en uso.
6. Deje que la rotisserie se enfríe antes de limpiar o sacar las partes.
7. No utilice ningún artefacto que tenga un cable o un enchufe dañados, o después que el artefacto se haya dañado de cualquier modo.
8. No se recomienda el uso de otros accesorios; podrían causarse lesiones.
9. No deje que el cable eléctrico toque superficies calientes ni que quede colgando sobre el borde de una mesa o mesada.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o a gas que estén calientes o en un horno caliente.
11. Debe tenerse cuidado al armar la punta puntuda de la vara del asador y las horquillas para carne, ya que las puntas son afiladas.
12. Conecte siempre primero el enchufe al artefacto, y luego enchufe el cable en el tomacorriente. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, contacte a un electricista titulado. **NO** trate de modificar el enchufe ni de deshabilitar esta función de seguridad.
13. No use este artefacto para un fin distinto de aquel para el cual fue diseñado.
14. No use combustibles ni briquetas de carbón en este artefacto.
15. No lo exponga a la lluvia.
16. Para asegurar una protección continua contra el riesgo de electrocución, conecte sólo a tomacorrientes con una conexión a tierra adecuada.
17. El aparato está provisto con un cable corto para reducir los daños que pudieran surgir si éste quedara atrapado o si alguien tropezara con él.
18. Se pueden usar cables alargadores separables sólo si esto se hace con cuidado.
19. Si se usa un cable alargador, la categorización eléctrica del cable debe ser al menos la misma que la del artefacto, y el cable debe ser dispuesto de manera que no quede colgando suelto sobre la parte superior de un mostrador o mesa, donde puede ser tirado por los niños o puede ser causa de tropiezo.
20. Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga los alargadores secos y levantados del piso.
21. Almacene adentro cuando no esté en uso, y fuera del alcance de los niños
22. Siga siempre las instrucciones suministradas con su rotisserie, ya que cada unidad difiere en su diseño y funciones.
23. Siga siempre todos los procedimientos de seguridad, según lo indicado en su manual de Rotisserie y Parrilla.
24. Para evitar las lesiones, deje que la parrilla se enfríe antes de sacar la bandeja de goteo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ARMADO DEL JUEGO DE [redacted]

ROTISSERIE

Parrillas Jenn-Air

Tiempo estimado para armar: 10 minutos aproximadamente.
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips (no incluido)

1. Alinee los agujeros en el soporte del motor (B) con los agujeros ya perforados en el lado izquierdo de la parrilla of the grill. Una el soporte del motor usando dos pernos 2.75-in. (C) suministrados como se muestra en la ilustr. 1.

Fig. 1

2. Deslice el motor de rotisserie (A) sobre el soporte del motor (B) como se muestra en la Ilustr. 2.

Fig. 2

3. Coloque los tenedores de rotisserie (E) en la vara del asador (D) como se muestra en la Ilustr. 3. **Nota:** Tenga cuidado al manipular los tenedores de rotisserie ya que son filosos.

Fig. 3

4. Coloque la vara del asador (D) en el motor (A), y asegúrese que la vara quede alineada correctamente con el motor como se ve en Ilustr. 4.
   Deslice la vara del cuello (H) en el lado opuesto de la vara del asador y coloque en la ranura del lado derecho de la parrilla. El tornillo de mano para la vara debe estar adentro de la caja del fogón de la parrilla.

Fig. 4

5. Atornille una arandela (G) en la punta enroscada de la vara del asador (D); coloque en el contrapeso (F) y ajuste en el lugar usando una segunda arandela como se ve en ilustr. 5.

Fig. 5

6. Armado completo como se ve en ilustr. 6.

Fig. 6

Parrillas no Jenn-Air:

Tiempo estimado para armar: 10 minutos aproximadamente.
Herramientas necesarias: Destornillador Phillips (no incluido)

7. Para unir el mini soporte universal (I) al soporte del motor (B), alinee los agujeros pre-perforados en ambos soportes y ajuste entre sí usando dos pernos 2-in. (J), como se muestra en la ilustr. 7.

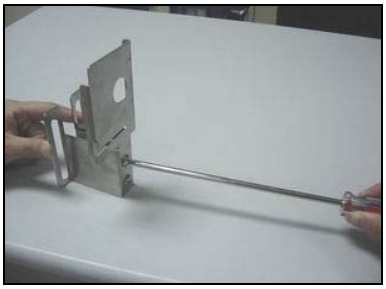

Fig. 7

8. Alinee los agujeros en el soporte universal (B) con los agujeros pre-perforad os en el lado izquierdo de la parrilla. Una el soporte universal con dos tornillos ¼ con arandelas (K) como se ve en la ilustr. 8. **Nota:** El soporte universal tal vez necesite ser ajustado una vez unido el motor y que el asador sea insertado.

Fig.8

9. Alinee los agujeros en el soporte (L) con los agujeros pre-perforados del lado derecho de la parrilla. Una el soporte con dos tornillos 3/16-in. y arandelas (M) como se ve en ilustr. 9.

Fig. 9

10. eslice el motor de rotisserie (A) sobre el soporte del motor (B) como se muestra en la Ilustr. 10.

Fig. 10

11. Coloque las horquillas para carne (E) en el asador (D) como se ve en ilustr. 11. **Nota:** Tenga cuidado al manipular las horquillas para carne ya que son filosas.

Fig. 11

12. Coloque el asador (D) en el motor (A), y asegúrese que la vara quede alineada correctamente con el motor y el soporte (L) como se ve en Ilustr. 12. Deslice la vara del cuello (H) en el lado opuesto del asador y coloque enla ranura del lado derecho de la parrilla. El tornillo de mano para la varadebe estar adentro de la caja del fogón de la parrilla. **Nota:** Ajuste el soporte universal (I) si es necesario.

Fig. 12

13. Atornille una arandela (G) en la punta enroscada del asador (D); coloque en el contrapeso (F) y ajuste en el lugar usando una segunda arandela (G) como se ve en ilustr. 13.

Fig. 13

14. Armado completo como se ve en ilustr. 14.

Fig. 14

INSTRUCCIONES DE USO

USO GENERAL DE LA ROTISSERIE (VEA TAMBIÉN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA PARRILLA)

Después de instalar la manija de la vara de rotisserie, deslice una de las horquillas para carne en la vara (con las puntas hacia la comida). Centre la comida a ser cocinada en la vara, luego empuje las

horquillas para carne hasta que queden firmes una contra la otra. Ajuste las tuercas mariposa. Puede ser necesario envolver la comida con hilo de carnicero para asegurar las porciones flojas. No use hilo de nylon o plástico.

Una vez asegurada la comida, inserte la punta de la vara de rotisserie en el juego del motor y apoye la otra punta en el soporte del lado derecho de la parrilla. Conmute la perilla de encendido a la posición ON para así arrancar el motor de rotisserie. **Saque el juego de rotisserie del asador cuando no esté en uso.**

USO DE LA ROTISSERIE CON QUEMADOR DE ROTISSERIE

Cuando la rotisserie está armada y en funcionamiento, debe usarse sólo el quemador de rotisserie para la cocción. Los quemadores principales de la parrilla deben estar en la posición OFF cuando el quemador de rotisserie esté en uso. **PRECAUCIÓN –** Para evitar las quemaduras, no use el quemador lateral cuando la rotisserie esté en uso.

1. Verifique la distancia con las rejillas de cocción antes de encender la parrilla, ya que las rejillas de cocción se calentarán. Si la carne raspa las rejillas de cocción durante cualquier parte de la rotación, las rejillas de cocción deben ser sacadas. **NOTA:** Si se sacan las rejillas, asegúrese que la comida no toque los quemadores.
2. Coloque una bandeja de goteo poco profunda debajo de la comida para capturer los goteos y facilitar la limpieza.
3. Enchufe la unidad en el tomacorriente. Conmute la perilla de encendido a la posición ON para así arrancar el motor de rotisserie. Para comenzar, coloque el quemador de rotisserie en su posición inferior.
4. Inspeccione la velocidad de la vara de rotisserie. Si la vara no gira a velocidad constante, reposicione la comida en los tenedores y ajuste el contrapeso para balancear el lado más pesado de la comida y evitar una rotación desequilibrada del motor de rotisserie. Una vara de rotisserie desequilibrada dañará al motor.
5. Inspeccione frecuentemente la comida y ajuste la temperatura del quemador según sus observaciones. Se necesitará de un poco de experiencia, ya que cada parrilla es diferente en cuanto al calor y la cocción.

USO DE LA ROTISSERIE SIN QUEMADOR DE ROTISSERIE

1. No use los quemadores colocados directamente debajo de la comida en el asador ya que el uso de estos quemadores puede causar llamaradas y quemar la comida.
2. Inspeccione frecuentemente la comida y ajuste la temperatura del quemador según sus observaciones. Se necesitará de un poco de experiencia, ya que cada parrilla es diferente en cuanto al calor y la cocción.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Las horquillas para carne y el asador deben lavarse con agua jabonosa tibia después de cada uso. **No sumerja nunca el motor, el cable o el enchufe en el agua.**

2. Almacene el juego de rotisserie adentro cuando no esté en uso, y fuera del alcance de los niños

SOLUCIÓN A PROBLEMAS BÁSICOS

PROBLEMAS	QUÉ HACER
Faltan partes o el motor no funciona.	Contacte al servicio al cliente al 1-800-554-5799
El asador se dobla mientras gira.	Es normal que el asador se doble si se cocina grandes pedazos de carne.
La vara no gira a constante velocidad.	Reposicione la carne en la vara para ajustar distribución de peso. También puede ajustar el contrapeso.