

Bedienungsanleitung

C A D O L A
- 1 9 4 6 -



Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um die beiliegende Anleitung zur Bedienung Ihrer Uhr zu lesen, um eine korrekte Pflege zu gewährleisten.

UHRENBEWEGER
Vol.1.01 DE  CADOLA1946

Cadola

HELM- UHRENBEWEGER

Der CADOLA Uhrenbeweger ist ein Gerät, das hilft, Automatikuhren am Laufen zu halten, wenn sie nicht getragen werden. Der Uhrenbeweger hält nicht nur die Bauteile der Uhr geschmiert und in Bewegung, sondern hilft auch, die Lebensdauer der Uhren insgesamt zu verlängern.

Weitere Informationen zur Bedienung dieses Zeitmessers finden Sie in der beiliegenden Broschüre oder unter :


IM.CADOLA1946.COM

WAS IST ENTHALTEN


hr CADOLA Uhrenbeweger wird mit folgendem Inhalt geliefert:

1. Uhrenbeweger
2. Netzadapter x 1
3. Adapter x 3 Stk.


1

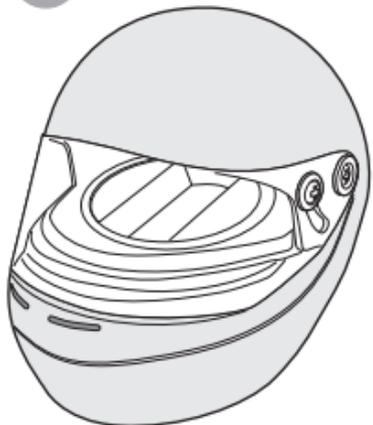


2

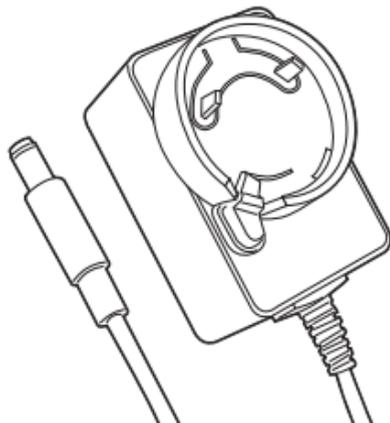


3

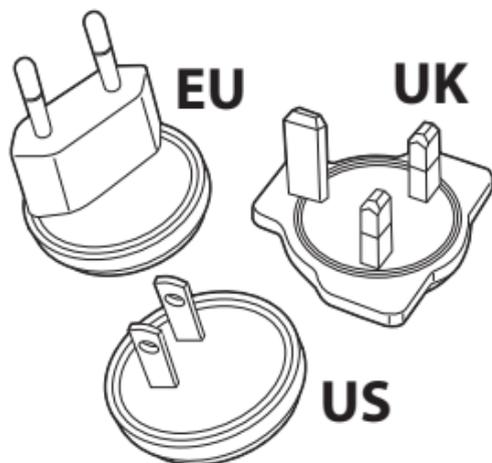

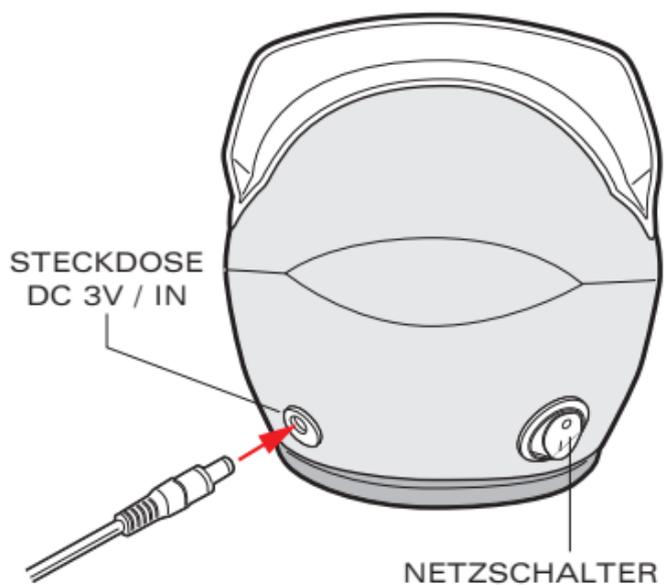

Schließen Sie das
beiliegende Netzteil an
die Buchse hinter dem
Gerät an.

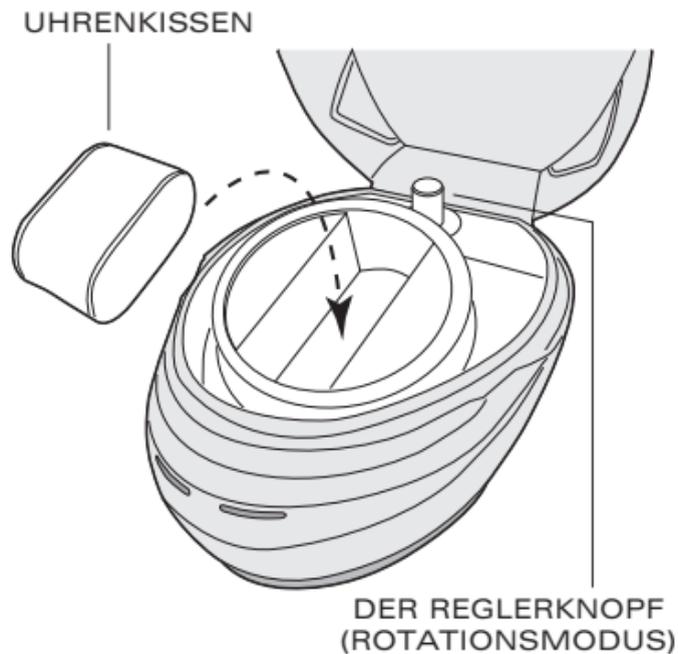

EINSTELLUNG DES AUFZUGSMODUS

OFF Rotor ausgeschaltet.



Aufzugszyklus im Uhrzeigersinn

2 Minuten lang im Uhrzeigersinn drehen;
6 Minuten lang ruhen.



Gegen den Uhrzeigersinn

2 Minuten lang gegen den Uhrzeigersinn drehen; 6 Minuten lang ruhen.



Zyklus im Mischbetrieb

2 Minuten lang im Uhrzeigersinn drehen; 6 Minuten lang ruhen; drehen. Gegen den Uhrzeigersinn 2 Minuten lang; 6 Minuten lang ruhen.



Zyklus im Mischbetrieb

Abwechselnd 3 Stunden lang im und gegen den Uhrzeigersinn drehen; 9 Stunden lang ruhen.

PFLEGE UND WARTUNG

1. Bitte setzen Sie Ihren Uhrenbeweger nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen wie Heizkörpern, Elektroheizungen oder Öfen aus.
2. Halten Sie Ihren Uhrenbeweger von Wasser oder Flüssigkeiten fern.
3. Stellen Sie Ihren Uhrenbeweger nicht in der Nähe von zu viel Sand, Staub oder anderen Gegenständen auf, die vibrieren können, da dies ebenfalls die Funktion Ihres Uhrenbewegers beeinträchtigen kann.
4. Bitte lagern Sie Ihren Uhrenbeweger bei Raumtemperatur.
5. Wenn der Uhrenbeweger eingeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass nichts das Drehen des Uhrenbewegers behindert oder blockiert.

6. Ziehen Sie den Netzstecker des Uhrenbewegers, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.
7. Uhrenbeweger sind kein Spielzeug. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Uhrenbeweger sorgfältig und außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
8. Ihr Uhrenbeweger benötigt keine besondere Pflege. Wir empfehlen, ihn regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen und anschließend trocken zu wischen.

**Dartmouth Brands Ltd
C/O The Wow Company
Hikenield House,
East Anton Court,
Icknield Way, East Anton,
Andover SP10 5RG,
United Kingdom.**



RECYCLING

Ihr Uhrenbeweger darf zusammen mit neuen oder gebrauchten Batterien nicht über den Haushaltsabfall entsorgt werden. Diese Teile müssen zu einer Sammelstelle gebracht werden, die elektrische Geräte und Batterien recycelt.

Indem Sie sicherstellen, dass diese Produkte ordnungsgemäß entsorgt werden, können Sie dazu beitragen, potenziell schädliche Auswirkungen sowohl auf die Umwelt als auch auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde, der Abfallsammelstelle oder dem Ort, an dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

RoHS
COMPLIANT

