Bedienungsanleitung

C A D O L A

- 1 9 4 6 -

Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um die beiliegende Anleitung zur Bedienung Ihrer Uhr zu lesen, um eine korrekte Pflege zu gewährleisten.

Vol.1.40 DE

CADOLA1946

Cadola

COSWORTH

LIMITED EDITION

COSTIN CHRONOGRAPH

Diese Uhr ist mit einem quarzbetriebenen Chronographenwerk ausgestattet. Neben der normalen Zeitanzeige ermöglicht dieses Uhrwerk eine Zwischenzeitmessung, Mikromessungen der Zeit auf Knopfdruck, die in einer Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden können.

Weitere Informationen zur Bedienung dieses Zeitmessers finden Sie in der beiliegenden Broschüre oder unter :

IM.CADOLA1946.COM

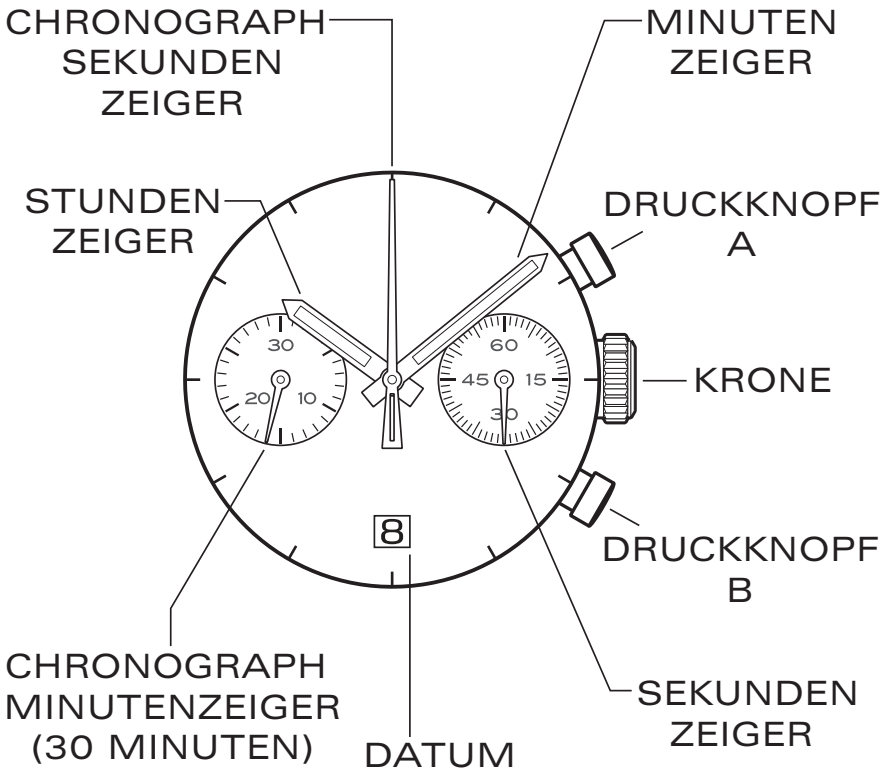

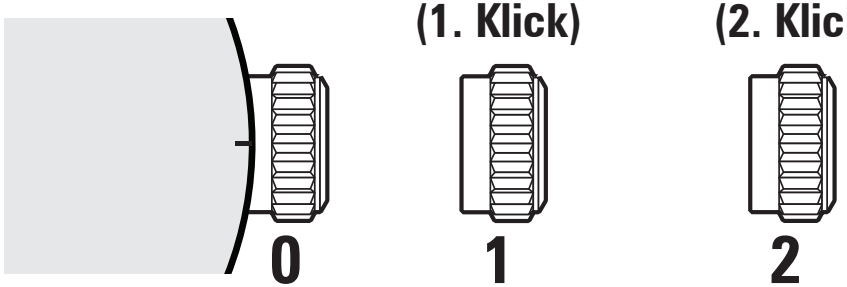

GESCHLOSSEN FÜR:
Zurück Drücken Und
Wasserdichtigkeit

GEÖFFNET:
Nicht Wasserdicht
Gesichert

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position [**2**]-(**2. Klick**) heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die korrekte Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone hinein Position [**0**].

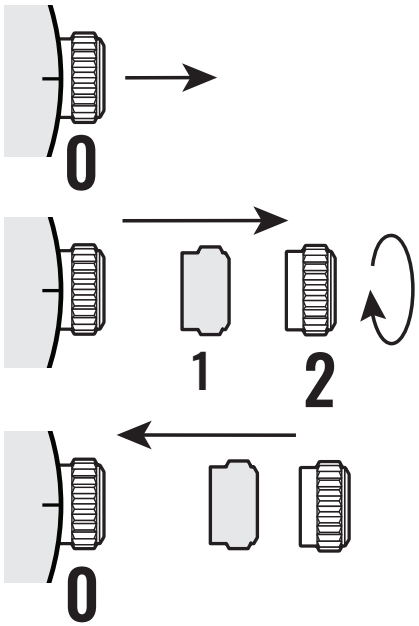

* Berücksichtigen Sie Vormittags/Nachmittags, wenn Sie den Stunden- und Minutenzeiger auf die gewünschte Zeit einstellen.

EINSTELLEN DES DATUMS

1. Ziehen Sie die Krone bis zur Position [**1**]-(**1. Klick**) heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das richtige Datum einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone hinein Position [**0**].

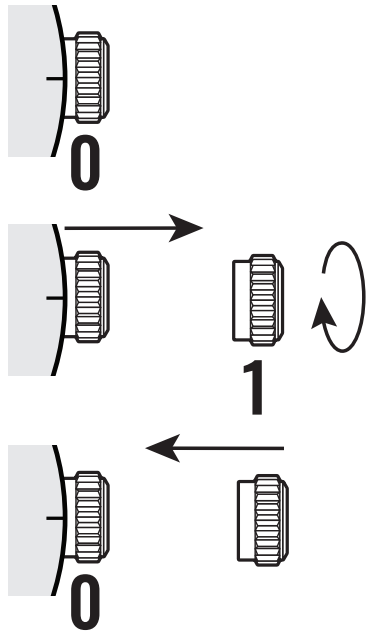

* Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21.00 Uhr und 0.30 Uhr ein.

STOPPUHR-FUNKTION

- Die Stoppuhr kann bis zu 30 Minuten messen.

STANDARDMESSUNG

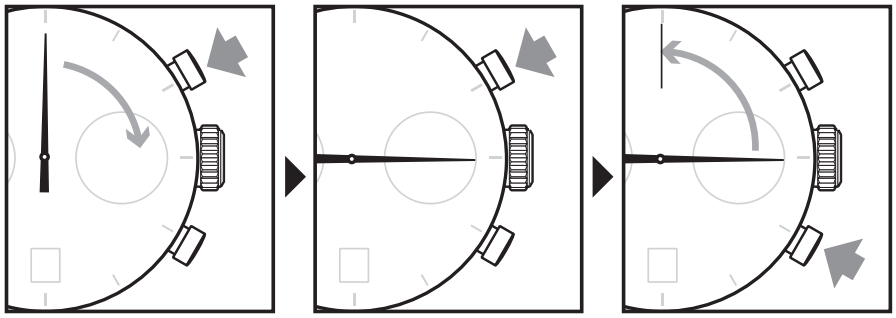

ZWISCHENZEITMESSUNG

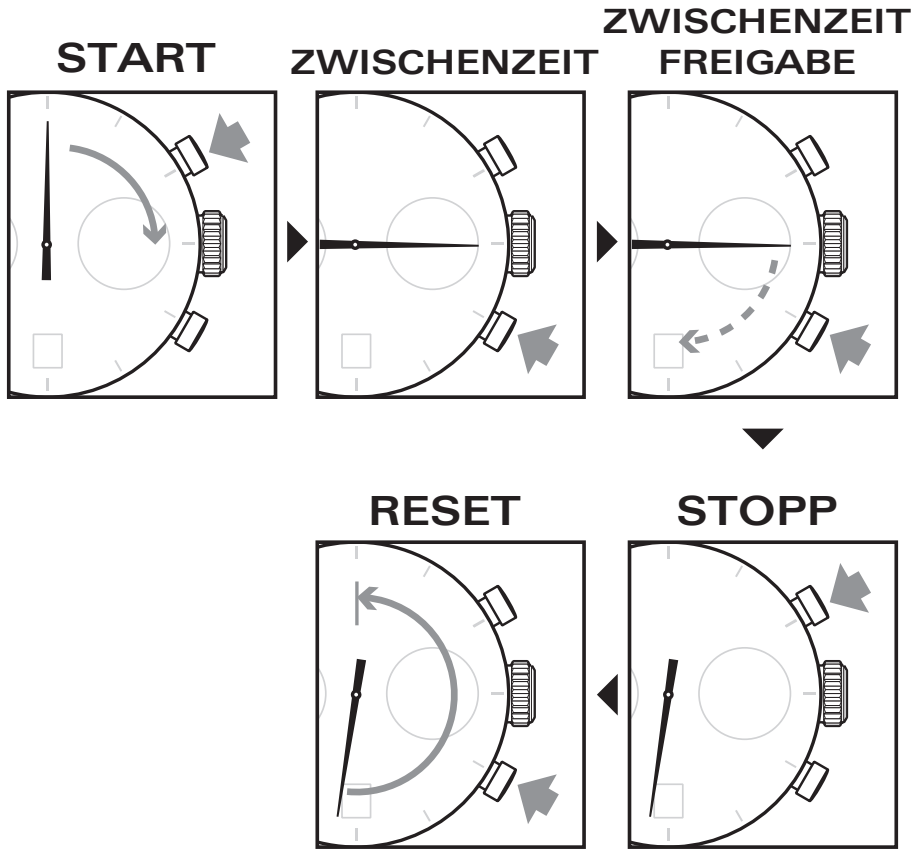

Die Messung und Freigabe der Zwischenzeit kann durch Drücken der Taste **B** so oft wie nötig wiederholt werden.

EINSTELLUNG DER STOPPUHR-ZEIGER UND STOPPUHRZEIGER-POSITIONEN

* Ü berprüfen Sie vor der Zeiteinstellung, ob sich alle Stoppuhrzeiger in der - Sekunden (wo vorhanden), Sekunde, Minute - in der “0”-Stellung(12 Uhr) befinden.

* Wenn die Stoppuhr im Einsatz ist, dann betätigen Sie die Tasten wie folgt,um eine Rücksetzung durchzuführen, und prüfen Sie anschließend ob sich die Zeiger in der. “0”-Stellung befinden.

Während die Stoppuhr läuft : **A→B**
Während die Stoppuhr angehalten ist: **B**
Während eine Zwischenzeit angezeigt wird : **B→A→B**

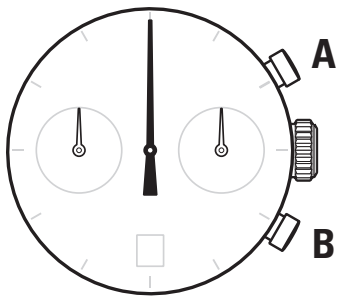

NUR NACH BATTERIEWECHSEL ODER FALSCHER HANDHABUNG

Setzen des Chronographen sowie der Minuten- und Sekunden-Chronographen auf Nullstellung.

1. Ziehen Sie die krone in Position **[1]**-(**1.Klick**).

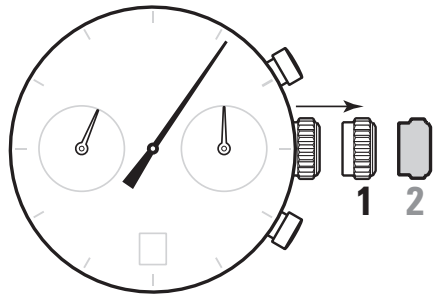

2. Drücken Sie den Drücker A zweimal mit einem Zeitabstand von 2 Sekunden. Der Zeiger des 9-Stunden-Zählers dreht sich.

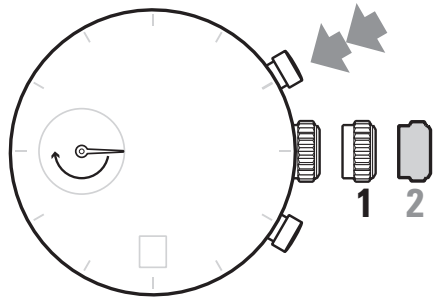

3. Drücken Sie B kontinuierlich für die 2 Schnelleinstellung und drücken Sie Schritt für Schritt, um die Minuten einzustellen.

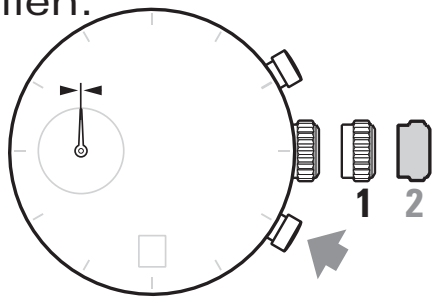

4. Drücken Sie Drücken A. Der Sekundenzeiger 3 dreht sich.

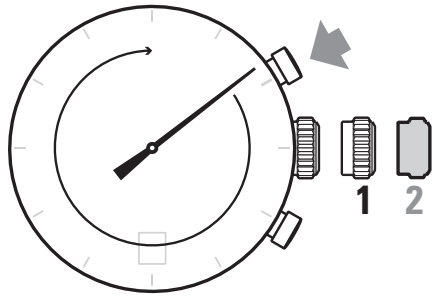

5. Drücken Sie B kontinuierlich für die Schnelleinstellung und drücken Sie Schritt für Schritt, um die Sekunden einzustellen.

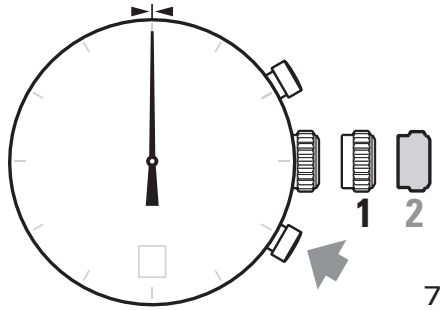

6. Ziehen Sie die krone in Position **[0]**, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

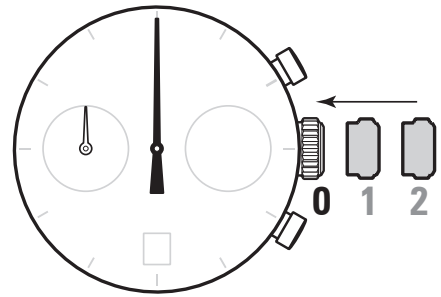

CHRONOGRAPHEN
-ZEIGER
NULL POSITIONEN

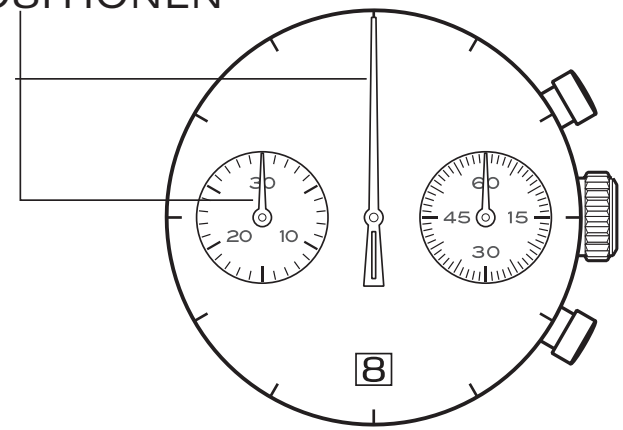

* Leichtes drehen der stellwelle um die synchronisation zu erleichtern.

VERWENDEN DES SCHNELLMESSERS

Der häufigste Anwendungszweck eines Schnellmessers besteht darin, die ungefähre Geschwindigkeit eines Fahrzeugs über eine bekannte Strecke hinweg zu messen.

(Beispiel) Die Durchschnittsgeschwindigkeit über eine bekannte Strecke hinweg kann auf der Grundlage der Anzahl von Sekunden berechnet werden, die ein Fahrzeug benötigt, um eine Entfernung von 1 km bzw. 1 Meile zurückzulegen (der verfügbare Messbereich beträgt maximal 60 Sekunden).

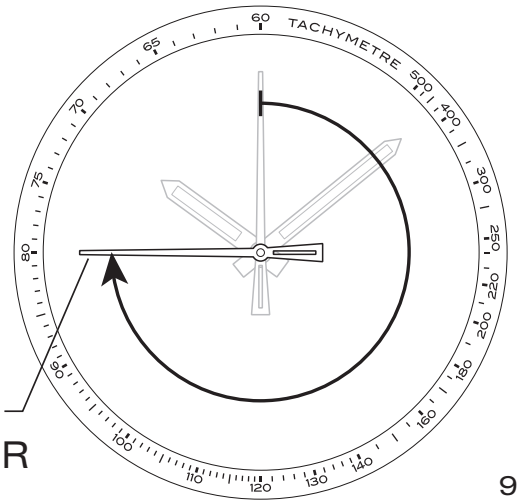

1. Starten Sie den Chronographen, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.
2. Stoppen Sie den Chronographen, nachdem das Fahrzeug 1 km bzw. 1 Meile zurückgelegt hat.

Die ungefähre Durchschnittsgeschwindigkeit über die Strecke hinweg kann ermittelt werden, indem die Skala der drehbaren Einfassung an der aktuellen Position des Sekundenzeigers abgelesen wird. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, sind in diesem Beispiel 45 Sekunden verstrichen, als das Fahrzeug 1 km, so dass die Durchschnittsgeschwindigkeit 80 km/h (50 Meilen/h) beträgt.

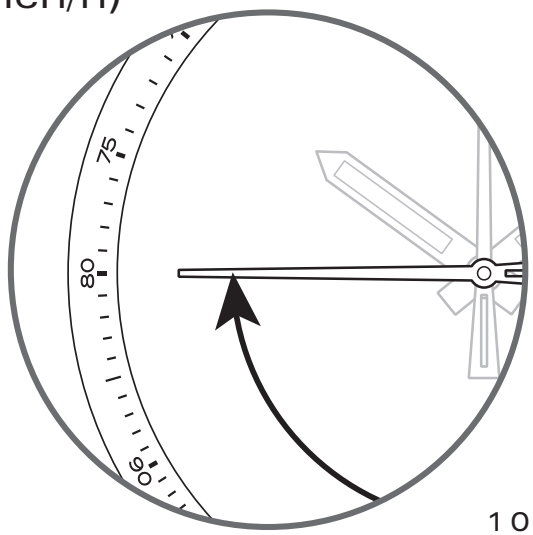

WASSERDICHTIGKEIT

Die auf Ihrem Zeitmesser angezeigte Wasserdichtigkeit dient nur als Richtlinie.
Die tatsächliche Wasserdichtigkeit kann in Abhängigkeit von einer Reihe wichtiger Faktoren wie Temperatur, Wassersalzgehalt und der tatsächlichen Verwendung unter Wasser variieren.
Die Wasserdichtigkeit Ihres Zeitmessers kann im Laufe der Zeit durch allgemeine Abnutzung und die Verwendung Ihrer Uhr unter ungünstigen Bedingungen beeinträchtigt werden.
Denken Sie immer daran, die verschraubte Krone (falls vorhanden) zu verwenden, um die Wasserdichtigkeit Ihres Zeitmessers zu erhalten. Die Garantie kann erlöschen, wenn die verschraubte Krone nicht richtig benutzt wurde.
Beachten Sie, dass Sie Ihre Uhr **NIEMALS** in einem Whirlpool, einer heißen Dusche oder einem Dampfbad tragen sollten, wo trotz der zum Schutz Ihrer Uhr verwendeten wasserdichten Dichtungen Dampf in das Gehäuse eindringen kann.
Der Dampf kann zu Kondensation im Inneren Ihrer Uhr führen, was das Innenleben Ihrer Uhr beeinträchtigen und beschädigen kann - was ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt wäre.

SO ÄNDERN SIE DAS ARMBAND AUF LEDERRIEMEN

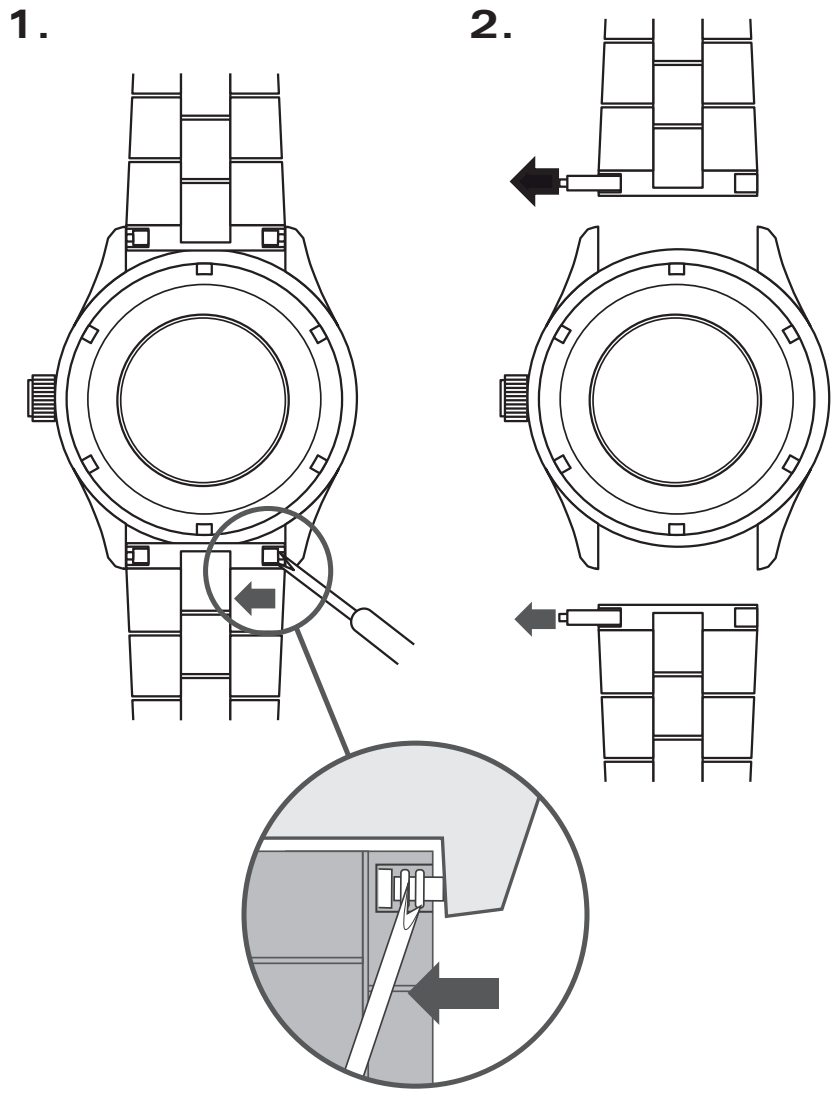

3.

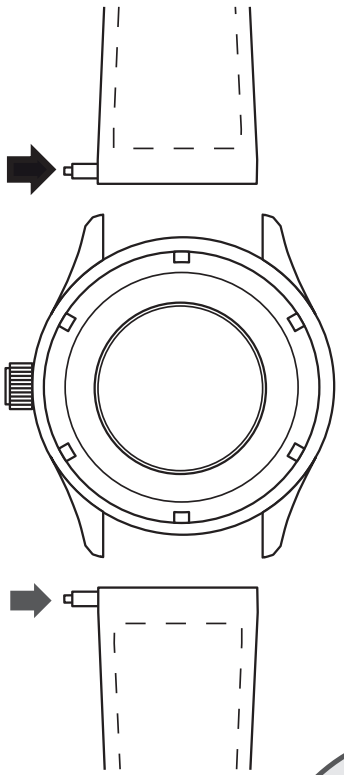

4.

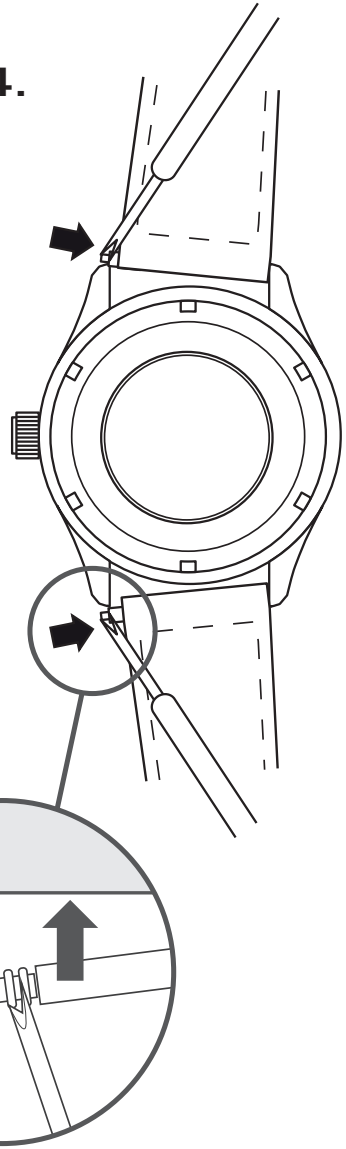

5.

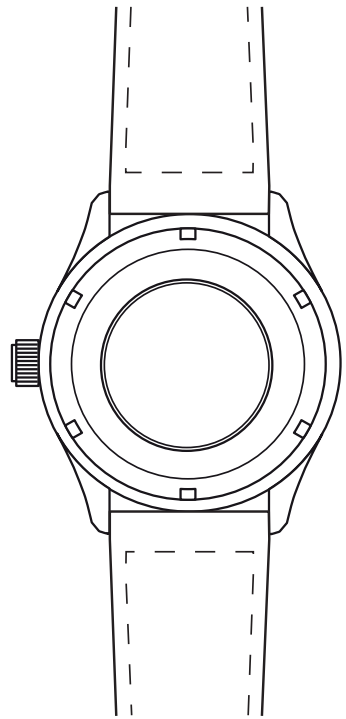

für Wechselband

ÄNDERN DER GRÖSSE DES METALLARMBANDES

Auf der Innenseite des Armbands sehen Sie einige kleine Pfeile, die auf abnehmbare Glieder graviert sind.

1.

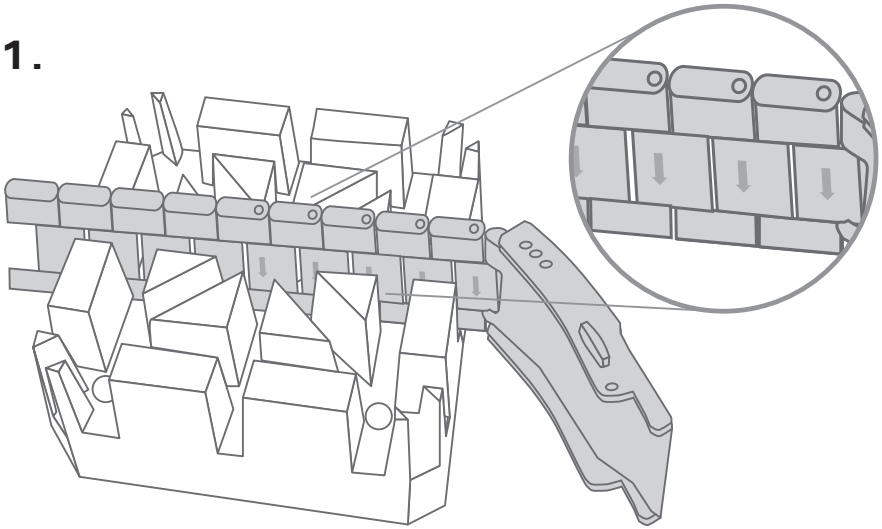

2.

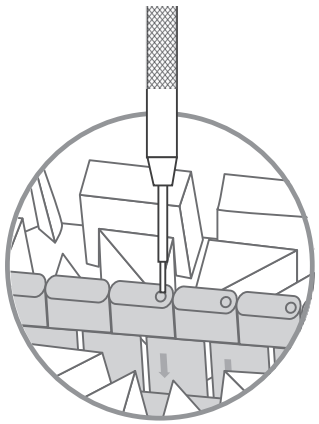

3.

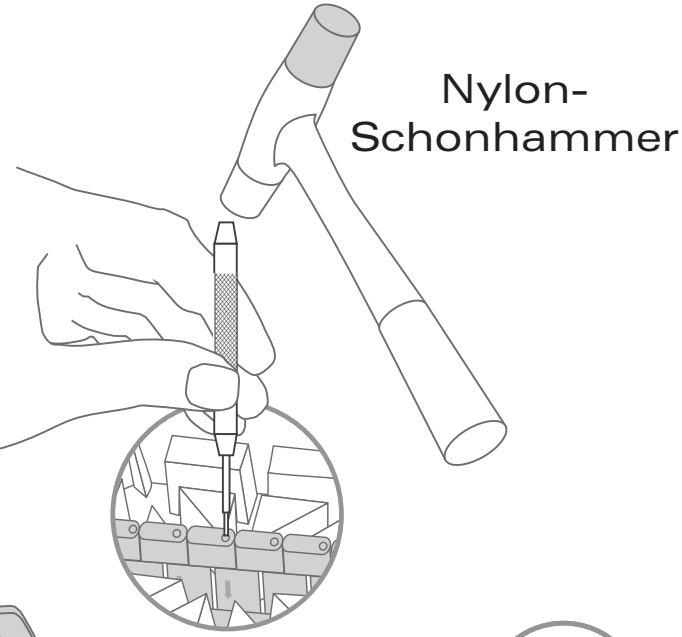

4.

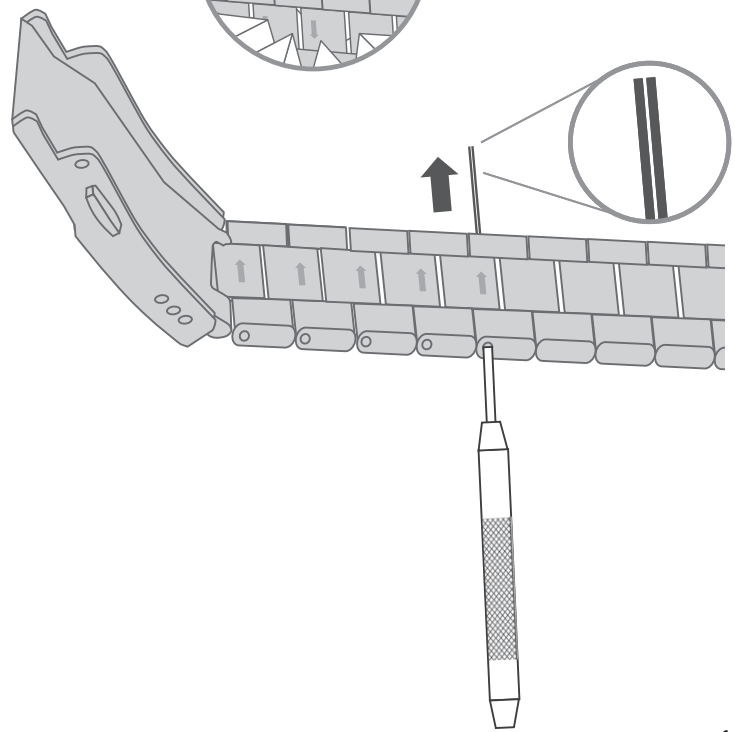

5.

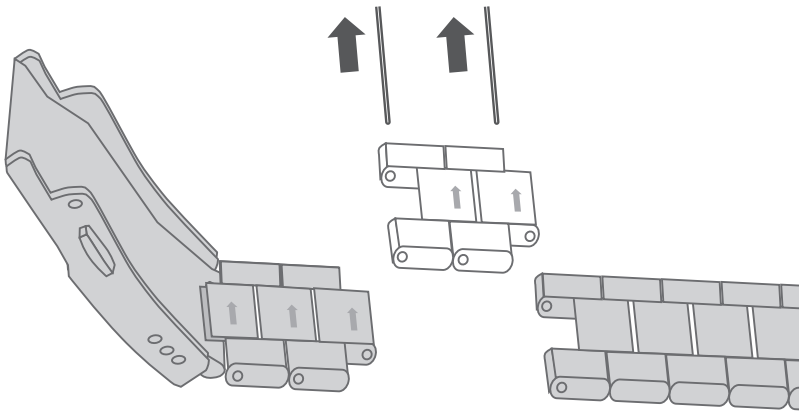

6.

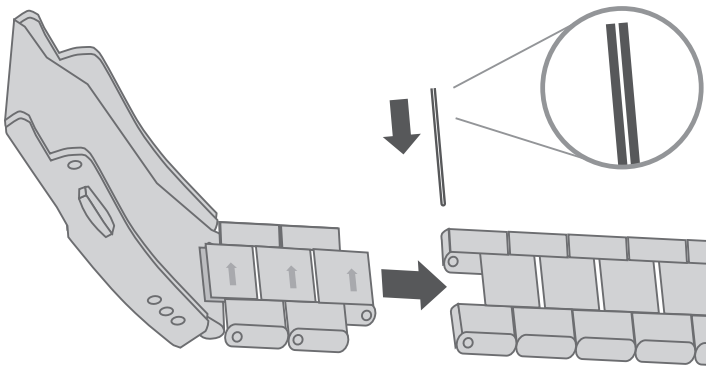

7.

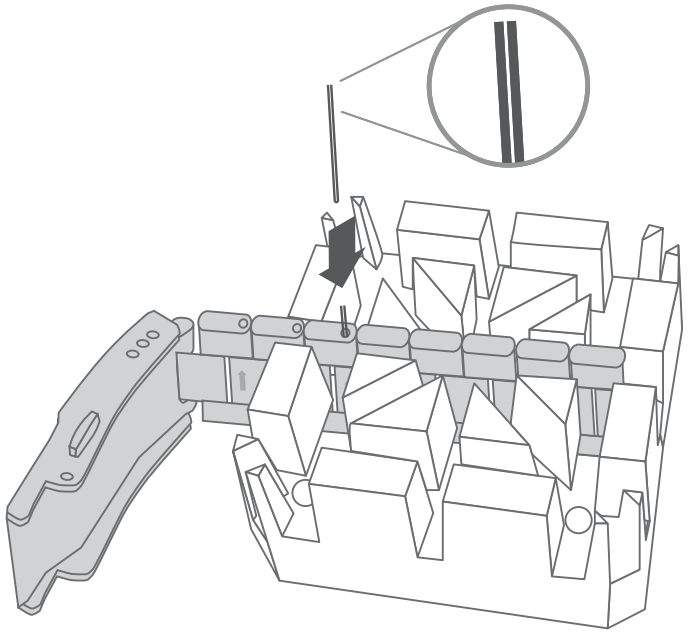

8. Nylon-
Schonhammer

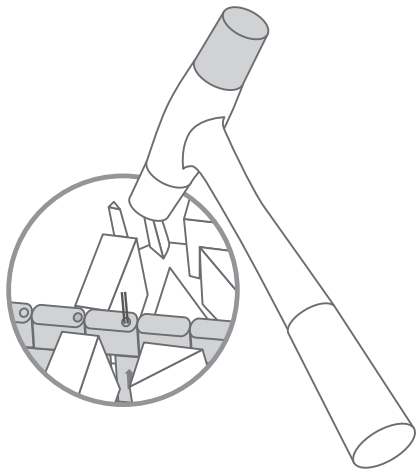

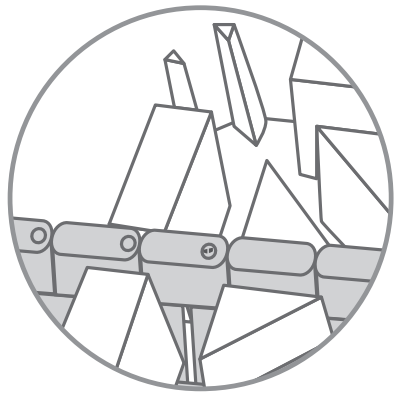

ABSCHLUSS

9.

Mikro-
Größenverstellung

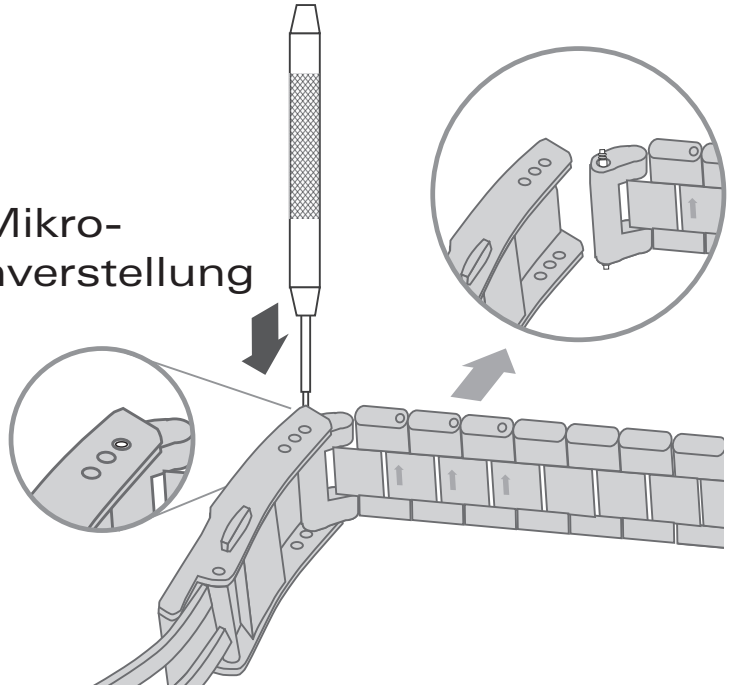

10.

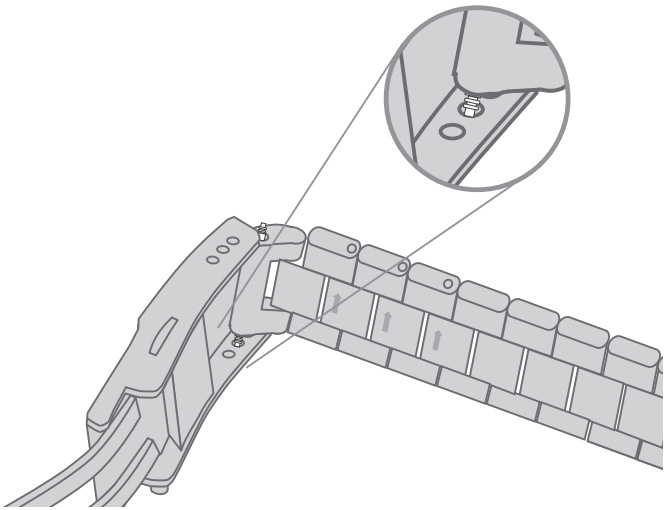

11.

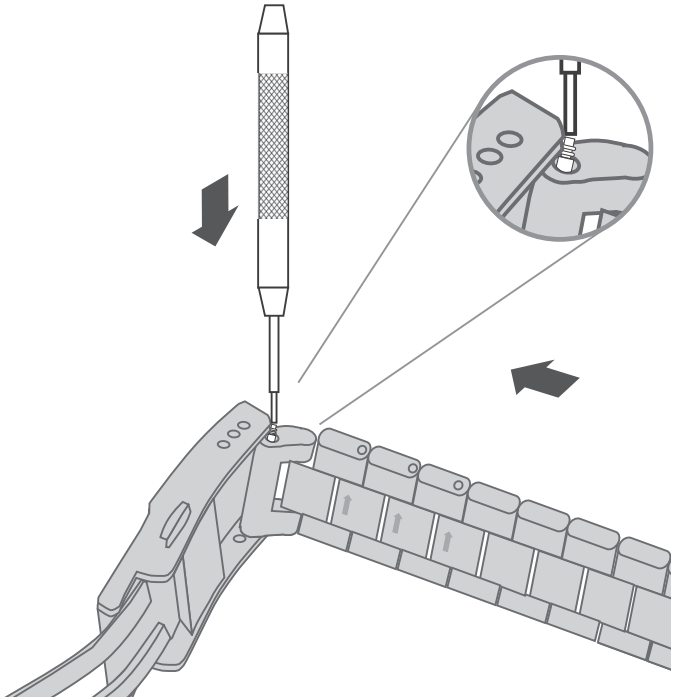

12.

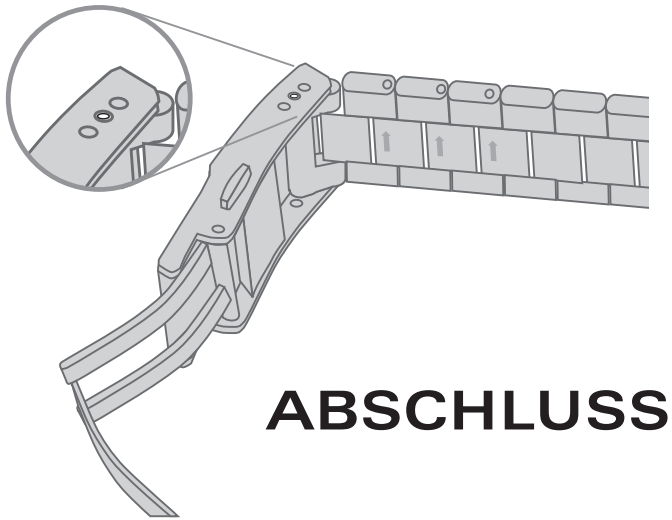

ABSCHLUSS