

# SIÈGE GAMING EMBODY HERMAN MILLER X LOGITECH G



Pour profiter pleinement de votre siège, tirez parti des technologies d'ajustement intégrées pour le régler exactement selon vos préférences. Installez-vous dans votre environnement de jeu, asseyez-vous comme à votre habitude et suivez les instructions ci-dessous pour obtenir une expérience plus saine et plus confortable.

## 2. TENSION D'INCLINAISON :

Molette sous l'assise, à droite



### POUR AUGMENTER LA TENSION :

Tournez la molette dans le sens horaire.



### POUR RÉDUIRE LA TENSION :

Tournez la molette dans le sens antihoraire.

## 1. HAUTEUR D'ASSISE :

Manette intégrée à la molette de tension d'inclinaison, à droite du siège



### POUR RELEVER LE SIÈGE :

Relevez complètement la manette, puis retirez votre poids du siège pour le laisser remonter à la hauteur souhaitée.




### POUR ABAISSER LE SIÈGE :

Asseyez-vous, puis relevez complètement la manette pour faire descendre le siège.

## 3. LIMITEUR DE BASCULE :

Manette horizontale plate derrière l'assise, à gauche

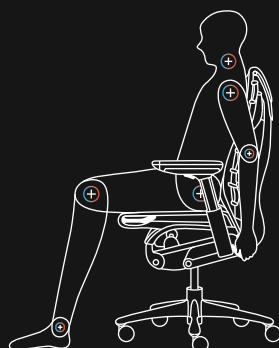

### POUR ENGAGER :

Adossez-vous au dossier et relevez la manette jusqu'à la limite d'inclinaison désirée.



### POUR DÉSENGAGER :

Penchez-vous en avant et abaissez complètement la manette.

#### 4. HAUTEUR D'ACCOUDOIR :

Boutons situés sous les accoudoirs



##### POUR REMONTER :

Saisissez les accoudoirs tout en maintenant enfoncés les boutons sous la manchette, et montez jusqu'au niveau désiré. Relâchez les boutons pour verrouiller.

##### POUR ABAISSER :

Saisissez les accoudoirs tout en maintenant enfoncés les boutons sous la manchette, et descendez jusqu'au niveau désiré. Relâchez les boutons pour verrouiller.

#### 5. ÉCARTEMENT D'ACCOUDOIR :



##### ÉCARTEMENT D'ACCOUDOIR :

Placez les deux mains sur la manchette, puis poussez ou tirez. Répétez l'opération sur l'autre accoudoir.

#### 6. RÉGLAGE BACKFIT :

Molette derrière l'assise, à droite



##### POUR UN DOSSIER PLAT :

Tournez la molette de réglage Backfit dans le sens horaire jusqu'à redresser complètement le dossier, puis dans le sens antihoraire pour ajuster si nécessaire.

##### POUR UN DOSSIER INCURVÉ :

Tournez la molette de réglage Backfit dans le sens antihoraire pour incurver le dossier vers l'arrière.

#### 7. PROFONDEUR D'ASSISE :

Poignées à l'avant, à gauche et à droite de l'assise



##### AUGMENTER OU RÉDUIRE LA PROFONDEUR :

Relevez vos cuisses, de sorte à ne pas peser sur l'avant de l'assise. Soulevez doucement les poignées à gauche et à droite de l'assise pour désengager le verrouillage du mécanisme. Faites glisser l'assise vers l'avant ou l'arrière pour ajuster la profondeur selon vos besoins, puis relâchez les leviers pour verrouiller.