


SIÈGE AERON®



Tirez le maximum de votre fauteuil en ajustant ses fonctionnalités de réglage sophistiquées pour assoir exactement comme vous le souhaitez. Prenez place dans votre installation de jeu, en vous asseyant comme vous le faites habituellement, et suivez ces quelques étapes pour profiter d'une expérience gaming plus saine et confortable.

2. TENSION D'INCLINAISON:

Tige longue sur le côté droit avec bouton.

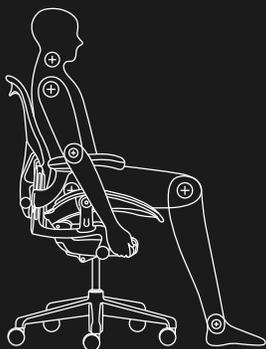**POUR AUGMENTER LA TENSION:**

En position assise, tournez le bouton vers l'avant (vers le signe +).


**POUR DIMINUER LA TENSION:**

En position assise, tournez le bouton vers l'arrière (vers le signe -).

Réglez la tension d'inclinaison de manière à contrôler la résistance ressentie lorsque vous vous penchez en arrière.

1. HAUTEUR DE SIÈGE:

Levier à manette sur le côté droit

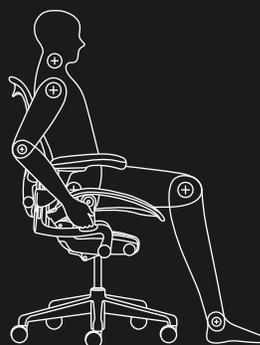**POUR LE RELEVER:**

Soulevez-vous du siège et tirez, la manette.


**POUR L'ABAISSE:**

En position assise, tirez le levier.

À hauteur correcte, vos pieds doivent reposer à plat sur le sol.

3. HAUTEUR D'ACCOUDOIR:


Levier sous l'accoudoir

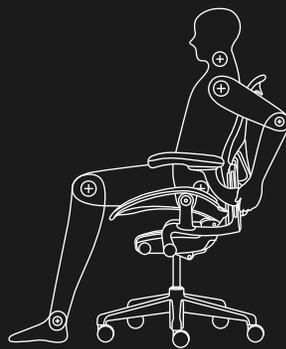**POUR LEVER OU ABAISSER L'ACCOUDOIR:**

En position assise, levez le levier pour déverrouiller le mécanisme, puis soulevez ou abaissez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Rabaissez le levier pour verrouiller la position.

4. INCLINAISON D'ACCOUDOIR:

Avant de chaque manchette d'accoudoir

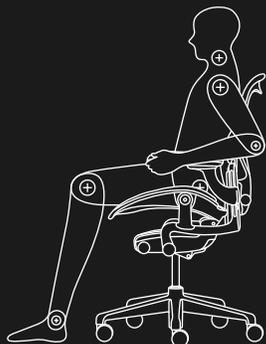


POUR ECARTER LES ACCOUDOIRS SUR LES CÔTÉS:

En position assise, saisissez l'avant de l'accoudoir pour le faire pivoter sur la gauche ou sur la droite.

5. PROFONDEUR D'ACCOUDOIR:

Avant de chaque manchette d'accoudoir

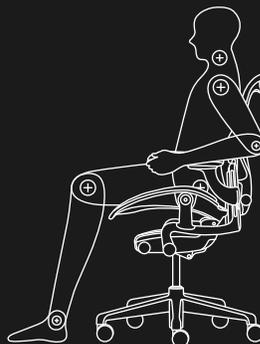


POUR GLISSER LES MANCHETTES D'ACCOUDOIRS VERS L'AVANT OU L'ARRIÈRE:

Saisissez l'avant de la manchette d'accoudoir et faites-la glisser vers l'avant ou l'arrière.

6. RÉGLAGE POSTUREFIT SL™

Bouton à gauche et à droite à l'arrière du siège

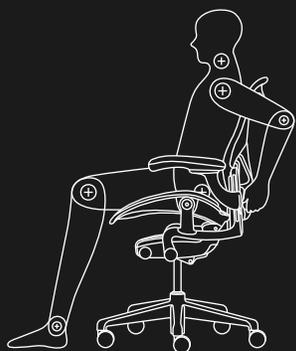

POUR L'ACTIVER:

En position assise, tournez le bouton vers l'avant jusqu'à obtenir le soutien désiré.


POUR LE DÉSACTIVER:

En position assise, tournez le bouton vers l'arrière.

Réglez la fonction PostureFit SL avec le limiteur de bascule enclenché en position avant. Avant de réaliser ce réglage, asseyez-vous en appuyant votre dos contre le dossier. Puis ajustez PostureFit SL jusqu'à obtenir le confort souhaité au niveau du bas du dos.

7. INCLINAISON AVANT:

Bouton extérieur sur le côté gauche

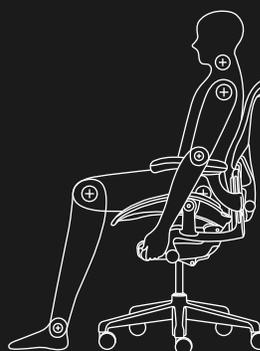

POUR INCLINER LE SIÈGE EN AVANT:

Inclinez-vous vers l'arrière et faites tourner le bouton vers l'avant.


POUR REVENIR EN POSITION HORIZONTALE:

En position assise, inclinez-vous vers l'arrière et faites tourner le levier vers l'arrière au maximum.

Activez l'inclinaison avant pour venir soutenir vos cuisses.

8. LIMITEUR DE BASCULE:

Bouton intérieur sur le côté gauche

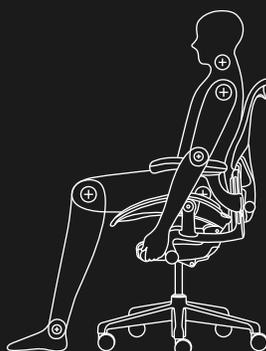

POUR LIMITER LA PLAGE D'INCLINAISON:

Faites tourner le bouton vers l'avant pour bloquer l'inclinaison dans la position choisie.

POUR LIBÉRER LE LIMITEUR DE BASCULE:

Tournez le bouton en arrière au maximum.

Servez-vous du limiteur de bascule lorsque vous souhaitez être assis(e) bien droit(e) ou partiellement incliné(e).

POUR LIMITER LA PLAGE D'INCLINAISON:

En position assise, tournez le bouton vers l'avant (vers le signe +).