



DIFFUSEUR ULTRASONIQUE ORSO ULTRASONIC DIFFUSER ORSO

Lire attentivement et conserver soigneusement ce mode d'emploi.

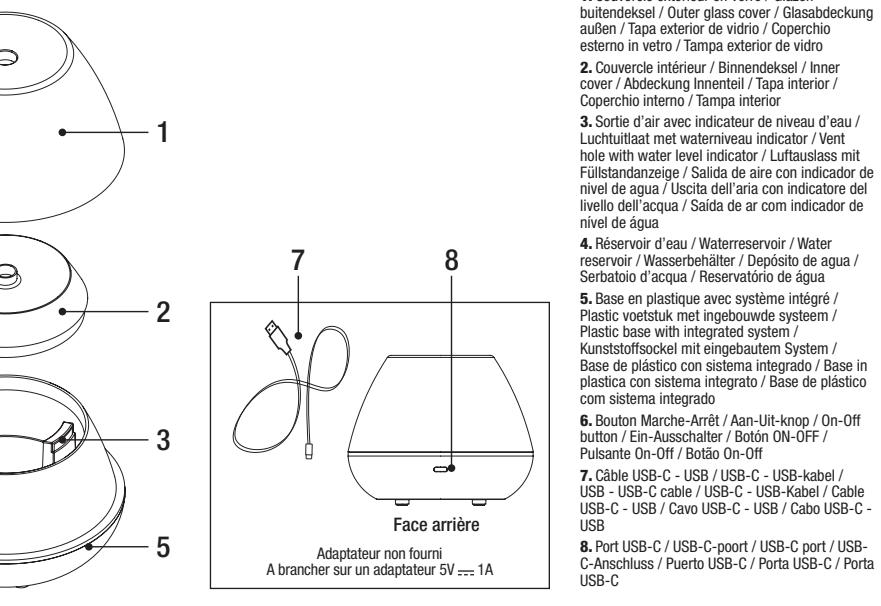

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken / Technical characteristics / Technische Eigenschaften / Características técnicas / Specificatie techniek / Características técnicas:

- Référence / Referencia / Reference / Referenza / Referencia: GRSQ (BC-129)
- Mode de diffusion : Ultrasonique / Verspreidingswijze: Ultrasonisch / Diffusionsmodus: Ultratisch / Modo di diffusione: Ultrasonico
- Capacité du réservoir / Inhoud het reservoir / Reservoir capacity / Volumen des Wasserbehälters / Capacidad del depósito / Capacità del serbatoio / Capacitad del reservatorio / Capacità del serbatoio: 1A min (cable USB-C)
- Surface de diffusion / Verspreidingsoppervlak / Diffusion surface area / Raumgröße / Superficie de diffusion / Superficie di diffusione / Superficie de difusión / Superficie de difusão: Min 30m²
- Poids / Gewicht / Weight / Peso / Peso: +234 gr

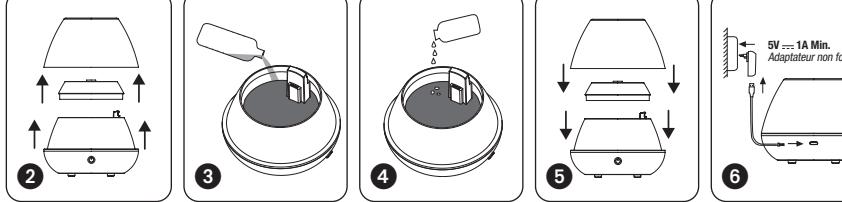

FR PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lire attentivement ces précautions avant toute utilisation du diffuseur.

Nettoyer le réservoir d'eau tous les trois jours.

Avertissement : Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que l'appareil n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement d'organismes biologiques dans l'environnement.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau. N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

- Veillez à ne pas dépasser le niveau d'eau maximum (80 ml).

- Toujours remplir le réservoir d'eau avant d'ajouter l'huile essentielle ou une autre substance parfumée dans le réservoir de l'appareil. Ne jamais utiliser uniquement avec de l'huile essentielle. Ne jamais remplir avec de l'huile essentielle pure ou d'autres substances parfumées le réservoir de l'appareil. Si celui-ci est endommagé, il faut le remplacer par un autre identique.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser d'huile essentielle dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfum ou d'essence de synthèse qui risquerait d'endommager le diffuseur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour le débrancher, retirez la fiche du port USB-C. Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau. N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser d'huile essentielle dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfum ou d'essence de synthèse qui risquerait d'endommager le diffuseur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour le débrancher, retirez la fiche du port USB-C. Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau. N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser d'huile essentielle dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfum ou d'essence de synthèse qui risquerait d'endommager le diffuseur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour le débrancher, retirez la fiche du port USB-C. Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau. N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser d'huile essentielle dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfum ou d'essence de synthèse qui risquerait d'endommager le diffuseur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour le débrancher, retirez la fiche du port USB-C. Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau. N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser d'huile essentielle dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfum ou d'essence de synthèse qui risquerait d'endommager le diffuseur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour le débrancher, retirez la fiche du port USB-C. Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau. N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser d'huile essentielle dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfum ou d'essence de synthèse qui risquerait d'endommager le diffuseur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour le débrancher, retirez la fiche du port USB-C. Ne tirez pas sur le cordon pour retirer la fiche.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plane et dégagée.

- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.

- Ne pas exposer l'appareil près du feu.

- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau. N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas démonter ou essayer de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser d'huile essentielle dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfum ou d'essence de synthèse qui risquerait d'endommager le diffuseur.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Pour le débrancher, retirez la f

