


使用前にすべての注意事項をよくお読みいただき、裏面の「安全上の重要なお願い」をご理解のうえ、ご使用ください。


Areti. c20818RYB 取扱説明書 兼 保証書

アレティバリトリカンベイベー

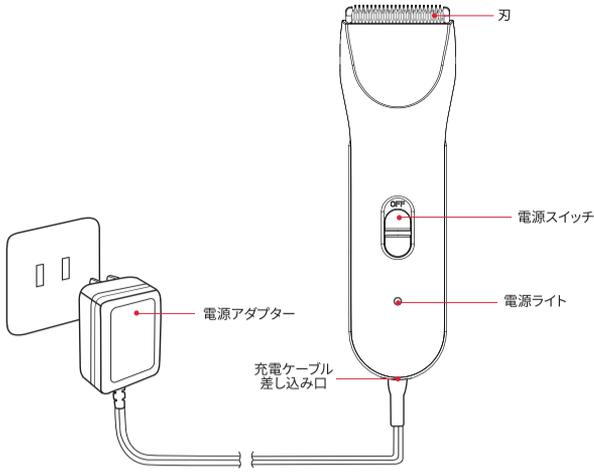


海外でも使用可能

交流式での使い方



1. 充電ケーブルを本体に差し込みます。

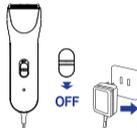

2. 電源スイッチがオフになっていることを確認してから、電源アダプターをコンセントに差し込みます。



3. 電源スイッチをONにすると使えます。

充電式での使い方



1. 充電ケーブルを本体に差し込みます。



2. 電源スイッチがオフになっていることを確認してから、電源アダプターをコンセントに差し込みます。



3. 充電時間は3時間です。時間になりましたら、電源アダプターを抜いてください。

※フル充電後、電源ライトは変色しません。
※初回充電は十分に充電できないこともございます。
※不活性化による新品電池の容量低下は、充電と使用を3〜4回ほど繰り返すと解消します。
※充電時間が長すぎると電池の寿命に影響します。
※5°C〜40°Cの環境で充電してください。

アタッチメントの取り付けおよび取り外し方法


注意 スイッチはOFFにしてください。



図1

・アタッチメントの取り付け方法
図1のように、手でアタッチメントの両側を持ち、「カチッ」と音がするまで接合位置に押し込みます。

※アタッチメントが正しくセットされると、動いたり外れたりしません。



注意! 図2

・アタッチメントの取り外し方法
図2のように、本体上部とアタッチメントの片側の接合部分に手を添え、アタッチメントの片側を矢印の方向に押しします。

※アタッチメントのくし部分は押さないでください。破損のおそれがあります。
※電源ボタンに手が触れないよう十分にお気をつけください。
※安全のため、アタッチメントは外れにくい設計になっております。

水洗い方

注意 スイッチはOFFにしてください。



本製品はIPX6防水仕様です。本体と刃は水で洗えます。
※水滴をしっかりと拭き取り、乾燥させてから使用、充電してください。

付属品



アタッチメント 3/6mm



アタッチメント 9/12mm



潤滑油



掃除ブラシ



散髪ケープ

注意事項



刃の取り扱いにはご注意ください。皮膚にケガや傷がある場合は使用しないでください。耳周りをカットをする際は、手で耳を押さえ、刃が接触しないようにしてください。操作を誤るとケガをする恐れがあります。

製品名称 アレティバリトリカンベイベー

品番 c20818RYB

定格電圧 AC100-240V 50/60Hz

使用充電電池 ニッケル水素電池

充電時間 約3時間

使用時間 約50分間

安全のために必ずお読みください。

警告 誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

こんなときは絶対に使わない!

ヘアカッターの刃が欠ける等損傷した

落下した

必ず守ること! 危険のもとになります

ヘアカッター本体や充電ケーブルを改造しない 浴室で使用しない 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない 子どもだけで使用しない

使用時に特に注意すること!

使用前に刃の損傷や変形がないか確認する

アタッチメントを肌に強く押しつけない

家族や他人と共用しない

故障かなと思ったら

充電できない

●本体の「充電ケーブル差し込み口」に充電ケーブルが差し込まれていますか?

仕上がりが悪くなった

●刃に毛くずが溜まっていますか? 説明書の「お手入れ方法」をご確認いただき、刃の掃除を行ってください。

充電しても使用できる時間が短い

●ヘアカッターが完全に停止するまで電池を使い切り、その後、約1時間の充電を行ってください。それでも改善されない場合は、電池の寿命の可能性がございます。新しいヘアカッターをお買い求めください。

スイッチを入れても動かない

●充電が不足していませんか? 初めてお使いになる場合や半年以上使用しなかった場合は、約1時間の充電を行ってください。
●刃のお手入れを行っていますか? 汚れが溜まっている可能性がございます。説明書の「お手入れ方法」をご確認いただき、刃の掃除を行ってください。

満充電にしても90分間動かない

●ヘアカッターの清掃状況や、毛量により使用可能時間が異なります。

保証規定

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従い、正常に使用して故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします(有料修理対象の保証規定1.に該当する破損などが見られない場合)。

保証期間内に故障した場合は、公式 HP「areti.jp」のお問い合わせフォームまたはメールでご連絡ください。弊社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応いたします。

- 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障または破損。
 - お買い上げ後の郵送、移動、落下などによる故障または破損。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、および公害、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)などによる故障または破損。
 - 一般家庭以外(業務用の長時間にわたる使用など)での故障または破損。
 - お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 消耗品の交換。
- 生産終了などにより部品在庫がなくなった場合、同等性能の製品と交換させていただきます。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理などについてご不明の場合は、弊社またはお買い上げの販売店までご相談ください。お客様のご要望により有料修理させていただきます。

お問合せ: アレティ・カスタマーサポート
公式 HP: areti.jp をご覧ください。
もしくは info@areti.jp に Eメールをお送り下さい。

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル6階
Areti株式会社

安全上の重要なお願い

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。●注意事項は以下のように区分しています。

⚠ [警告] 誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

警告

⚠ [警告] 分解の禁止

ヘアカッター本体ならびに充電アダプターは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。

⚠ [警告] 加熱の禁止

火中投下、加熱をしないでください。充電式電池を内蔵しているため、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

⚠ [警告] 通電したままの清掃禁止

お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにし、充電ケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

⚠ [警告] 使用の中止

充電アダプターに無理な力を加えないでください。発熱、感電、故障の原因となります。ねじれて戻らない充電コードや傷んだ充電アダプターは使用しないでください。ショート、発熱、発火の原因となります。

⚠ [警告] 浴室での使用禁止

浴室など、水のかかるところでの使用や充電は絶対にしないでください。ショート・感電の原因となります。

⚠ [警告] 高温・多湿の場所での保管禁止

電源アダプターは水で洗浄したり、本体ともに湿気の多い場所に保管しないでください。また、製品を5°C以下または40°C以上の環境で充電しないでください。

⚠ [警告] 放置の禁止

乳幼児の手の届くところに本製品と付属品を置かないでください。万一潤滑油を飲んだ場合は、水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談してください。また、目に入った場合も、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談してください。

⚠ [警告] お手入れ方法

製品は使用の度にお手入れしてください。少量の水、または中性洗剤を付けた布で拭いてください。

⚠ [注意] 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

使用時の注意

⚠ [注意] 使用目的

散髪以外に使用しないでください。肌が傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因となります。また、人以外には使用しないでください。

⚠ [注意] 使用上の注意

アタッチメントは強く押さえないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。落としたり、ぶつけたりしないでください。ケガの原因となります。刃が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因となります。また、家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因となります。

⚠ [注意] 使用時の注意

刃を硬いものにあってしないでください。変形しやすいため、刃が破損する原因となります。交流100-240V以外では使用しないでください。感電やショートを起こして発火する原因とならないよう、電源アダプターを抜くときはケーブルを持たず先端のプラグを持って引き抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因とならないよう、充電時以外は電源アダプターをコンセントから抜いてください。

⚠ [注意] 保管上の注意

乳幼児の手の届くところで使用、保管しないでください。誤飲・感電・ケガのおそれがあります。直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。充電式のニッケル水素電池が内蔵されているため、破棄する場合は各自自治体の規定に従ってください。

⚠ [注意] 取り扱い上の注意

本製品の使用、充電、保管は5°C以上40°C以下の環境下で行ってください。故障の原因となります。充電ケーブルを本体に巻きつけたり、傷つけたりしないでください。また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、上に重いものをのせたり、熱いものに近づけたり、束ねたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。充電ケーブルが断線し、感電・発火のおそれがあります。充電する際には充電端子の取り扱いにご注意ください。発熱、発火、感電、故障の原因となります。異常を感じた場合はただちに充電を中止してください。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。部品の変形や故障の原因となります。

お手入れ方法

⚠ 注意 操作する前に、スイッチはOFFにしてください。


1



図3

図3のように、矢印の方向に親指で刃を押し、本体から外します。
※危険ですので絶対に電源ボタンに触れないでください。

2

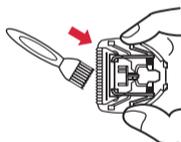

掃除ブラシで刃に付着した髪の毛を取り除きます。
※故障の原因となりますので刃のバネは分解しないでください。

3



図4

お手入れ後、図4の赤い部分に潤滑油を1-2滴注入します。

4



図5

図5のように刃を差し込み、本体側に押し込みます。「カチッ」という音になり、刃がしっかり固定されたことを確認してください。

Arete.jp に取り外し方を掲載

⚠ 本製品を破棄するとき以外は分解しないでください。

⚠ 分解する際はArete.jpに『充電電池の取り外し方』をご参照ください。

⚠ 本製品を破棄する際は、ニッケル水素電池を取り出し、各自自治体の条例などに従い、リサイクルにご協力をお願いします。

⚠ ショートややけどの原因となるため、取り出した電池は＋の端子にテープを貼るか、ポリ袋に入れてください。

アレティ おすすめ商品

ピュアセラミック 2WAYヘアアイロン
i628PCPH-IDG 15mm

- ・30秒で170°C到達
- ・マイナスイオン放出
- ・ピュアセラミック × ハイブリッドプレート
- ・海外電圧対応



2WAYヘアアイロン 極細
i1908IDG 11mm

- ・60秒で140°C到達
- ・高品質セラミックプレート
- ・絡まない360度回転コード
- ・海外電圧対応



アフターサポート

修理・交換のご対応は、アレティカスタマーサポートまでご連絡ください。
最短2営業日以内にご対応いたします。

アレティカスタマーサポート窓口

メールアドレス: info@arete.jp

またはこちらのQRコードからご連絡ください



※土・日・祝日および年末年始等にご連絡いただきました場合、翌営業日のご対応となります。

※安全性を最優先するため、万が一の故障の際には、修理ではなく製品交換にて対応いたします。

※アレティの知識豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。

※最短2営業日以内のご対応は、お問い合わせから交換品のお受け取りまで最短の日程で対応が完了した場合の所要時間です。

2営業日以内に交換品のお届けをお約束するものではありません。お問い合わせから2営業日以上経過しても連絡がない場合、弊社からのメールがお手元に届いていない恐れがございます。その際はお手数ですが再度ご連絡ください。

※メーカー保証期間：購入日より1年間