


使用前にすべての注意事項をよくお読みいただき、裏面の「安全上の重要なお願い」をご理解のうえ、ご使用ください。

Exelential. c20818YL 取扱説明書

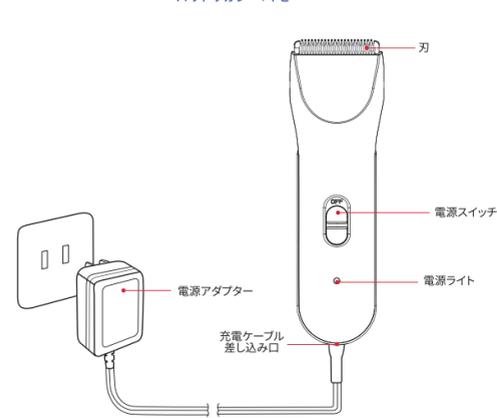

海外でも使用可能

交流式での使い方




充電式での使い方



※フル充電後、電源ライトは変色しません。
※初回充電は十分に充電できない場合がございます。
※不活性化による新品電池の容量低下は、充電と使用を3〜4回ほどくり返すと解消します。
※充電時間が長すぎると電池の寿命に影響します。
※5℃〜40℃の環境で充電してください。

アタッチメントの取り付けおよび取り外し方法

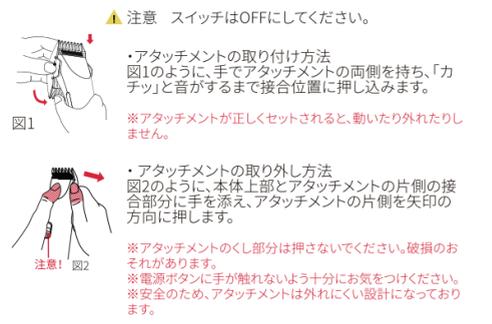

水洗い方



付属品



注意事項

刃の取り扱いにはご注意ください。皮膚にケガや傷がある場合は使用しないでください。耳周りをカットをする際は、手で耳を押さえ、刃が接触しないようにしてください。操作を誤るとケガをする恐れがあります。
製品名称 パリトリカン ベイビー
品番 c20818YL
定格電圧 AC100-240V 50/60Hz
使用充電電池 ニッケル水素電池
充電時間 約3時間
使用時間 約50分間

安全のために必ずお読みください。
警告 誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

- こんどきは絶対に使わない！
ヘアカッターの刃が欠ける等損傷した
落下した
必ず守ること！危険のもとになります
ヘアカッター本体や充電ケーブルを改造しない
浴室で使用しない
濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない
子どもだけで使用しない
使用時に特に注意すること！
使用前に刃の損傷や変形がないか確認する
アタッチメントを肌に強く押しつけない
家族や他人と共用しない

故障かなと思ったら

充電できない
●本体の「充電ケーブル差し込み口」に充電ケーブルが差し込まれていますか？
仕上がりが悪くなった
●刃に毛くずが溜まっていますか？ 説明書の「お手入れ方法」をご確認いただき、刃の掃除を行ってください。
充電しても使用できる時間が短い
●ヘアカッターが完全に停止するまで電池を使い切り、その後、約1時間の充電を行ってください。それでも改善されない場合は、電池の寿命の可能性がございます。新しいヘアカッターをお買い求めください。
スイッチを入れても動かない
●充電が不足していませんか？ 初めてお使いになる場合や半年以上使用しなかった場合は、約1時間の充電を行ってください。
●刃のお手入れを行っていますか？ 汚れが溜まっている可能性がございます。説明書の「お手入れ方法」をご確認いただき、刃の掃除を行ってください。
満充電にしても90分間動かない
●ヘアカッターの清掃状況や、毛量により使用可能時間が異なります。


安全上の重要なお願い
●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。●注意事項は以下のように区分しています。

- [警告] 誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
警告
[警告] 分解の禁止
ヘアカッター本体ならびに充電アダプターは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。
[警告] 加熱の禁止
火中投下、加熱をしないでください。充電式電池を内蔵しているため、液漏れ、発熱、破裂の原因となります。
[警告] 通電したままの清掃禁止
お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにし、充電ケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
[警告] 使用の中止
充電アダプターに無理な力を加えないでください。発熱、感電、故障の原因となります。ねじれて戻らない充電コードや傷んだ充電アダプターは使用しないでください。ショート、発熱、発火の原因となります。
[警告] 浴室での使用禁止
浴室など、水のかかるところでの使用や充電は絶対にしないでください。ショート・感電の原因となります。
[警告] 高温・多湿の場所での保管禁止
電源アダプターは水で洗浄したり、本体ともに湿気の多い場所に保管しないでください。また、製品を5℃以下または40℃以上の環境で充電しないでください。
[警告] 放置の禁止
乳幼児の手が届くところに本製品と付属品を置かないでください。万一潤滑油を飲んだ場合は、水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談してください。また、目に入った場合も、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談してください。
[警告] お手入れ方法
製品は使用の度にお手入れしてください。少量の水、または中性洗剤を付けた布で拭いてください。

[注意] 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。
使用時の注意

- [注意] 使用目的
散髪以外に使用しないでください。肌が傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因となります。また、人以外には使用しないでください。
[注意] 使用上の注意
アタッチメントは強く押さえしないでください。破損して皮膚を傷つけることがあります。落としたり、ぶついたりしないでください。ケガの原因となります。刃が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因となります。また、家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因となります。
[注意] 使用時の注意
刃を硬いものにあてないでください。変形しやすいため、刃が破損する原因となります。交流100-240V以外では使用しないでください。感電やショートを起こして発火する原因とならないよう、電源アダプターを抜くときはケーブルを持たず先端のプラグを持って引き抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因とならないよう、充電時以外は電源アダプターをコンセントから抜いてください。
[注意] 保管上の注意
乳幼児の手が届くところで使用、保管しないでください。誤飲・感電・ケガのおそれがあります。直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。充電式のニッケル水素電池が内蔵されているため、破棄する場合は各自治体の規定に従ってください。
[注意] 取り扱い上の注意
本製品の使用、充電、保管は5℃以上40℃以下の環境下で行ってください。故障の原因となります。充電ケーブルを本体に巻きつけたり、傷つけたりしないでください。また、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、上に重いものをのせたり、熱いものに近づけたり、束ねたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。充電ケーブルが断線し、感電・発火のおそれがあります。充電する際には充電端子の取り扱いにご注意ください。発熱、発火、感電、故障の原因となります。異常を感じた場合はただちに充電を中止してください。落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えたりしないでください。感電・発火・けがのおそれがあります。ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。部品の変形や故障の原因となります。

お手入れ方法

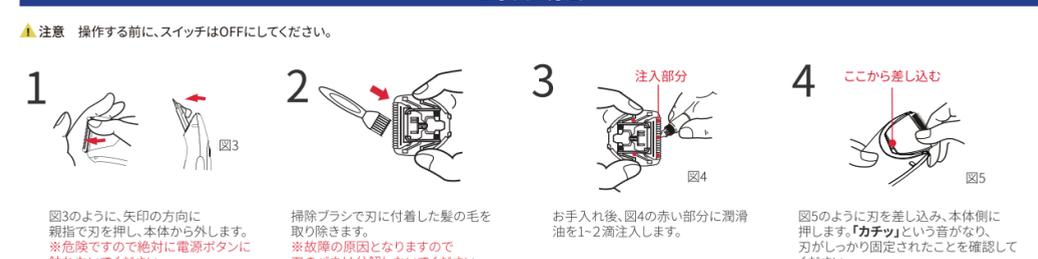

Areti.jp に取り外し方を掲載

- ▲ 本製品を破棄するとき以外は分解しないでください。
▲ 分解する際はAreti.jpに『充電電池の取り外し方』をご参照ください。
▲ 本製品を破棄する際は、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の条例などに従い、リサイクルにご協力をお願いします。
▲ ショートややけどの原因となるため、取り出した電池は+の端子にテープを貼るか、ポリ袋に入れてください。

アレティ おすすめ商品

プロヘアカッター パリトリカン c19331GD
・安全なヘアカットで 肌を傷つけない
・頭皮に優しい丸い加工で 肌が痛くなりにくい
・場所を選ばない充電式
・細かいスタイリングに最適

楽天1位獲得商品 ストレートヘアアイロン i679GD
・かっけないツヤを実現する 2WAYヘアアイロン
・30秒で170℃到達 最高 200℃のプロ仕様
・最高温度200℃
・世界中の電圧対応で海外でも使える

Amazon・楽天 洗顔ブラシ ロングセラー 1位 アレティ ウォッシュ w04
・4つのアタッチメントで全身お手入れ
・角質や毛穴の汚れを洗い落とす
・選べる2段階の回転速度
・防水仕様 (IPX7) でバスルームでの使用も安心

3色LEDモイストケアドライヤー Kozou d1621PK
・マイナスイオンで美しいツヤのある髪へ
・ハンズフリー機能搭載
・一人ひとりに寄り添う 30通りの風
・コンパクトな折りたたみ式