


！お願い 家庭用としてご使用ください(業務用として使用しないでください)。使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

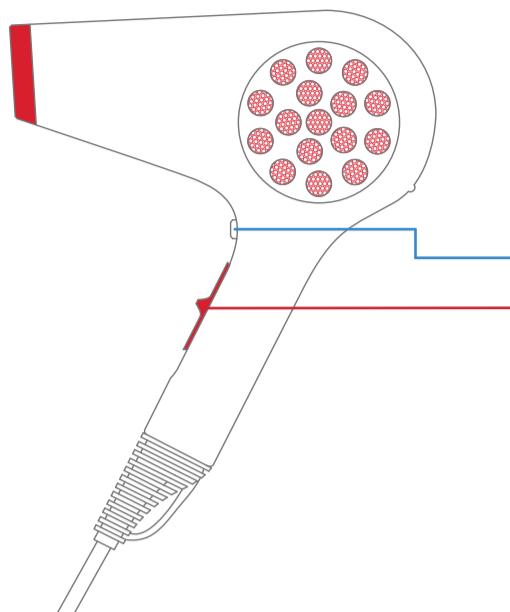

320~800W
100V 50Hz/60Hz
PS E 紙 フラグ ノット
箱、包装 本体、包装一部

d1513GRY
Areti Hair Dryer Kaze
アレティ ヘアドライヤー Kaze

使い方



電源 ON/OFF

スイッチの切り替えで電源がONになります。
ご使用時は、スイッチをOFFに合わせた状態でコンセントに挿してください。
ご使用後は、スイッチをOFFに合わせてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。



温風／送風 の切り替え

切り替えスイッチを押し続けている間、温風から送風に切り替わります。
切り替えスイッチを離すと、温風に戻ります。



風量調節

切り替えスイッチをスライドさせると、3段階の風量調節ができます。

レベル	ワット数(送風/温風)	温度(°C)	風速(m/s)
1	150/320W	72°C	6.8
2	180/500W	89°C	9.8
3	210/800W	109°C	12.2

おすすめ商品



業界最細！15mm プレート
ストレートヘアアイロン
i628PCPH-IDG

- ・男性の髪や細やかなスタイリングに最適
- ・ピュアセラミックプレート
- ・最高温度 200 度
- ・世界中の電圧に対応し、旅行にも



3色LED 温熱 微振動 美顔器
ワンランク上の光美顔器
Tricolor b1708WH

- ・LED 搭載で赤・青・紫の3つの光
- ・温熱機能で肌を温め、
- ・美容液やオイルの浸透力 UP
- ・毎分約15000回の振動で美肌ケア



健やかな髪と肌へ
Areti
Cosmetics

トライアクティブシリーズ
シャンプー・トリートメント・ヘアミスト
s1607/t1607/m1608

うる肌レシピローション
l1709

安全のために必ずお読みください。



誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

こんなときは絶対に使わない！

- 電源をONにしてもファンの音がしない
(風が出ない)
- 本体内部が真っ赤になった、煙が出た
- 本体内部で異物が動く音がする
- 落下した



直ちに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止してください。

必ず守ること！危険のもとになります

- 電源プラグをコンセントに挿した状態で、その場を離れない
(使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く)
- 業務用として使用しない
- 濡れる可能性がある場所で使用しない
- 電源コードを本体に巻きつけない

使用時に特に注意すること！

- 吹出口や吸入口から髪の毛を離して使用する(3cm以上)
- 手や異物などで吹出口や吸入口をふさがない

裏面の「安全上の重要なお願い」を必ずお読みください。

●ご使用前にすべての注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にご使用いただき、お使いになる人や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

◎ [警告]：誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 ◎ [注意]：誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。

安全上の重要なお願い

◎ [警告] 通電したままの放置禁止

電源プラグをコンセントに挿した状態で放置しないでください。使用後は必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。本製品は電源OFFの状態でも電流が流れています。電源コードがコンセントに挿し込まれていると、本体の状態、周囲の環境によっては、発火・火災の原因となります。

◎ [警告] 他の器具とのコンセント併用禁止

定格電流15A(1500W)以上のコンセントを単独で使用してください。他の器具とコンセントを併用すると、感電・発火のおそれがあります。

◎ [警告] 使用の中止

落とした場合、コンセントの挿し込みがゆるい場合は使用しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。引火性・可燃性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど)の近くで使用しないでください。発火・爆発のおそれがあります。バーマ液やスプレー式整髪剤を同時に使用しないでください。発火・やけどのおそれがあります。業務用として使用しないでください。また、不特定多数の人が使う場所に置かないでください。過負荷による故障のおそれがあります。本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときや、異物が動く音がするとき、風量が一定に保たれないときは使用しないでください。感電・発火・やけどのおそれがあります。電源コードがねじれて戻らない場合や、電源コードや電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる場合は使用しないでください。長時間の使用や誤使用により、電源コードが断線するおそれがあります。また、電源コードが断線すると、大きなスパークが発生し、感電・やけどのおそれがあります。本体に水または液体(整髪料等)がかかり内部に浸透した可能性がある場合、ただちに使用を中止し、カスタマーサポートにご連絡ください。

◎ [警告] 水場での使用禁止

浴室、脱衣所、洗面所等の湿度の高い場所では使用しないでください。感電・発火・ショートのおそれがあります。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触れないでください。感電・ショートのおそれがあります。万が一、水中に落下した場合は、本体に触れずに電源を抜き、決して水の中に手を入れないでください。

◎ [警告] 水場での保管禁止

浴室、脱衣所、洗面所等の湿度変化が大きく湿度の高い場所での保管はしないでください。本体内部に結露が発生し、絶縁劣化により感電・発煙・発火の原因となります。

◎ [警告] 分解の禁止

故障など、いかなる目的でも本体の解体・修理は行わないでください。感電・発火・やけどのおそれがあります。

！ [注意] 使用中の注意

吸込口・吹出口をふさがないでください。また、ヘアピン・異物などを入れないでください。感電・発火・やけどのおそれがあります。使用中に吹出口をのぞき込まないでください。風と一緒にホコリなどの異物を吹き出し、けがをするおそれがあります。使用中に吸込口に毛先を近づけないでください。髪の毛が吸引されたり、髪の毛が切れたりするおそれがあります。また、故障・やけどのおそれがあります。使用中・使用直後は、ドライヤーの吹出口等、本体高温部に直接前や手を触れないでください。やけどのおそれがあります。人の毛髪乾燥・整髪以外の目的で使用しないでください。発火・故障のおそれがあります。

！ [注意] 電源プラグの抜き方の注意

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源コードを持って引き抜かないでください。破損し、感電・発火・ショートのおそれあります。電源コードが破損した場合は、アレティ・カスタマーサポート若しくは販売店に修理をご依頼ください。

！ [注意] 取り扱い上の注意

電源コードを本体に巻きつけたり、傷つけたりしないでください。また、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、上に重いものをのせる、熱いものに近づける、束ねる、挟み込む、加工等しないでください。電源コードが断線し、感電・発火のおそれがあります。布団・紙など燃えやすいものの上に置かないでください。火災の原因となります。落とす、ぶつける、強い衝撃を与える等しないでください。感電・発火・やけどのおそれがあります。子供や幼児の手が届くところで使用・保管しないでください。安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)には単独で使用せないでください。製品で遊ばないように注意してください。感電・やけど・けがのおそれがあります。

！ [注意] お手入れ時の注意

電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、吹出口が冷めてからお手入れをしてください。化学クリーナーや研磨剤、水での洗浄は行わないでください。髪が焦げたり、やけどのおそれがあるため、(月に1回以上)お手入れをしてください。

本体: 外部の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。

吸込口: やわらかい歯ブラシなどで、付着したホコリを取り除いてください。