

お手入れ方法

⚠️ お手入れの際は本体の電源を切り、動作停止後に行ってください。また、USBケーブルを本体に差してある場合、抜いてから行ってください。

● 前ガード

前ガード固定ネジを取り外し、前ガードopenマークの矢印の方向に回して取り外します。
やわらかいブラシかふきんでほごりを取り除いてから、水に浸したやわらかいふきんをよく絞って汚れを拭き取ります。
落ちにくい汚れは薄めた台所用中性洗剤に浸したやわらかいふきんを絞って拭き取り、さらに乾いたやわらかいふきんで洗剤が残ないように拭き取ります。

*本体のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は使わないでください。

*お手入れが終わりましたら、前ガードを正しくセットして、固定ネジを締めてください。

● 保管について

保管前は必ずお手入れをしてください。お手入れ後はよく乾燥させて収納方法に従い、折りたたんでから包装箱に入れるか、ポリ袋などをかぶせて直射日光や湿気を避けて保管します。保管の際は本製品の上に重いものなどをのせないでください。本体の変形、故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

⚠️ 長年使用した扇風機は必ず点検をお願いします。異常があればすぐに使用を中止し、USBケーブルを抜いてください。発煙・発火のおそれがあります。

⚠️ 異常が生じた時は、次の点をお調べになってから弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。

「電源・風量」ボタンを押しても羽根が回らない。
●充電切れになっていませんか?
●充電の際、USBケーブルがしっかり差込まれていますか?

羽根は回るが異常音がする
●前ガードは確実に取り付けられていますか?
●羽根とガードが当たっていませんか?

タイマーが設定できない
●運転中のみ設定できる自動電源OFF機能です。停止状態では設定できません。

異常に熱かったり焦げ臭いにおいがする。
●直ちに使用、充電を中止し、弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。

保証規定

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きに従い、正常に使用して故障した場合は、保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします（有料修理対象の保証規定1.に該当する破損などが見られない場合）。

保証期間内に故障した場合は、公式HP「[areti.jp](#)」のお問い合わせフォームまたはメールでご連絡ください。弊社で確認作業を行い、保証内容に準じた対応をいたします。

1. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。

- ・使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障または破損。
- ・お買い上げ後の郵送、移動、落下などによる故障または破損。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災事変、および公害、異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）による故障または破損。
- ・一般家庭以外（業務用の長時間にわたる使用など）での故障または破損。
- ・お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書きかえられた場合。
- ・消耗品の交換。

2. 生産終了などにより部品在庫がなくなった場合、同等性能の製品と交換させていただきます。

3. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理などについて不明な場合は、弊社またはお買い上げの販売店までご相談ください。お客様のご要望により有料修理させていただきます。

お問い合わせ：アレティ・カスタマーサポート

公式HP：[areti.jp](#)をご覧ください。
もしくはinfo@areti.jpにEメールをお送り下さい。

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7
YOUビル6階
Areti株式会社

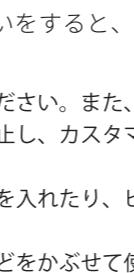


図1

● 羽根・後ガード・本体

前ガード以外の部分は取り外すことができません。無理して外すと故障の原因になります。本体などは水に浸したやわらかいふきんをよく絞って汚れを拭き取ります。落ちにくい汚れは薄めた台所用中性洗剤に浸したやわらかいふきんを絞って拭き取り、さらに乾いたやわらかいふきんで洗剤が残ないように拭き取ります。本体の隙間など手の届かない部分は綿棒などを使ってお手入れを行ってください。

*本体隙間から指を入れたりピンや針金などの異物を入れないでください。

*本体にタオルなどをかぶせて使用しないでください。熱がこもり、発火や火災、本体の変形や変色の原因になります。

*子どもなど取扱いに不慣れな方だけでの使用や、幼児に触れさせないでください。感電やケガの原因になります。

*使用中、充電中に異常（異臭、発熱、発煙など）を感じた場合は使用、充電を中止してください。火災、やけど、ケガの原因になります。

*風を体に長時間当てないでください。健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、持病のある方にはご注意ください。

*お手入れする際は本体の電源を切り、動作停止後に行ってください。また、USBケーブルを本体に差している場合、USBケーブルを抜いてから行ってください。

*本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。湿気の高い場所で使用、保管しないでください。ショート、感電、ケガの原因になります。

*本体のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は使わないでください。プラスチックが洗剤に反応し、有毒ガスが発生、健康を害する原因になります。

*USBケーブルは傷んだまま使用しないでください。ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて通電したり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟みこんだり、加工したりしないでください。

*USBケーブルを抜くときはコードを持たずに先端の端子部を持って引き抜いてください。ケーブル内部の芯線を傷め、ショートによる発熱、発火や感電の原因になります。

*USBケーブル端子は本体や充電器側の根元まで確実に差し込んでください。ショート、感電、発火の原因になります。

*前ガードを付けずに運転しないでください。運転中には高さ調節をしないでください。ケガや事故の原因になります。

*雷が鳴っているとき、本製品やUSBケーブルに触れないでください。落雷による感電の原因になります。

*包装用ポリ袋は子どもの手の届かない場所に保管してください。誤ってかぶったり、体に巻きつくなど、窒息、死亡の原因になります。

安全のために必ずお読みください。

警告



⚠️ 警告

誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



🚫

改造しないでください。また、修理技術者以外の人は分解しないでください。火災、ケガの原因になります。異常、故障時にはすぐに使用を中止し、カスタマーサポートにご連絡ください。



🚫

本体隙間から指を入れたり、ピンや針金などの異物を入れないでください。感電やケガなどの原因になります。



🚫

本体にタオルなどをかぶせて使用しないでください。熱がこもり、発火や火災、本体の変形や変色の原因になります。



🚫

子どもなど取扱いに不慣れな方だけでの使用や、幼児に触れさせないでください。感電やケガの原因になります。



🚫

使用中、充電中に異常（異臭、発熱、発煙など）を感じた場合は使用、充電を中止してください。火災、やけど、ケガの原因になります。



🚫

風を体に長時間当てないでください。健康を害する原因になります。特に乳幼児、お年寄り、持病のある方にはご注意ください。



🚫

お手入れする際は本体の電源を切り、動作停止後に行ってください。また、USBケーブルを本体に差している場合、USBケーブルを抜いてから行ってください。



🚫

本体を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。湿気の高い場所で使用、保管しないでください。ショート、感電、ケガの原因になります。



🚫

本体のお手入れに塩素系、酸性タイプの洗剤は使わないでください。プラスチックが洗剤に反応し、有毒ガスが発生、健康を害する原因になります。



🚫

定期的な点検を行ってください。次のような症状があれば、弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。



🚫

電源をONにしても羽根が回らない



🚫

羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則



🚫

回転時に異常な音がする



🚫

本体が異常に熱かったり焦げ臭いにおいがする

安全のために必ずお読みください。

注意事項



⚠️ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示します。



⚠️

スプレー（殺虫剤、整髪料など）をかけないでください。樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因になります。



⚠️

ガードに髪などを近づけないでください。巻き込みによるケガの原因になります。



⚠️

不安定な場所や強度の低い場所に設置したり、カーテンなどの障害物の近くでは使用しないでください。落下、転倒したり、羽根がカーテンなどを吸い込むなど、破損や事故の原因になります。



⚠️

シンナー、ベンジン、アルカリ洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。樹脂や塗装部分の変色、変質による破損の原因になります。



⚠️

倒したり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えたりしないでください。感電・ケガ・故障・破損の原因になります。



⚠️

充電が終了したら、USBケーブルを抜いてください。内蔵のリチウムイオン電池が劣化の原因になります。



⚠️

パソコンには接続しないでください。本製品を接続するとパソコンに障害を与えることがあります。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対して一斉の責任を負いかねます。



⚠️

長時間使用しない場合、USBケーブルを抜いてください。過充電による発火・故障の原因になります。また、充放電を繰り返すことで電池の劣化を早める原因になります。



⚠️

本製品は家庭専用です。業務用途としての使用はしないでください。



⚠️

次のような場所には設置・使用しないでください。感電・火災の原因になります。



・火気のあるところ



・引火性のガス、油類、薬物などがあるところ



・雨や水しぶきのかかるところ



・湿気が多いところ



・ホコリや金属粉の多いところ



🚫

定期的な点検を行ってください。次のような症状があれば、弊社のカスタマーサポートにご連絡ください。



🚫

電源をONにしても羽根が回らない