

fc5203-1A

アレティ シェーバーソーリー
Areti Shaver Sori-

▲ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

使い方

●シェーバーの使い方

- ①電源スイッチを押し、電源を ON にします。
- ②図1のように、刃を肌に軽く押しあて、円を描くようにゆっくり動かしながらかります。



- ③シェービング後は電源スイッチを押し、電源を OFF にします。お手入れ後は、図2のように、シェービングユニットを保護するため、キャップを取り付けてください。


※シェービングユニットが破損した場合は、本製品を使用しないでください。また、切れ味が衰えてきた場合も使用せず、刃を交換してください。

※本製品が3分間フリーズすると、電子回路を保護するため自動的に電源がOFFとなります。1分後に再度電源をONしてください。

●トリマーの使い方

トリマーはヒゲ、もみあげ、ヘアラインなどを整えるのに便利です。

- ①図3のように、本体裏にあるトリマースライドを下方向に押し、トリマーを開きます。

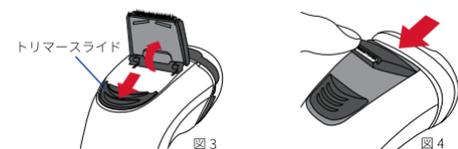

- ②電源スイッチを押し、電源を ON にするとトリマー先端の刃が往復し、カットします。
- ③カット後は電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。
- ④切れ味を保つため、使用後は必ず毛クズを取り除いてください。
- ⑤図4のように、カチツと音がするまでトリマーを押し、元の位置に戻します。

充電について

※USB-ACアダプターを別途ご用意ください。また、充電中は使用しないでください。

●充電中

本体にUSB充電ケーブルを接続すると、残量インジケータ、クリーニングランプ、ロック機能表示ランプの順で点滅した後、残量インジケータが充電残量を表示します。充電残量が10%未満の場合は、バッテリーマークが赤く点滅します。

●充電完了後

充電時間は約60分です。満充電で約120分間、連続使用できます。

●充電の仕方

- ①USB充電ケーブルを接続したUSB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。
- ②micro USB充電ケーブルを本体の接続端子に差し込みます。
- ③充電完了後はmicro USB充電ケーブルを本体から取り外してください。

●クリーニング

2分以上稼働するとクリーニングマークが30秒点灯します。使用後は毎回お手入れをしてください。

●ロック機能

電源スイッチを3秒間押しすると本体にロックがかかります。持ち運ぶ際は誤作動防止のため、ロック機能をご使用ください。ロックを解除する際は、再度電源スイッチを3秒間押ししてください。

付属品



お手入れ

使用後は必ず付属のブラシでヒゲズを落とし、刃と本体の掃除をしてください。本体丸ごとすすぎ洗いが可能です。その際に熱湯や研磨パッド、研磨洗浄剤、アルコールなどの使用は避けてください。40℃前後のぬるま湯で洗うとより効果的です。シェービングユニットの乾燥時にタオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める原因となります。

- ①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。充電ケーブルを差している場合は、抜いてください。
- ②図5のように、シェービングユニットの取り外しボタンを押し、開きます。
- ③図6のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。



- ④保持板 (B) は中央のつまみ (A) を赤矢印の通り反時計回りに回し、図7のように、青矢印の方向に持ち上げると外れます。
- ⑤図8のように、ユニットフレームから1組ずつ刃を取り外します。



- ⑥図9のように、刃やシェービングユニットは付属のブラシで掃除してください。
- ⑦図10のように、内刃と外刃を正しい組み合わせでセットし、外刃の切り込み部分をユニットフレームの切り込み部分に合せて戻します。
- ⑧図11のように、保持板 (B) を青矢印の方向にユニットフレームに戻し、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り時計回りにセットしてください。
- ⑨図12のように、シェービングユニットの金具を本体のくぼみに差し込みます。



※分解し、掃除する際は内刃と外刃の組み合わせを変えないようにご注意ください。組み合わせが変わると、刃の組み合わせの状態が元通りになるまで数週間かかる場合があります。

※シェービングユニットが閉めにくい場合は、つまみをはめ直してください。

刃の交換

※刃は定期的に交換してください。

- ①電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。
- ②図13のように、シェービングユニット取り外しボタンを押し、シェービングユニットを開きます。
- ③図14のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。
- ④図15のように、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り反時計回りに回し、保持板 (B) は青矢印の方向にまっすぐ引き抜き、本体から外します。



- ⑤新しい外刃と内刃を正しい組み合わせでセットします。
- ⑥図16のように、外刃の切り込みとユニットフレームの切り込みを合わせて戻します。
- ⑦図17のように、保持板 (B) の3つのリングが刃に重なるよう青矢印の方向にユニットフレームに戻し、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り時計回りに回してセットしてください。



シェーバー廃棄について

※製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。

●リチウムイオン電池のリサイクルについて

このシェーバーはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄する際は、リチウムイオン電池を取り出し、各自自治体の処理方法に従い、リサイクルにご協力ください。

●充電電池の取り外し方

※電源スイッチをONにして、電池が完全に消耗したことを確認してから、行ってください。

- ①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。
- ②内刃が完全に作動しないことをご確認ください。
- ③シェービングユニットを開き、中のねじ2本を外します。
- ④本体背面のねじ1本を外します。
- ⑤充電電池を取り出します。

※充電電池を取り出した後は、通電しないでください。

安全上の重要なお願い

※お読みになった後も、必ず保管してください。

使用時に特に注意すること！

- ▲使用前に外刃の損傷や変形がないか確認する
- ▲刃を肌に強く押しつけない
- ▲家族や他人と共用しない

注意事項

- ▲乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
- ▲ヒゲ、もみあげ、ヘアラインを整える以外に使用しないでください。肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因となります。また、人以外には使用しないでください。
- ▲故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。
- ▲本製品の使用、充電、保管は室温0℃～40℃の環境下で行ってください。
- ▲本製品は水洗いに対応します。水洗いによるお手入れの際は40℃以下のぬるま湯で行い、熱湯は使用しないでください。
- ▲充電完了後は、速やかに充電ケーブルを本体から取り外してください。4時間を超える充電は行わないでください。
- ▲使用後はシェービングユニットに保護キャップを取り付け、保護してください。
- ▲室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でお使いになる場合は、本製品をその環境で30分程慣らしてからご使用ください。
- ▲本製品はUSB充電対応機種です。USB充電器のご用意をお願いします。その際に、充電器の出力電圧が5Vを超えないようご確認ください。

所定の時間を超えても充電が完了しない場合はただちに充電を中止し、▲レティ・カスタマーサポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因となります。

お手入れの際は必ず本体の電源をOFFにし、充電ケーブルを本体から抜いてください。充電時以外は充電ケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。

こんなときは絶対に使わない！

- ⊗シェーバーの刃が欠けたり、壊れて損傷した
- ⊗落下した

必ず守ること！危険のもとになります

- ⊗シェーバー本体や充電ケーブルを改造しない
- ⊗濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない

故障かなと思ったら

不具合	点検・原因	解決策
切れ味が悪くなった	刃が破損または摩耗していませんか？ シェービングユニットが汚れていませんか？ 充電残量が少なくなっていますか？	刃を交換してください。※別売り 毎回、使用後にお手入れをしてください。 充電してください。
シェーバーのスイッチを押しても作動しない	充電はしましたか？	充電後も作動しない場合はサポート窓口までお問い合わせください。
残量インジケータが表示されない		
肌がヒリヒリする	敏感肌の方は外刃に慣れるまでに2～3週間かかることがあります。	使用前に、水を含ませて固く絞った清潔な布で刃の汚れを拭き取ってください。
充電できない	充電アダプターはきちんと差し込まれていますか？ 充電する室内環境は0-40℃ですか？	確認後も作動しない場合は電池の寿命が考えられます。サポート窓口までお問い合わせください。
満充電で連続使用時間が120分間に及ばない	髪の色などによって使用可能時間が前後します。	再度充電してください。

※以上の処置後も異常がある場合はサポート窓口までお問い合わせください。

おすすめ商品

3色LEDと12種類の風
マイナスイオンヘアドライヤー
Kozou d1621IDG

- ・マイナスイオン・赤外線LED
- ・温風と風量をダイヤルで6段階調節
- ・ハンズフリー使用と折りたたみ可能
- ・世界中の電圧対応で海外でも使える

電動洗顔ブラシ
アレティ ウォッシュ
w04IDG

- ・角質や毛穴の汚れを洗い落とす
- ・選べる2段階の回転速度
- ・防水仕様 (IPX7) で水場での使用も
- ・顔用ソフトブラシ2個付き

ポータブルシェーバー
ソーリー
s1808IDG

- ・ポケットに入るコンパクトなサイズ
- ・2つのシェービングユニットで狙ったヒゲをしっかり剃る
- ・USB充電式

約41000回/分の振動
高速音波振動電動歯ブラシ
MIGAKI t1731IDG

- ・クリーンモードで美しい歯へ
- ・センシティブモードで優しいケア
- ・4種類の替えブラシがセットに
- ・持ち運びポーチ付きで旅行にも