

fc5203-1C
エクセレンシャルシェーバー
Exelential Shaver



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

使い方

● シェーバーの使い方

- ①電源スイッチを押し、電源を ON にします。
- ②図 1 のように、刃を肌に軽く押しあて、円を描くようにゆっくり動かしながら剃ります。




- ③シェービング後は電源スイッチを押し、電源を OFF にします。お手入れ後は、図 2 のように、シェービングユニットを保護するため、キャップを取り付けてください。

*シェービングユニットが破損した場合は、本製品を使用しないでください。また、切れ味が衰えてきた場合も使用せず、刃を交換してください。
※本製品が3分間フリーズすると、電子回路を保護するため自動的に電源が OFF となります。1分後に再度電源を ON にしてください。

● トリマーの使い方

- トリマーはヒゲ、もみあげ、ヘアーラインなどを整えるのに便利です。
- ①図 3 のように、本体裏にあるトリマースライドを下方向に押し、トリマーを開きます。

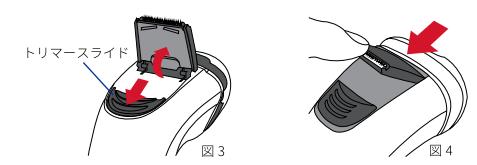

- ②電源スイッチを押し、電源を ON にするとトリマー先端の刃が往復し、カットします。

- ③カット後は電源スイッチを押し、電源を OFF にしてください。

- ④切れ味を保つため、使用後は必ず毛クズを取り除いてください。

- ⑤図 4 のように、カチッと音がするまでトリマーを押し、元の位置に戻します。

充電について

*USB-AC アダプターを別途ご用意ください。また、充電中は使用しないでください。

● 充電中

本体に USB 充電ケーブルを接続すると、残量インジケーター、クリーニングランプ、ロック機能表示ランプの順に点滅した後、残量インジケーターが充電残量を表示します。充電残量が 10% 未満の場合は、バッテリマークが赤く点滅します。

● 充電完了後

充電時間は約 60 分です。満充電で約 120 分間、連続使用できます。

● 充電の仕方

①USB 充電ケーブルを接続した USB-AC アダプターをコンセントに差し込みます。

②micro USB 充電ケーブルを本体の接続端子に差し込みます。

③充電完了後は micro USB 充電ケーブルを本体から取り外してください。


● クリーニング

2 分以上稼働するとクリーニングマークが 30 秒点灯します。使用後は毎回お手入れをしてください。

● ロック機能

電源スイッチを 3 秒間長押しすると本体にロックがかかります。持ち運ぶ際は誤作動防止のため、ロック機能をご使用ください。ロックを解除する際は、再度電源スイッチを 3 秒間長押ししてください。

付属品

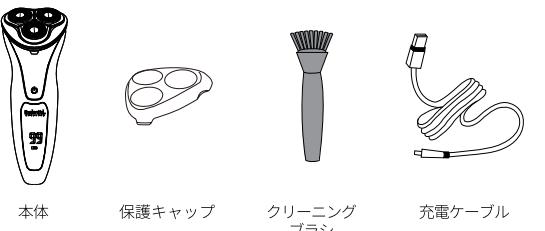

お手入れ

使用後は必ず付属のブラシでヒゲクズを落とし、刃と本体の掃除をしてください。本体丸ごとすすぎ洗いが可能です。その際に熱湯や研磨パッド、研磨洗浄剤、アルコールなどの使用は避けてください。40°C 前後のぬるま湯で洗うとより効果的です。シェービングユニットの乾燥時にタオルやティッシュペーパーを使用しないでください。刃を傷める原因となります。

①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。充電ケーブルを差している場合は、抜いてください。

②図 5 のように、シェービングユニットの取り外しボタンを押し、開きます。

③図 6 のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。



④保持板 (B) は中央のつまみ (A) を赤矢印の通り反時計回りに回し、図 7 のように、青矢印の方向に持ち上げると外れます。

⑤図 8 のように、ユニットフレームから 1 組ずつ刃を取り外します。



⑥図 9 のように、刃やシェービングユニットは付属のブラシで掃除してください。

⑦図 10 のように、内刃と外刃を正しい組み合わせでセットし、外刃の切り込み部分をユニットフレームの切り込み部分に合せて戻します。

⑧図 11 のように、保持板 (B) を青矢印の方向にユニットフレームに戻し、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り時計回りにセットしてください。

⑨図 12 のように、シェービングユニットの金具を本体のくぼみに差し込みます。



※分解し、掃除する際は内刃と外刃の組み合わせを変えないようにご注意ください。組み合わせが変わると、刃の組み合わせの状態が元通りになるまで数週間かかる場合があります。

※シェービングユニットが閉めにくい場合は、つまみをはめ直してください。


刃の交換

*刃は定期的に交換してください。

- ①電源スイッチを押し、電源を OFF にします。
- ②図 13 のように、シェービングユニット取り外しボタンを押し、シェービングユニットを開きます。
- ③図 14 のように、シェービングユニットをまっすぐ引き抜き、本体から外します。
- ④図 15 のように、中央のつまみ (A) を赤矢印の通り反時計回りに回し、保持板 (B) は青矢印の方向にまっすぐ引き抜き、本体から外します。



- ⑤新しい外刃と内刃を正しい組み合わせでセットします。



- ⑥図 16 のように、外刃の切り込みとユニットフレームの切り込みを合わせて戻します。



安全上のお願い

*お読みになった後も、必ず保管してください。

使用時に特に注意すること！

- ⚠ 使用前に外刃の損傷や変形がないか確認する
- ⚠ 刃を肌に強く押しつけない
- ⚠ 家族や他人と共用しない

注意事項

- ⚠ 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
- ⚠ ヒゲ、もみあげ、ヘアーラインを整える以外に使用しないでください。肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因となります。また、人以外には使用しないでください。
- ⚠ 故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。
- ⚠ 本製品の使用、充電、保管は室温 0°C ~ 40°C の環境下で行ってください。
- ⚠ 本製品は水洗いに対応します。水洗いによるお手入れの際は 40°C 以下のぬるま湯で行い、熱湯は使用しないでください。
- ⚠ 充電完了後は、速やかに充電ケーブルを本体から取り外してください。4 時間を超える充電は行わないでください。
- ⚠ 使用後はシェービングユニットに保護キャップを取り付け、保護してください。
- ⚠ 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でお使いになる場合は、本製品をその環境で 30 分間慣らしてからご使用ください。
- ⚠ 本製品は USB 充電対応機種です。USB 充電器のご用意をお願いします。その際に、充電器の出力電圧が 5V を超えないようご確認ください。
- ⚠ 所定の時間を超えても充電が完了しない場合はただちに充電を中止し、アレティ・カスタマーサポートまでご連絡ください。そのまま使用すると、発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因となります。

- ⚠ お手入れの際は必ず本体の電源を OFF にし、充電ケーブルを本体から抜いてください。充電時以外は充電ケーブルを本体から抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
- ⚠ 充電池を取り出します。
- ※充電池を取り出した後は、通電しないでください。

こんなときは絶対に使わない！

- 🚫 シェーバーの刃が欠けたり、壊れて損傷した
- 🚫 落下した

必ず守ること！危険のもとになります

- 🚫 シェーバー本体や充電ケーブルを改造しない
- 🚫 濡れた手で充電ケーブルを抜き差ししない

故障かなと思ったら

不具合	点検・原因	解決策
切れ味が悪くなつた	刃が破損または摩耗しているかもしれません？ シェービングユニットが汚れているかもしれません？ 充電残量が少なくなっていますか？	刃を交換してください。※別売り 毎回、使用後にお手入れをしてください。 充電してください。
シェーバーのスイッチを押しても作動しない	充電はしましたか？	充電後も作動しない場合はサポート窓口までお問い合わせください。
残量インジケーターが表示されない		
肌がヒリヒリする	敏感肌の方は外刃に慣れると、2~3週間かかることがあります。	使用前に、水を含ませて固く絞った清潔な布で刃の汚れを拭き取ってください。
充電できない	充電アダプターはきちんと差し込まれていますか？ 充電する室内環境は 0~40°C ですか？	確認後も作動しない場合は電池の寿命が考えられます。サポート窓口までお問い合わせください。
満充電で連続使用時間が 120 分間に及ばない	髪の濃さなどによって使用可能時間が前後します。	再度充電してください。

*以上の処置後も異常がある場合はサポート窓口までお問い合わせください。

おすすめ商品




変わらない大風量を
お手頃価格で
アレティ エクセレンシャル Kaze
d1513YL

- コンパクトでも妥協しない大風量
- ピンポイントで風を当てる
- 選べる 3 段階設定
- マイナスイオン発生装置を搭載



アレティの「五つ星」を
お求めやすく
アレティ エクセレンシャル セオリー
i2091YL

- 20mm 幅の定番プレート
- 24 段階の温度設定
- 360 度回転コード
- 海外電圧対応

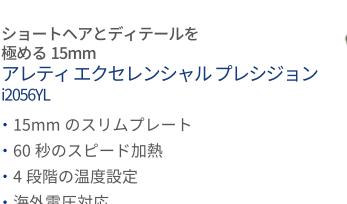

ショートヘアとディテールを
極める 15mm
アレティ エクセレンシャル プレシジョン
i2056YL

- 15mm のスリムプレート
- 60 秒のスピード加熱
- 4 段階の温度設定
- 海外電圧対応



子どものヘアカットを
もっと手軽に
バリトリカンベイパー
c20818YL

- 低騒音タイプ
- 50 分の連続使用時間
- ワンタッチ操作でヘアカット
- 本体 121g のコンパクトタイプ