


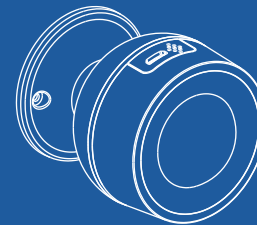


Sensor de Movimiento Wi-Fi

Con sensor de temperatura y humedad

MANUAL DE USUARIO



Estructura del producto

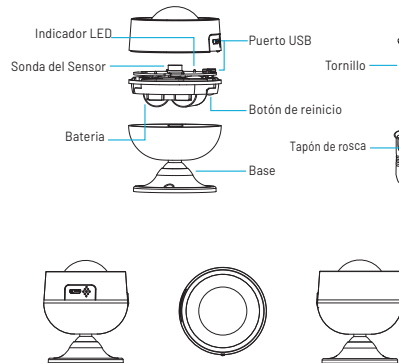

Especificaciones

Batería: CR123A 3V * 2

Alimentación USB: 5V / 1A

Corriente en espera: 60uA

Rango de detección: 10 M

Ángulo de detección: 120°

Detectar temperatura: -10°C ~ 0°C

Detectar humedad: 0% ~ 100%

Tipo inalámbrico: 2,4 GHz

Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b / g / n

Alcance inalámbrico: 45 M

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C

Humedad de funcionamiento: 20% ~ 85%

Tamaño: 68 mm x 68 mm x 56 mm

Estado del LED

Estado del dispositivo	Estado del LED
Configuración Wi-Fi	El indicador parpadea 2 veces / segundo
Configuración AP	El indicador parpadea 1 vez / 2 segundos
Reinicio	Pulsando el botón durante 5-7 s
Modo de emparejamiento	La luz indicadora continúa parpadeando durante 1 minuto

NOTA:

1. Alimentado por USB, el sensor PIR no estará en modo de suspensión
2. El dispositivo detecta cada 1 minuto, emitirá una alarma continuamente cuando sea activado
3. Solo admite Wi-Fi de 2,4 GHz;
4. Cuando se cambia la fuente de alimentación, habrá un retraso en la pantalla de la aplicación
5. Rango de alarma de temperatura predeterminado: 64 °C - 122 °C; Rango de alarma de humedad predeterminado: 40% - 80% RH

¿Cómo reiniciar?

(1) Presione el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo cambia al modo de configuración de Wi-Fi.

(2) Presione el botón de reinicio nuevamente durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente. El dispositivo cambia al modo AP.

Comience con la aplicación Automatizate

1. Descarga la aplicación

- Descarga la aplicación "Automatizate" desde APP Store o Google Play a tu celular.



2. Regístrese e inicie sesión


- Inicie la aplicación "Automatizate".
- Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en la aplicación.
- Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

3. Agregar dispositivo

- Encienda el sensor inteligente cuyo modo predeterminado es la configuración Wi-Fi (Parpadeará rápidamente 2 veces/segundo).
- Seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha.
- Seleccione su tipo de sensor y siga las instrucciones que entrega la aplicación.
- Si la conexión falla, intente usar la CONFIGURACIÓN AP
- En la página "Agregar dispositivo", seleccione "Modo AP" en la esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación.

- ¡Diviértete!

¿Cómo es la interfaz de usuario de la aplicación?

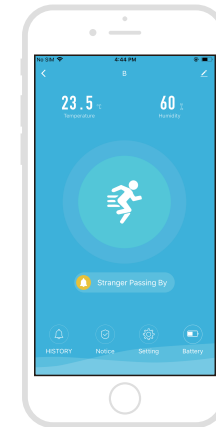

APP Automatizate

Experimente las funciones avanzadas

¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo!

Función principal

1. A prueba de manipulaciones

- Cuando se toma la carcasa PIR, la aplicación enviará una notificación inmediata a tu celular.

2. Detección de temperatura y humedad

- Alimentado por batería, presione brevemente el botón 2 veces, así, el indicador parpadeará. El sensor estará en modo de emparejamiento, los usuarios pueden editar la escala de alarma de temperatura y humedad.

3. Registro de alarma

- Grabación en la aplicación: Verifique todos los mensajes de alarma cuando sea vulnerado el sensor.

Otras funciones

Configuración de alarma a vinculación

- Para conectar dos sensores mediante la configuración de escena.

Compartir dispositivo

- Permitir que otros controlen el dispositivo

Notificación de vulneración

- Notificación push cuando detecte movimiento

Eliminar dispositivo

- Restaurar a la configuración predeterminada: Mantenga presionado el "Botón de reinicio" hasta que parpadee rápidamente. Elimine y agregue el dispositivo nuevamente para borrar el registro de la APP.



Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

