


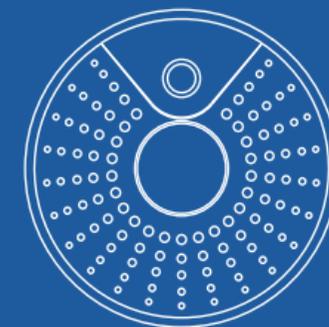


AUTOMATIZATE

# Sensor de Humo Wi-Fi

MANUAL DE USUARIO



## Estructura del producto

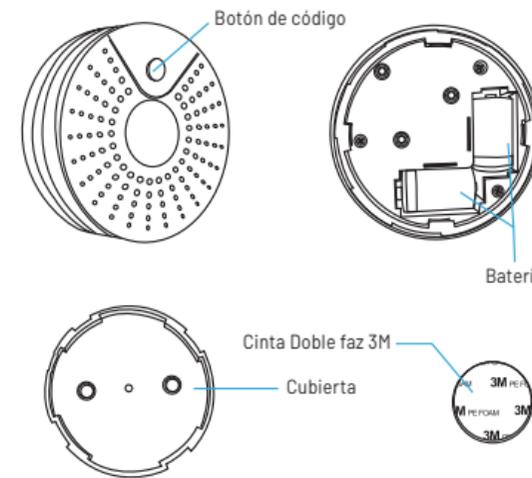

## Especificaciones

**Batería:** CR2-3V x 2

**Corriente en espera:** 25uA

**Corriente de alarma:** 100mA-110mA

**Tiempo en espera:** 5 años

**Duración de la batería:** 6000 veces el gatillo (1 año si se activa 16 veces al día, 2 años si se activa 8 veces al día)

**Tipo inalámbrico:** 2,4 GHz

**Estándares inalámbricos:** IEEE 802.11b / g / n

**Distancia inalámbrica:** 45 m

**Temperatura de trabajo:** -10°C-65°C (-4°F-149°F)

**Humedad de trabajo:** 20%-85%

**Temperatura de alarma:** > 55°C

**Intensidad de sonido:** 90db / 1M

**Temperatura de almacenamiento:** 0°C-60°C (32°F-140°F)

**Humedad de almacenamiento:** 0%-90%

**Tamaño:** 71 mm (largo) x 71 mm (ancho) x 29 mm (alto)

## Estado del LED

Estado del dispositivo	Estado del LED
Configuración Wi-Fi	El indicador parpadea rápidamente
Configuración AP	El indicador parpadea lentamente
Activado	El LED parpadeará rápidamente y se apagará después de la hora programada
Reposo	Indicador apagado
Reinicio	El indicador se enciende durante 4 segundos y después de 2 segundos se apaga, el dispositivo entra en modo de configuración AP.

### ¿Cómo reiniciar?

(1) Presione el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo cambia al modo de configuración de Wi-Fi.

(2) Presione el botón de reinicio nuevamente durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente. El dispositivo cambia al modo de configuración AP.

## Comience con la aplicación Automatizate

### 1. Descarga la aplicación

- Descarga la aplicación "Automatizate" desde APP Store o Google Play a tu celular.



### 2. Regístrese e inicie sesión


- Inicie la aplicación "Automatizate".
- Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en la aplicación.
- Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

### 3. Agregar dispositivo

- Encienda el sensor inteligente cuyo modo predeterminado es la configuración WiFi (Parpadeará rápidamente 2 veces/segundo).
- Seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha.
- Seleccione su tipo de sensor y siga las instrucciones que entrega la aplicación.
- Si la conexión falla, intente usar la CONFIGURACIÓN AP
- En la página "Agregar dispositivo", seleccione "Modo AP" en la esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación.

- Diviértete!

## ¿Cómo es la interfaz de usuario de la aplicación?

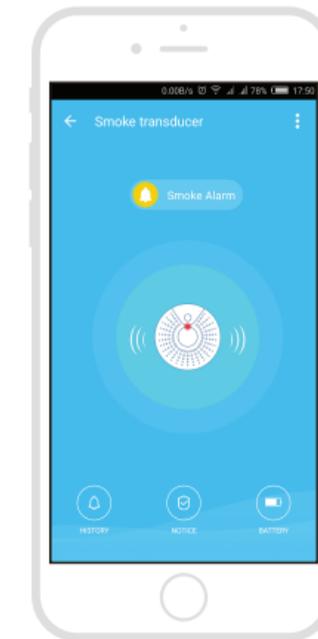

APP Automatizate

## Experimente las funciones avanzadas

¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo!

### 1. Función principal

- Alarma activada/desactivada (el dispositivo debe activarse durante 3-5 segundos)
- Histórico de activación (seleccione "HISTORIAL").

### 2. Configuración de alarma a vinculación

- Para conectar dos sensores mediante la configuración de escena.

### 3. Compartir dispositivo

- Permitir que otros controlen el dispositivo

### 4. Notificación de vulneración

- Notificación push cada vez que se active el sensor.

### 5. Eliminar dispositivo

- Restaurar la configuración predeterminada: Mantenga presionado el "Botón de reinicio" hasta que parpadee rápidamente. Elimine y agregue el dispositivo nuevamente para borrar el registro de la APP.



Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

