




AUTOMATIZATE

# Sensor de Apertura Wi-Fi

MANUAL DE USUARIO



## Estructura del producto

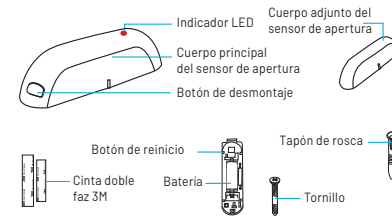

## Especificaciones

- Batería:** CR2-3V x 1
- Corriente en espera:** 13uA
- Corriente de alarma:** 115mA-120mA
- Tiempo en espera:** 5 años
- Duración de la batería:** 2800 veces se activa (1 año si se activa 7 veces) por día, 2 años si se activa 3 veces al día)
- Wi-Fi:** 2,4 GHz (No es compatible con 5.0GHz)
- Estándar inalámbrico:** IEEE 802.11b / g / n
- Alcance inalámbrico:** 45 M
- Temperatura de funcionamiento:** 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Humedad de funcionamiento:** 20%~85%
- Temperatura de almacenamiento:** 0°C~6°C (32°F~140°F)
- Humedad de almacenamiento:** 0%~90%
- Tamaño:** Cuerpo principal: 71 mm x 21 mm x 22 mm  
Cuerpo pequeño: 40 mm x 11 mm x 11 mm

## Estado del LED

Estado del dispositivo	Estado del LED
Configuración Wi-Fi	El indicador parpadea rápidamente
Configuración AP	El indicador parpadea lentamente
Encendido	El indicador parpadea
Reposo	Indicador apagado
Reinicio	El indicador se enciende durante 4 segundos y después de 2 segundos se apaga, el dispositivo entra en modo de configuración Wi-Fi

### ¿Cómo reiniciar?

(1) Presione el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo cambia al modo de configuración Wi-Fi.

(2) Presione el botón de reinicio nuevamente durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente. El dispositivo cambia al modo configuración AP.

## Comience con la aplicación Automatizate

### 1. Descarga la APLICACIÓN

- Descarga la aplicación "Automatizate" desde APP Store o Google Play a tu celular.



### 2. Regístrese e inicie sesión


- Inicie la aplicación "Automatizate".
- Para registrarse, ingrese su número de teléfono o dirección de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en la aplicación.
- Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

### 3. Agregar dispositivo

- Encienda el sensor inteligente cuyo modo predeterminado es la configuración Wi-Fi (Parpadeará rápidamente 2 veces/segundo).
- Seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha.
- Seleccione su tipo de sensor y siga las instrucciones que entrega la aplicación.
- Si la conexión falla, intente usar la CONFIGURACIÓN AP
- En la página "Agregar dispositivo", seleccione "Modo AP" en la esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación.

- ¡Diviértete!

## ¿Cómo es la interfaz de usuario de la aplicación?

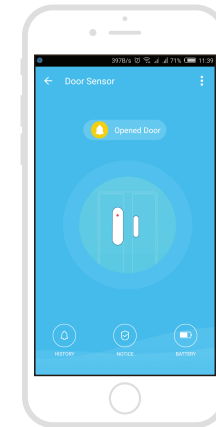

APP Automatizate

## Experimente las funciones avanzadas

¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo!

### 1. Función principal

- Estado de funcionamiento, abrir / cerrar la puerta (el dispositivo debe activarse durante 3-5 s)
- Historial de activación (selecciones "HISTORIAL").
- Active o desactive la notificación push (seleccione "NOTIFICACION")

### 2. Configuración de alarma a vinculación

- Para conectar dos sensores mediante una escena.

### 3. Compartir dispositivo

- Permitir que otros controlen el dispositivo

### 4. Notificación de vulneración

- Notificación push de apertura / cierre

### 5. Eliminar dispositivo

- Restaurar a la configuración predeterminada: Presione el "Botón de desmontaje" para abrir. Mantenga presionado el "Botón de reinicio" hasta que parpadee rápidamente. Elimine y agregue el dispositivo nuevamente para borrar el registro de la APP.



Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

