


水平ライン



取付方法（石膏ボード用）


1. 取り付ける壁面が平かどうかご確認ください。
こちらの用紙をご利用いただき、
どの位置につけるかご検討ください。
2. 位置が決まりましたら、この用紙を山折り線で山折りにしてください。
山折りにした用紙の水平ラインを水平に合わせてマスキングテープで壁に貼ってください。
3. 石膏ボード用フックを取り付けます。
フックを右図の絵の位置に合わせて置いて、右側（紙がない位置）のピンを1本留めてください。
次にその下の1本も留めてください。

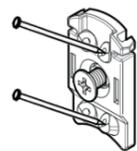

※ピンは壁に対して真っ直ぐではなく穴に合わせて少し斜めに打ちます。
小さめのハンマーなどで軽く打ち付けるか、コインなど平なもので
押し込んで下さい。

2本のピンが打ち終わりましたら、下にあるフックも同じ様に右側2本のピンを打ち込んでください。
フック2個の右側のピンが留まりましたら、用紙を左側にスライドして外してください。
それぞれ左側のピンも打ち込み、全てのピンを最後まで打ち込んでください。

4. 上記手順でフックが2つともしっかり壁についたら、
フックのネジ頭をシェルフ裏の金具の丸い穴に入れ、
引っ掛かったことを確認してください。

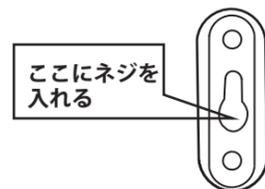

ここにネジを
入れる

シェルフ裏

取り付け完了です。

シェルフを手前に軽く引っ張ってみたり、棚板の上に少し荷重をかけてみて
安定してるかどうか確かめてください。

石膏ボード用
フック



山折り

取付方法（直接ネジを打つ場合）

直接壁にネジを打つ場合は
この丸の中心に打って下さい

画像つきで取り付け方がご覧いただけます



ORNÉ DE FEUILLES