

# Anweisung

## S39



☎ +1 718-312-0558 (US)

+44 (0)7723708421 (UK)

+49 335-4551-9201 (DE)

✉ usa@symatoys.com (US)

eu@symatoys.com (EU)

🔍 <http://www.symatoys.com>

# PREFACE

Um Ihre Erfahrungen mit diesem ferngesteuerten Hubschrauber so einfach und bequem wie möglich zu machen, lesen Sie bitte vor der Benutzung des Produkts die mitgelieferten Anweisungen. Genießen Sie das Produkt und haben Sie Spaß mit ihm. Die Bedienungsanleitung für zukünftige Wartungsarbeiten und als Referenz bitte aufbewahren.

1. Um die legitimen Rechte und Interessen der Benutzer zu schützen, lesen Sie bitte den Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, beachten Sie bitte unbedingt das sie sich an die Anforderungen halten. Diese umfassen unter anderem die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien bei Personenschäden, Unfall, Eigentumsverlust, Rechtsstreitigkeiten oder andere nachteilige Ereignisse dereinen Interessenkonflikt verursacht. Es gibt mehrere Faktoren die ihre Sicherheit gefährden können. der Benutzer trägt die damit verbundenen Verantwortlichkeiten und Verluste. Syma wird keine Verantwortung übernehmen
3. Sobald Sie mit der Verwendung des Produkts beginnen, wird davon ausgegangen, dass Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben (einschließlich Haftungsausschlüsse, Sicherheitsanweisungen, Warnhinweise usw.)
4. Falls Sie Fragen zu dem Produkt haben, sei es Betrieb oder Wartung, wenden Sie sich bitte Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder wenden Sie sich an den Kundensupport von Syma.

## Inhalt

1.0 Sicherheitsanleitung-----	12
2.0 Reparatur und Wartung-----	13
3.0 Vorsichtsmaßnahmen-----	13
4.0 Achtung Für Batterie-----	13-14
5.0 Kontakt US-----	14
6.0 Zubehör/Teile (optional)-----	15
7.0 Ihre Fernbedienung kennenzulernen-----	16
8.0 Fluganweisungen	
Operationen-----	16
Trimm-----	17
9.0 Den Hubschrauber aufzuladen	
Ladeanweisungen-----	18
Informationen zum Aufladen des Akkus-----	18
10.0 Batterien einzulegen-----	18
11.0 Installation der Blades-----	19
12.0 Flugvorbereitung	
Flugvorbereitung-----	19-20
Höhehaltung-----	20
13.0 Sicherheitsanleitung-----	20

## 1.0 Sicherheitsanleitung

1. Bewahren Sie das Zubehör des Hubschrauber an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
2. Dieser Hubschrauber ist sehr mächtig. Bei allen Erstflügen muss der linke Joystick langsam nach oben gedrückt werden, damit der Hubschrauber nicht zu schnell aufsteigt, um unnötige Kollisionen und mögliche Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
3. Wenn der Flug beendet ist, schalten Sie zuerst die Fernbedienung aus. Schalten Sie dann der Hubschrauber aus.
4. Stellen Sie die Batterien nicht an Orten auf, an denen sie hohen Temperaturen und Hitze ausgesetzt sind.
5. Treffen Sie besondere Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass sich der Hubschrauber in einem Mindestabstand von 15 Fuß vom Piloten, anderen Personen und Tieren befindet, um Verletzungen während des Flugbetriebs zu vermeiden. Bei normalem Gebrauch muss ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Gerät eingehalten werden.
6. Kinder unter 8 Jahren müssen von einem Erwachsenen in die korrekte und sichere Bedienung des Flugzeugs eingewiesen werden.
7. Die Kinder müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen sein, wenn sie dieses Flugzeug benutzen.
8. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen; Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
9. Wenn der Hubschrauber nicht im Gebrauch ist, entfernen Sie bitte die Batterien aus die Fernbedienung.
10. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
11. Wenn der Akku 10 Tage oder länger nicht verwendet wird, entladen Sie den Akku auf 40% -50% (Fliegen Sie bei voller Ladung die Hälfte der gesamten Flugzeit), dies kann die Lebensdauer des Akkus erheblich verlängern.
12. Bitte halten Sie einen Sicherheitsabstand zu den sich drehenden Propellern ein, um Verletzungen zu vermeiden.
13. Um die elektromagnetischen Umgebungsbedingungen des Flugfunkgeräts zu gewährleisten, ist die Verwendung von Fernbedienungen in der Zone, die sich in einem Radius von etwa 5000 m von der Kreismitte der Start- und Landebahn des Flughafens befindet, verboten. Alle Benutzer sollten sich auch an die Vorschriften des Radios halten, die von der Regierung und den Aufsichtsbehörden festgelegt wurden, einschließlich der Dauer und des Gebiets.
14. Verwendet nur den empfohlenen Transformator für das Modell, und der Transformator ist kein Modell. Trennen Sie den Transformator vor der Reinigung von dem Modell, das mit Flüssigkeiten gereinigt werden kann. Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile des Transformators. Wenn irgendwelche Schäden festgestellt wurden, stellen Sie die Verwendung sofort ein, bis sie vollständig repariert wurde.
15. Schauen Sie niemals gleichmäßig auf den Laserstrahl.
16. Achtung: Montage des Hubschrauber muss unter Aufsicht von Erwachsenen sein.
17. Der Pilot ist für den sicheren Betrieb und den sicheren Abstand zu unbeteiligten Personen und Gegenständen am Boden und zu anderen Luftraumnutzern verantwortlich und darf der Hubschrauber niemals über Menschenmengen (> 12 Personen) fliegen.
18. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Spielzeugs mit einem Schraubendreher.
19. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da wichtige Informationen darauf stehen.

## 2.0 Reparatur und Wartung

1. Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen und weichen Tuch.
2. Setzen Sie dieses Produkt keiner Hitze aus.
3. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser, da sonst die elektronischen Teile beschädigt werden.
4. Überprüfen Sie regelmäßig Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile. Wenn irgendwelche Schäden festgestellt wurden, stellen Sie die Verwendung sofort ein, bis sie vollständig repariert wurde.

## 3.0 Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die folgenden Informationen, um unersetzliche Schäden an der Batterie, Feuer, Rauch oder Explosion zu vermeiden !!!

1. Vermeiden Sie Kurzschlüsse durch falsches Einlegen der Batterien und drücken Sie diese NICHT zusammen, da dies zu einer Explosion führen kann.
2. Versichern Sie sich, dass Sie Ihre Batterien an einem offenen und trockenen Ort aufbewahren oder aufladen, fern von brennbaren Gegenständen. (Eine feuerfeste Tasche empfehlen).
3. Es wird empfohlen, zum Aufladen des Akkus nur das mit dem Hubschrauber gelieferte USB-Ladekabel zu verwenden.
4. Schließen Sie den Akku NICHT direkt an Steckdosen oder Zigarettenanzünder an.
5. Laden Sie den Akku NICHT direkt nach dem Gebrauch auf. Lassen Sie ihn an einem offenen und trockenen Ort abkühlen.
6. Laden Sie die Batterien NICHT über 2 Ampere auf. Stellen Sie sicher, dass die Akkus nach Abschluss des Ladevorgangs aus dem Ladegerät entfernt werden. Überladen Sie die Akkus niemals.
7. Versuchen Sie NICHT, die Batterie in irgendeiner Weise zu zerlegen oder zu modifizieren.
8. Verwenden Sie die Batterie NICHT, wenn sie einen Geruch abgibt, Wärme erzeugt, sich verfärbt oder deformiert oder auf irgendeine Weise abnormal erscheint.
9. Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf.
10. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Akku aus dem Ladegerät nehmen. Es ist möglich, die Kabel zu entfernen, die zu einem Brand führen können (und den Akku zu beschädigen).
11. Bitte NICHT das Batteriegehäuse mit einem Nagel oder einem anderen scharfen Gegenstand durchstoßen, mit einem Hammer aufbrechen oder darauf treten!

## 4.0 Achtung Für Batterie

Bitte beachten Sie alle Instruktionen in dem Handbuch, um irreparable Schäden der Batterie, Feuer, Rauch oder Explosion zu vermeiden.

1. Vor dem Aufladen oder der Verwendung achten Sie bitte den Zustand der Batterie. Wenn die Drohne gefallen ist, ersetzen Sie bitte Batterie, um Geruch, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder Leckage zu vermeiden.
2. Bitte benutzen Sie entsprechende Li-Po Ladegeräte, wir empfehlen Ihnen, dass nur die beigelegte Ladegeräte zu verwenden.

3. Bitte laden Sie Batterie nicht an Stelle von den Brennstoffe, in der Nähe der Brennstoffe oder in einem Fahrzeug auf. ( Am besten legen Sie Batterie in einem nichtleitenden oder nichtbrennbaren Behälter.)
4. Lagern Sie Li-Po Batterie nicht in der Nähe von Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht, oder an der Stelle von hohen Temperaturen ( z.B. Große Hitze wie in Autos, die in der Sonne geparkt standen.)
5. Beim Aufladcn legen Sic Batterie an einem Ort, wo Sie sie sehen können.
6. Demontieren und modifizieren Sie Verdrahtungen nicht, oder stechen Sie Batterie nicht.
7. Bitte stellen Sie es sicher, dass die Ausgangsspannung des Geräts die Spannung entsprechen.
8. Überladen Sic die Batterie nie.
9. Nach jeder Verwendung der Batterie laden Sie sie nicht sofort auf. Legen Sic die Batterie an einem trockenen Ort, um sie abzukühlen.
10. Batterie dürfen nicht kurzgeschlossen werden lassen. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
11. Falsche Verwendung kann zu der Batterieexplosion, dem Feuer oder sonstiger Gefährdung führen.

## 5.0 Kontakt US

Falls es Probleme gibt, zögern Sie bitte nicht, uns zuerst zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes geben, um Ihnen zu helfen!!!

### Spezifikationen

#### ●Flugzeug

Länge	325mm
Breite	60mm
Höhe	145mm
Motor	# 8
Batterie	3.7V 350 mAh
Ladezeit	ca.60 Minuten
Lademodus	USB-Balance-Ladekabel

#### ●Fernbedienung

Betriebsfrequenz	2.4 GHz
Reichweite	25m
Batterie	AA Batterien

European Representative:  
CET PRODUCT SERVICE LTD.  
Osterholzallee 144  
71636 Ludwigsburg Germany  
Phone: +4971416432236  
Email: info.cetservice@gmail.com

British Representative:  
CET PRODUCT SERVICE LTD.  
Chase Business Centre, 39-41 Chase Side,  
London N14 5BP United Kingdom  
E-mail: info.cetservice@gmail.com  
Tel: +447419325266

United States Representative:  
Duvin Trade Inc  
5800 Wood Sorrel Dr., Littleton, Co, 80123, United States  
Phone: 718-312-0568  
E-mail: amz@symatoys.com

Hersteller: Guangdong Syma Modellflugzeug Industrial Co., Ltd.  
Adresse: Nr.2 West Xingye Strasse, Kreuzung mit Nord Xingye Strasse, Industriepark Leimel, Bezirk Chenghai, Stadt Shantou, Provinz Guangdong, China, Postleitzahl: 515800  
Website: www.symatoys.com  
E-Mail: usa@symatoys.com/eu@symatoys.com  
SYMA ist eine Marke von Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd., eingetragen in den USA und / oder anderen Ländern.



SPEZIFIKATION UND FARBE DES INHALTS UNTERSCHIEDET SICH VIELLEICHT VON DIESEN BILDERN.

## 6.0 Zubehör/Teile (optional)



Überdachung



Fernbedienung



Heckstabilisatoren



Das Hauptmotorblatt




Das Hauptmotorblatt



Schwebebalken



Verbindungssteile



Landekufen




Antriebszahnräder





Klingenzipfel



Innere Welle


 Komponenten  
des Hecks

 Oberes Falter  
Set der Blätter

 Goldene  
Unterstützung-  
komponenten  
für Mainframe


Rotor A



Rotor B



Hauptständer



Batterie



Batterieabdeckung



Motorabdeckung



Leiterplatte



USB-Ladekabel



Schraubendreher



Heckmotorblatt

### Bedienungsanleitung:


- Das Produkt besteht aus leichten und dünnen Materialien. Unangemessene Bedienung können zu unbeabsichtigten Absturz führen. Dadurch kann der Hubschrauber leicht beschädigt werden.
- Berühren Sie nach dem Flug des Hubschraubers bitte nicht die Motoren. Die Motoren können sehr heiß sein und es könne bei Berührung zur Verbrennungen führen.

Der Schraubenzieher ist kein Spielzeug, geben Sie ihn nicht an Kinder weiter. Er darf nur von Erwachsenen verwendet werden, um die Batterie auszutauschen und andere Wartungsarbeiten durchzuführen.

### Flugumgebung:

1. Geeignet für das Fliegen in ruhigen Innenräumen. Achten Sie bitte auf die Luftströmungen der Klimaanlage/des elektrischen Gebläses.
2. Geräumige Bereiche. Empfohlene Flugfläche: 20 Fuß x 20 Fuß breit und 10 Fuß hoch.
3. Ruhige Gebiete. Es wird stark empfohlen, in Gebieten ohne Luftströmung zu fliegen. Fliegen Sie nicht in Bereichen mit: Klimaanlage / Ventilator oder Tischleuchte oder anderen elektrischen Geräten, die leicht beschädigt werden können.


## 7.0 Ihre Fernbedienung kennenzulernen

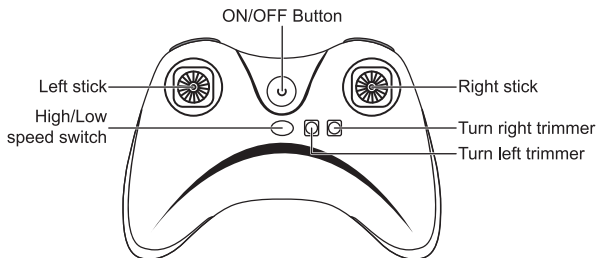


## 8.0 Fluganweisungen

### 8.1 Operationen

#### linken Joystick

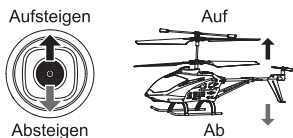


#### Rechten Joystick

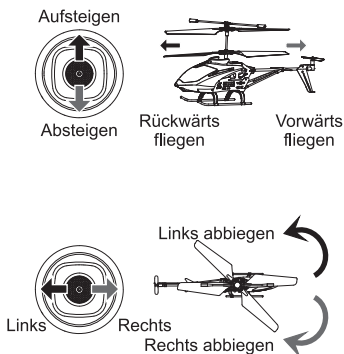



## 8.2 Trimm

Wenn der Hubschrauber sich schwebend schnell dreht (der linken Stick wird nicht nach links/rechts bewegt), drücken Sie den Trimmknopf an der vFernbedienung, bis der Hubschrauber wieder normal schwebt.

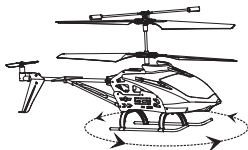


Drehung im Uhrzeigersinn



Trimmknopf im  
Uhrzeigersinn zu  
Drehen

1. Wenn der Hubschrauber sich im Uhrzeigersinn dreht und instabil ist, drücken Sie bitte den rechten Trimmknopf an der Fernbedienung, bis der Hubschrauber wieder stabil ist.  
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Heck des Hubschraubers zum Piloten zeigt.

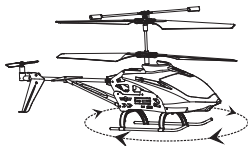

Drehung im Uhrzeigersinn




Trimmknopf gegen  
den Uhrzeigersinn  
zu Drehen

2. Wenn der Heckmotor des Hubschraubers sich gegen den Uhrzeigersinn dreht und der Hubschrauber instabil ist, drücken Sie bitte den rechten Trimmknopf auf der Fernbedienung, bis der Hubschrauber wieder stabil ist.  
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Heck des Hubschraubers zum Piloten zeigt.

## 9.0 Den Hubschrauber aufzuladen

### 9.1 Ladeanweisungen

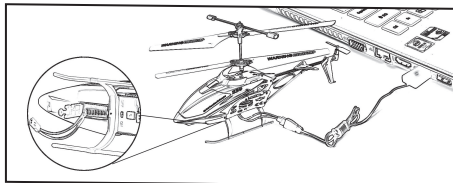


1. Schalten Sie den Helikopter aus;
2. Verbinden Sie den Akku mit dem Ladekabel;
3. Stecken Sie das Ladekabel in den USB-Anschluss des Computers (rote Kontrollleuchte leuchtet)
4. Die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf, nachdem sie vollständig aufgeladen wurde. Die Ladezeit beträgt ca. 70 Minuten Die Flugzeit: ca. 5 Minuten.

## 9.2 Informationen zum Aufladen des Akkus

1. Wiederaufladbare Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden, bevor Sie das Spielzeug aufladen.
2. Wiederaufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
3. Verbrauchte Batterien sollten aus dem Flugzeug entfernt werden.
4. Achtung: Explosionsgefahr wird auftreten, falls die Batterie falsch eingelegt wird. Bitte behandeln Sie die Batterien gemäß den Anweisungen.
5. Nutzen und bewahren Sie den Akku nicht in der Nähe von einer Hitzequelle wie Feuer oder Heizung.
6. Laden Sie den Akku nicht sofort nach einem Flug, um eine zu starke Erhitzung zu vermeiden, lassen Sie die Batterien erst abkühlen, dann aufladen.
7. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht fallen oder beschädigen, um einen inneren Kurzschluss zu vermeiden.
8. Nutzen Sie nur den beigelegten Adapter. Ersetzen Sie den Akku rechtzeitig, falls die Batterien zu alt sind.
9. Stecken Sie das USB Kabel aus nach dem vollen Ladevorgang, da ansonsten startet ein weiter Ladevorgang, der die Lebensdauer der Batterien verkürzen wird.


Das Spielzeug darf nur an Klasse II angeschlossen werden Geräte mit folgendem Symbol: 

## 10.0 Batterien einzulegen

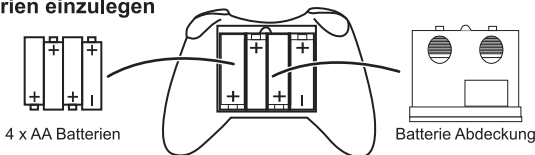


Einlegen der Batterien für Fernbedienung: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie 4 AA-Batterien gemäß den Polaritätsangaben ein. (Hinweis: Batterien sind nicht im Lieferumfang).

Maximale Funkübertragungsleistung und Radionfrequenzband.  
Maxmium-Hochfrequenzleistung übertragen <2 dBm. Frequenzbereich: 2442-2473 MHz

-  1. Beim Einlegen der Batterien muss es sichergestellt werden, dass die Polarität der Batterien zu der des Batteriekastens passt. Bitte keine Batterien dürfen mit umgekehrter Polarität einzulegen.
2. Bitte keine neuen und alten Batterien zusammen zu benutzen.
  3. Bitte keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen zu benutzen.
  4. Bitte keine wiederaufladbaren Batterien zu benutzen.




## 11.0 Installation der Blades

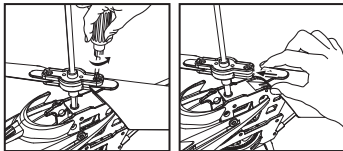

1. Entfernen Sie die Schrauben, bevor Sie Installation der Blades.
2. Die mit A gekennzeichneten Messer passen auf die mit A gekennzeichneten Motoren, die mit B gekennzeichneten Messer passen auf die mit B gekennzeichneten Motoren. Verwenden Sie die Schrauben, um die Blades festzuziehen. Siehe das Bild.

## 12.0 Flugvorbereitung

### 12.1 Flugvorbereitung

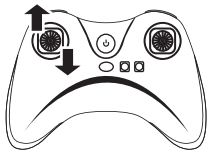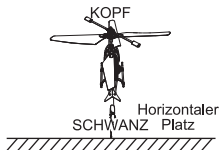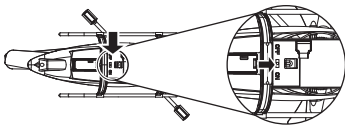


1. Zum Einschalten des Hubschraubers bitte den Ein/Aus-Schalter an der Oberseite des Hubschraubers in die Position ON zu schalten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
2. Die Fernbedienung einzuschalten.
3. Stellen Sie den Hubschrauber auf den Boden. Stellen Sie sicher, dass das Heck des Hubschraubers zum Piloten zeigt.
4. Bewegen Sie den linken Joystick ganz nach oben und dann nach unten. Die Betriebsanzeige des Hubschrauber hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft, was bedeutet, die Verbindung des Hubschrauber mit der Fernbedienung erfolgreich ist. Der Hubschrauber ist jetzt bereit zu fliegen.



5. Drücken Sie den linken Joystick nach oben.

## 12.2 Höhehaltung

Bewegen Sie den linken Joystick (Drosselklappe) nach oben, lassen den Hubschrauber die gewünschte Höhe zu erreichen, dann lassen Sie den Joystick los.

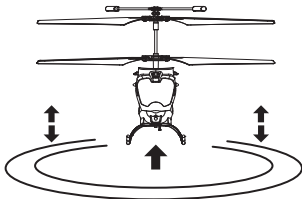

## 13.0 Sicherheitsanleitung

1. Nicht-wiederaufladbare Batterien sollten nicht aufgeladen werden. Die Batterien sollten mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Verschiedene Arten von Batterien, neue oder gebrauchte Batterien sollen nicht zusammen benutzen werden.
2. Die Versorgungsklemmen sollen nicht kurzgeschlossen werden.
3. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Aufladen.
4. Achtung: Montage des Hubschrauber bitte unter Aufsicht von Erwachsenen.
5. Öffnen Sie bitte die Batterieabdeckung des Spielzeugs mit einem Schraubendreher.
6. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da wichtige Informationen darauf stehen.
7. Das mit dem Hubschrauber verwendete Ladegerät sollte regelmäßig untersucht werden, z. B. Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, setzen Sie sie bitte außer Gebrauch, es sei denn, dass sie repariert oder ersetzt werden.
8. Berühren Sie nicht den rotierenden Rotor. Vermeiden Sie Kleidung oder Haare, die sich im Rotor verfangen könnten, fliegen Sie nicht der Hubschrauber näher dem Gesicht.
9. Vorschlag: Bewahren Sie bitte diese Gebrauchsanweisung zu weitere Verwendung auf.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zur Aufhebung der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und entsprechend mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien befunden worden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohninstallation. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten.

Wenn dieses Gerät den Radio-oder Fernsehempfang stört, was durch Aus-und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- /Fernsehtechniker

“Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlengrenzwerten für die allgemeine Bevölkerung (unkontrollierte Exposition).

Dieses Gerät soll nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einer anderen Fernbedienung aufgestellt werden.”

Auszeichnung der Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt GuangDong SYMA Model Aircraft Industrial Co., Ltd., dass das Funkgerät vom Typ \_\_\_\_\_ der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.symatoys.com/down/declaration-of-conformity.html>

Model: S39

Made in China

### **Kontakt**

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen

✉ [warranty@symatoys.com.cn](mailto:warranty@symatoys.com.cn)

☎ + 1 718-312-0558(US)

+ 44 (0)7723708421(UK)

+ 4933545519201(DE)



Für Online-Support, scannen Sie bitte diesen Code mit Facebook Messenger

## GARANTIE



### BEFRISTETE GARANTIE VON **2-jährige** UND KOSTENLOSE BEGRENZTE ERSATZTEILE FÜR **2-jährige**

Symatoys.com.cn garantiert dem ursprünglichen Käufer, wenn Produkte 2-jährige ab dem Datum des Versands an den Käufer Material- und Verarbeitungsfehlern haben, kann der Käufer einen kostenfreien Ersatz erhalten, entweder direkt von symatoys.com.cn oder von einem autorisierten Wiederverkäufer Standort.

#### Die folgenden Voraussetzungen müssen für die Gewährleistung erfüllt sein:

1. Während der Garantiezeit wird das Produkt wie vom Hersteller vorgesehen verwendet.
2. Das Produkt wurde nicht zerlegt oder modifiziert.
3. Die Etiketten und Seriennummern zeigen keine Anzeichen von Manipulationen oder Veränderungen.
4. **Der Käufer verfügt über einen Garantiecode, den er erhalten hat, indem er sein Produkt online registriert, bevor er einen Anspruch geltend macht.**

#### AUSNAHMEN: DIE BEGRENZTE GARANTIE GILT NICHT FÜR:

- Schäden durch normalen Verschleiß
- Unfall, Fahrlässigkeit, Missbrauch, fehlerhafte Anwendung oder vorsätzliche Beschädigung durch den Käufer (oder seine Vertreter) oder höhere Gewalt
- Absturz oder Verbrennung durch nicht herstellungsbedingte Faktoren
- Schäden, die durch autorisierte Änderungen oder Demontagen verursacht wurden, die nicht durch die Bedienungsanleitung autorisiert wurden
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Bedienung
- Schäden durch Nichtübereinstimmung oder Missbrauch des Akkus oder Ladegeräts
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung durch den Bediener zur Verwendung außerhalb der Betriebsparameter des Produkts
- Schäden, die durch den Betrieb des Produkts in oder um elektromagnetische Störungen (d.h. Funkübertragungsturm, Hochspannungskabel, Umspannwerk usw.) verursacht werden.
- Schäden, die durch den Betrieb des Produkts verursacht werden, wenn Störungen durch andere drahtlose Geräte auftreten können
- Betrieb des Produkts mit einer Tragfähigkeit, die über das im Handbuch angegebenen Verkaufsgewicht ist.
- Betrieb des Produkts mit gealterten, beschädigten oder nicht authentifizierten Komponenten von Drittanbietern
- Betrieb des Produkts mit defekter Batterie

## GARANTIE

**VERFAHREN:** Ansprüche wegen Verletzung der vorstehenden begrenzten Garantie sind nur gültig, wenn der Käufer diesen Anspruch innerhalb von 2-jährige ab dem Datum des Versands des Produkts, an das der Anspruch geltend gemacht wird, schriftlich geltend macht. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, senden Sie bitte eine E-Mail an [warranty@symatoys.com.cn](mailto:warranty@symatoys.com.cn) mit Ihrem vollständigen Namen, Adresse, Telefonnummer, Bestellnummer, Fahrzeugtyp, Teiletyp und Kaufdatum sowie Produktausgabe.

**BEGRENZTE ABHILFE:** Die alleinige Haftung von [symatoys.com.cn](http://symatoys.com.cn) und das alleinige Rechtsmittel des Käufers bei Verstößen gegen die vorstehende Garantie liegt in der Option von [symatoys.com.cn](http://symatoys.com.cn), das Produkt gegen ein neues Produkt oder ein generalüberholtes Produkt auszutauschen, das funktional dem Originalprodukt entspricht, oder eine Gutschrift oder Rückerstattung auf den Kaufpreis des Produkts auszustellen.

Für alle ersetzten Produkte wird eine Garantie gemäß den hierin festgelegten Bestimmungen gewährt, sofern die Frist, innerhalb derer der Käufer weitere Ansprüche geltend machen kann, auf den Rest der ursprünglichen Frist für das betreffende Produkt oder auf 2-jährige begrenzt ist, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist (Die Gewährleistungsfrist wird jedoch während jeder Austauschzeit ausgesetzt)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** DIE GARANTIE UND DIE RECHTSMITTEL SIND AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZEN ALLE ANDEREN GARANTIEEN.

UND [Symatoys.com.cn](http://Symatoys.com.cn) SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG UND JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS DEM HANDELSKURS, DEM LEISTUNGSKURS UND DER NUTZUNG DES HANDELS ENTSTEHEN.

[Symatoys.com.cn](http://Symatoys.com.cn) ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIREKTE, BESONDERE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, DIE WEGEN VERSTOß GEGEN EINE GEWÄHRLEISTUNG ODER EINE BEDINGUNGEN ODER UNTER ANDEREN RECHTLICHEN THEORIEN ENTSTEHEN. EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF; VERLUST DES NUTZENS; UMSATZVERLUST; VERLUST VON TATSÄCHLICHEN ERWARTETEN GEWINNEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON GEWINNEN AUS VERTRÄGEN); VERLUST DER VERWENDUNG VON GELD, VERLUST VON VORAUSSICHTLICHEN EINSPARUNGEN; VERLUST VON GESCHÄFTSKOSTEN DER GELEGENHEIT; VERLUST DES GUTEN WILLENS, VERLUST DER REPUTATION; VERLUST VON SCHÄDEN DURCH KOMPROMISSION ODER KORRUPTION VON DATEN; ODER JEGLICHE INDIREKTE ODER FOLGENDE VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE JEDOCH VERURSACHT WURDEN, EINSCHLIESSLICH DES AUSTAUSCHS VON AUSRÜSTUNG UND EIGENTUM.

JEGLICHE KOSTEN FÜR DIE WIEDERHERSTELLUNG ODER WIEDERHERSTELLUNG VON DATEN, DIE IN DEM PRODUKT GESPEICHERT ODER VERWENDET WERDEN, ODER JEGLICHE NICHTBEHALTUNG DER VERTRAULICHKEIT VON INFORMATIONEN, DIE DAS PRODUKT LAGERT.

Einige Staaten erlauben nicht den Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden. Daher gilt die oben genannte Einschränkung oder der oben genannte Ausschluss möglicherweise nicht für Sie. Darüber hinaus erlauben einige Staaten keine Einschränkungen hinsichtlich der Dauer einer impliziten Garantie. Daher gilt die oben genannte Einschränkung möglicherweise nicht für Sie.

### **KOSTENLOSER AUSTAUSCH VON TEILEN FÜR 2-jährige:**

[Symatoys.com.cn](http://Symatoys.com.cn) stellt alle Ersatzteile, die für registrierte Fahrzeuge benötigt werden, 2-jährige ab Kaufdatum kostenlos zur Verfügung, mit Ausnahme von Batterien und Motoren, Leiterplatten und Fernbedienug. Es können Versandkosten anfallen. Beschränken Sie die Anforderung eines Teiletyps pro registriertem Fahrzeug (z. B. Registranten haben Anspruch auf einen zusätzlichen Satz Batterien pro registriertem Fahrzeug). Um Ersatzteile anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an [warranty@symatoys.com.cn](mailto:warranty@symatoys.com.cn) mit Ihrem Garantiecode, Fahrzeugnamen / Modell, aktuelle Lieferadresse, Kaufdatum und Teiletyp

**ERHALTEN SIE IHREN GARANTIECODE UNTER [symatoys.com.cn/pages/warranty-signup](http://symatoys.com.cn/pages/warranty-signup)  
HABEN SIE IHRE BESTELLNUMMER UND / ODER DAS FAHRZEUG UPC BEREIT**





