

# Assembly Instructions • 6 ft. Trees and Shorter

This tree is for indoor use only. Retain carton for storage purpose.






## CAUTION: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
- This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
- When decorating trees, use miniature light bulb strings or LED light strings only. "C" size bulbs are not recommended.**
- Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplaces, candles or other similar sources of heat.
- Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
- Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
- CAUTION:** This is an electrical product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.
- Do not let lamps rest on the supply cord or any wire.
- Do not use this product for other than its intended use.
- Do not hang ornaments or other objects from cord, wire or light string.
- Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
- Never operate this product if the power cord or plug is damaged.
- Use only manufacturer specified replacement bulbs.
- Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

### USE AND CARE INSTRUCTIONS

- When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.
- When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

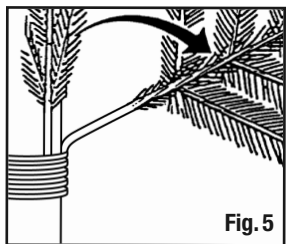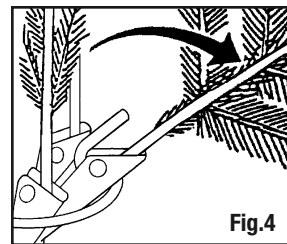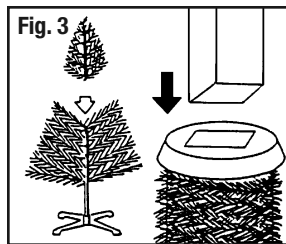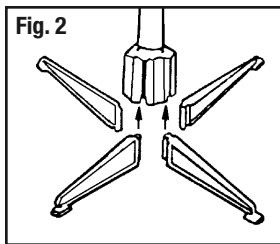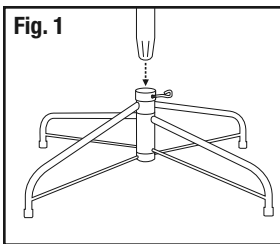

- If your tree has a metal stand, unfold it and insert the eye bolt. Remove packing material from ends of poles. Put section pole into tree stand making sure it is seated properly (Figure 1). Tighten eye bolt. If your tree has a plastic stand, slide legs upward into slots at base of bottom section (Figure 2) and tap lightly with a hammer until secure. **WARNING:** Using excessive force to assemble base may cause breakage.
- If a two section tree, insert the top tree section into the green plastic opening of the lower tree assembly. This is the "pole cap" which keeps tree top section securely in place (Figure 3).

downward (Figure 5). Each branch must be shaped to a natural position by spreading out the left and right tips away from the center tip (See Shaping Instructions below). Continue to lower branches on upper section(s) in the same manner.

### Pre-Lit Trees

If a two section tree, the light string cords from separate tree sections have to be connected. Plug light cord from top section and bottom section into power outlet (Figure 6, Style B). Plug the light string cord from

the top section into the end (female) connector of the bottom section (Figure 6, Style C).


### Pre-Lit Trees with PowerConnect™

(Figure 6, Style D) PowerConnect trees do not require the connection of light strings between sections. Electrical connections for lights are made as each section is assembled.

**During tree assembly or disassembly, DO NOT DISCONNECT any of the factory connected light strings that are located on the center pole or within the tree.**

*PowerConnect™ trees will not have a pole cap. Center pole of top section simply inserts into center pole of section below.*

- HINGED TREES:** Working your way up from the bottom, gently lower all branches from their upright setting (Figure 4). Each branch must be shaped to a natural position by spreading out the left and right tips away from the center tip (See Shaping Instructions below). Continue to lower branches on upper section(s) in the same manner making sure not to place undue pressure on the brackets.
- WRAPPED TREES:** Working your way up from the bottom, gently lower all branches from their upright setting by grasping the branch and pulling it

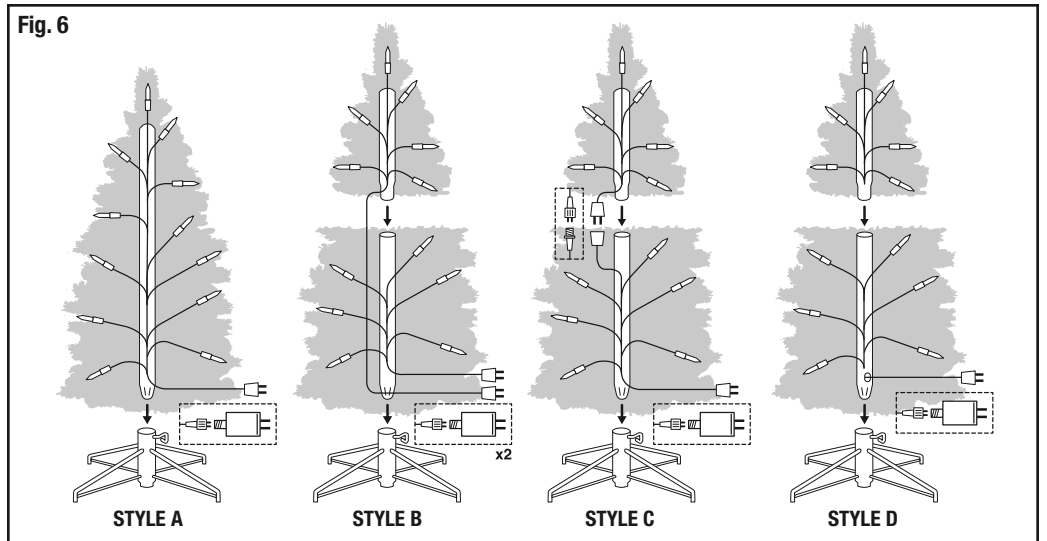

## Shaping Instructions

1. Every tree style is shipped from the factory with the tips of each branch compressed to the center (Fig. 7).
2. Each branch tip must be shaped to its proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the center tip (Fig. 8).
3. Each individual tip should then be spread out separately. Tips should then be bent slightly upward to add a more natural looking appearance. Fig. 9 shows a typical tree branch after shaping.
4. As you shape closer to the top, the branches will not have wing tips, but will otherwise shape in the same manner as lower sections.

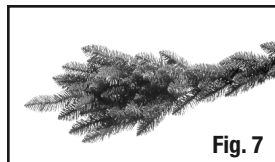


Fig. 7



Fig. 8

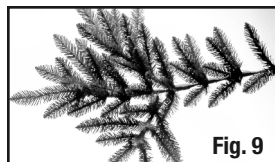


Fig. 9

## Dual Color® Tree Operating Instructions (if equipped)

The foot switch operates the functions of the lights. There are 10 functions, each one is activated with the press of the foot switch. Functions occur in the following order:

Steady warm white; twinkle warm white; steady multicolor; twinkle multicolor; steady pastel; fading warm white to multicolor; random fading; fading warm white; fading multicolor; flashing warm white to multicolor. *Light functions always follow this sequence.*

## Storage




Gently press tips back into center branch. Raise all branches to original upright position taking care not to place undue pressure on the attached ends of the branches. All tree parts can be replaced in carton and should be stored in a cool, dry place.

**WARNING:** This product may contain materials that are harmful if ingested by children or pets. **CHOKING HAZARD:** Small pieces may fall from tree and could become choking hazards.

**Adult supervision is advised.**

## Incandescent Bulb Replacement



1. Unplug light string from power source.
2. Pull up on the Base Lock™ unlatching the bulb from the bulb socket. Gently pull the bulb straight out (Figure 10).
3. Before inserting the new bulb into socket, make sure that the two wires on either side of the bulb base are straight up and flush with the base (diagram at right).
4. Carefully insert new bulb into socket and push down Base Lock until it snaps into place (Figure 11).

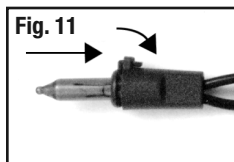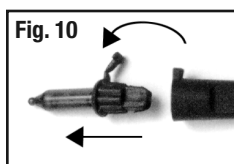

**NOTE:** Fuse failure is sometimes a reason for non-functioning light strings. The fuses are found in the light string plug. If one is burnt out, replace it with a spare fuse included in the accessories bag.


## Fuse Replacement

1. Unplug light string from power source.
2. Slide the fuse access cover away from cord side (in direction of arrow, Figure 12) exposing fuses.
3. Remove fuses from compartment and examine. Replace burnt out fuse with new one.
4. Close fuse compartment by sliding access cover back in towards cord side of plug (Figure 13).

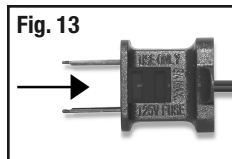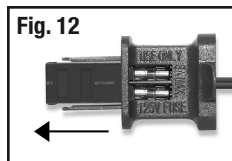

## Low Voltage LED Bulb Replacement (Figure 14)

1. Unplug light string from power source.
2. Pull up on the Base Lock™ unlatching the bulb from the bulb socket. Gently pull the bulb straight out.
3. Carefully insert new bulb into socket (bulb is keyed and only goes in one way) and push down Base Lock until it snaps into place.

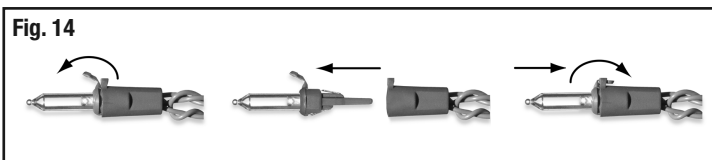

**The bulbs on trees lit with Cosmic Lights® or Infinity Lights® are not replaceable.**

# SAVE THESE INSTRUCTIONS



# Instrucciones de montaje • Árboles de 6 pies y más cortos

Para uso en interiores solamente. Conserve la caja para guardar el árbol después de usarlo.

## ATENCIÓN: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES






### LEA Y OBSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No use productos de temporada al aire libre a menos que se indique que son aptos para usar en interiores y al aire libre. Cuando los productos se usan en aplicaciones al aire libre, conecte el producto a un interruptor de circuito de fallas con conexión a tierra (GFCI). Si no se ha proporcionado un GFCI, consulte a un electricista calificado para realizar una instalación correcta.
- Este producto de uso estacional no está previsto para instalación o uso permanente.
- **Cuando decore su árbol, use set de luces con lámparas miniatura o lámparas LED solamente. Lámparas de tamaño "C" no son recomendadas.**
- No debe montarse ni colocarse cerca de estufas a gas o eléctricas, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
- No fije los cables del producto con grampas o clavos, y no lo coloque sobre ganchos filosos o clavos.
- No permita que las lámparas se apoyen sobre el cordón eléctrico o sobre ningún cable.
- Desenchufe el producto al irse de la casa, al retirarse por la noche, o al dejarlo sin atender.
- **ATENCIÓN:** Éste es un producto eléctrico – ¡no es un juguete! Para evitar riesgos de incendio, quemaduras, lesiones personales y choque eléctrico, no se debe jugar con el producto ni dejarlo al alcance de niños pequeños.
- No use este producto para ningún fin que no sea el indicado.
- No cuelgue adornos u otros objetos del cable, cordón o cable de luces.
- No cierre las puertas o ventanas sobre el producto o sobre los cables de extensión, pues esto

- puede dañar el aislamiento de los cables.
- Nunca haga funcionar este producto si el cable eléctrico o el enchufe están dañados.
- Use solamente las bombillas de recambio especificadas por el fabricante.
- Lea y siga todas las instrucciones que están en el producto o que se entregan con éste.

### INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO

- Cuando guarde el producto, quítelo cuidadosamente del lugar donde estaba colocado, incluidos los árboles, ramas o arbustos, a fin de evitar todo esfuerzo indebido sobre los conductores, conexiones y alambres del producto.
- Cuando el producto esté fuera de uso, guárdelo cuidadosamente en un lugar fresco y seco, protegido contra la luz solar.

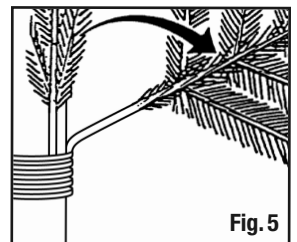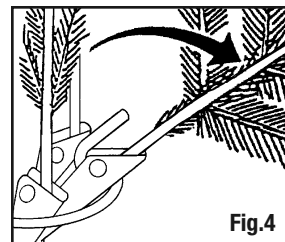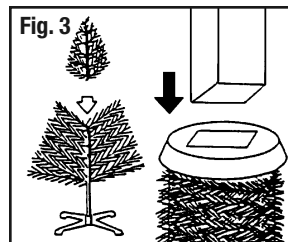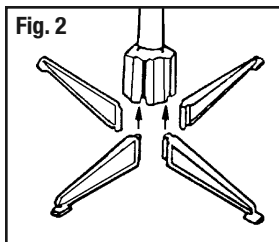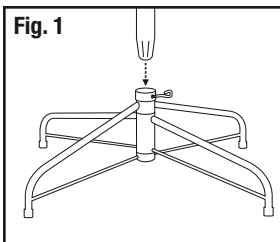

1. Si su árbol tiene una base de metal, despléguela e inserte el tornillo de ojo. Quite el material de embalaje de los extremos de los postes. Inserte el poste de la sección en la base del árbol, y asegúrese de que esté bien asentada (Figura 1). Apriete el tornillo de pasador.

Si tu árbol tiene una base plástica, desliza la patas hacia arriba dentro de las muescas en la base de la sección inferior (Figura 2) y con un martillo golpea suavemente hasta fijarlas. **ADVERTENCIA:** Si ensamblas ejerciendo demasiada fuerza puedes dañarlo.

2. En caso el árbol tiene 2 secciones, inserte la sección superior del árbol en la abertura de plástico verde de la pieza inferior del árbol. Esta es la "tapa del poste" que mantiene la sección de la copa del árbol firmemente en su lugar (Figura 3).

*Los árboles PowerConnect™ no tendrán tapas en sus postes. El poste de la sección alta simplemente inserta dentro del poste de la sección debajo.*

- 3a. **ÁRBOLES CON BISAGRAS:** Las ramas deben caer hasta alcanzar su posición natural durante el ensamblado. Si aún tiene ramas en posición vertical, bájealas gentilmente a su posición apropiada (Figura 4). Las puntas izquierdas y derechas de cada rama deben extenderse separadas del centro para darles un aspecto natural (Consulta las Instrucciones para Dar Forma al Árbol).


Repita con las ramas más bajas de la(s) sección(es) superior(es), sin ejercer demasiada presión sobre los soportes.

- 3b. **ÁRBOLES ENVUELTOS:** Desde la sección inferior comienza con cuidado a doblar hacia abajo todas las ramas que están en posición vertical; agárralas y hala hacia abajo (Figura 5). Las puntas izquierdas y derechas de cada rama deben extenderse separadas del centro para darles un aspecto natural (Consulta las Instrucciones para Dar Forma al Árbol). Repite con las ramas más bajas de la(s) sección(es) superior(es).

### Árboles Preiluminados

En caso el árbol tiene 2 secciones, las extensiones de luces de cada sección del árbol deben ser conectadas. Conecte el cable de luces de la sección superior e inferior en el tomacorriente (Figura 6, Estilo B). Inserte el conector macho de la sección superior dentro del conector hembra de la sección inferior (Figura 6, Estilo C).

*continúa en la siguiente página*

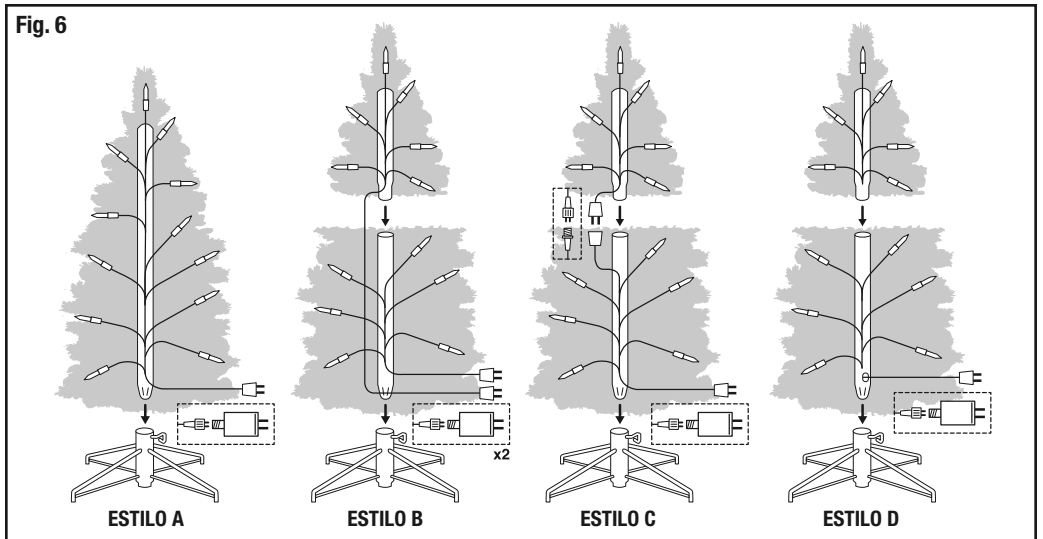

## Árboles Pre-Lit con PowerConnect™

(Figura 6, Estilo D) Los árboles PowerConnect no requieren de cables de conexiones de luces entre sus secciones. Las conexiones eléctricas de las luces suceden cuando las secciones son ensambladas.

**Durante el ensamblado o desensamblado del árbol, NO DESCONECTAR ninguno de los cables de luces conectados de fábrica localizados en el poste central o dentro del mismo.**

### Instrucciones de uso para arboles DUAL COLOR® (si está equipado)

El interruptor de pie controla las funciones de las luces. Hay 10 funciones. Cada una se activa pisando dicho interruptor. El orden de las funciones es:



Luces estáticas blancas cálido; parpadeo blanco cálido; luces estáticas multicolor; parpadeo multicolor; luces estáticas pastels; luces desvanecedoras de blanco cálido a multicolor; luces desvanecedoras aleatorias; luces desvanecedoras blanco cálido; luces desvanecedoras multicolores; centelleante de blanco cálido a multicolor. *Las funciones de las luces siempre siguen la secuencia.*

### Almacenamiento

Con cuidado, vuelva a plegar delicadamente las puntas de las ramas hacia el centro de la rama. Levante todas las ramas a su posición vertical original, tenga cuidado de no hacer demasiada presión sobre los extremos de las ramas unidos al árbol. Todas las piezas del árbol pueden volver a colocarse en la caja, y se las deberá guardar en un lugar fresco y seco.

## Instrucciones para dar Forma al Árbol




1. Todos los estilos de árboles vienen de fábrica con las puntas de las ramas comprimidas hacia el centro (Figura 7).
2. Las puntas de cada rama deben ser llevadas a una posición adecuada para dar al árbol un aspecto natural. Esto debe hacerse suavemente agarrando las puntas de las ramas medianas ubicadas a la izquierda y derecha y separándolas hacia fuera, lejos de la rama central (Figura 8).
3. Luego, cada rama pequeña debe ser separada hacia fuera individualmente. A continuación, se debe doblar cada punta ligeramente hacia arriba para darles una apariencia más natural. La Figura 9 muestra una típica rama de un árbol luego de haberle dado forma.
4. A medida que se acerque a la parte superior, las ramas no tendrán alas, pero deberá darle forma en la misma manera que las secciones inferiores.

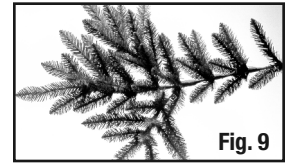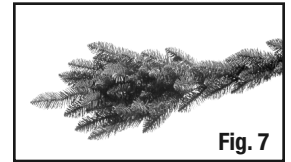

**ADVERTENCIA:** Este producto puede contener materiales que son dañinos si son ingeridos por niños o mascotas. **PELIGRO DE ASFIXIA:** Pequeñas piezas pueden caer del árbol y pueden convertirse en un peligro de asfixia. **Se recomienda supervisión de un adulto.**

## Remplazo de Lámparas



1. Desenchufe el cordón eléctrico de la fuente de energía.
2. Jale de la traba de bombillas (si se incluye) para soltar la bombilla del casquillo. Levante delicadamente la bombilla hacia arriba (Figura 10).
3. Antes de insertar la nueva bombilla en el casquillo, asegúrese de que los dos cables a los lados de la base de la bombilla estén levantados y al ras con la base (diagrama de la derecha).
4. Inserte cuidadosamente una bombilla nueva en el casquillo y oprima la traba de bombillas (si se incluye) hasta que encaje en su lugar haciendo un chasquido (Figura 11).

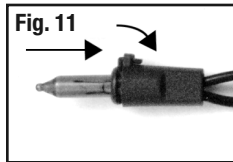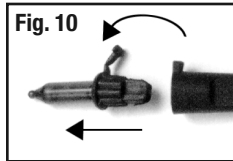

**NOTA:** Problemas en los fusibles es usualmente la razón del mal funcionamiento de las luces. Los fusibles se encuentran en el enchufe de las luces. Si uno quemado, reemplácelo con el fusible extra en la bolsa de accesorios.


## Remplazo de Fusibles

1. Desenchufe el cable de las luces.
2. Deslice la cubierta de acceso a los fusibles para apartarla del lado del cable eléctrico (en la dirección de la flecha, Figura 12) y poder ver los fusibles.
3. Retire los fusibles del compartimiento y examínelos. Reemplace todo fusible quemado con uno nuevo.
4. Para cerrar el compartimiento de fusibles, deslice la cubierta de acceso hacia el lado del enchufe del cable eléctrico (Figura 13).

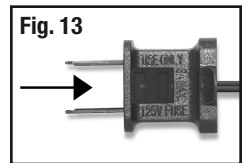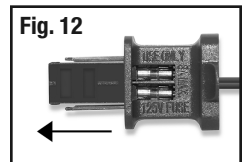

## Remplazo de Lámparas (LED de bajo voltaje) Figura 14

1. Desconecte el cable principal de cualquier fuente de energía.
2. Levante hacia arriba la pestaña de bloqueo liberando así la lámpara del conector. Remueva la lámpara gentilmente directo hacia afuera.
3. Inserte una nueva lámpara cuidadosamente dentro del conector (la lámpara está diseñada para conectar en un único sentido) y presione la pestaña de bloqueo nuevamente en su lugar de origen.

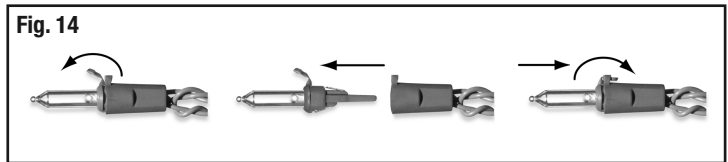

**Las bombillas de los árboles encendidas con Cosmic Lights® o Infinity Lights® no son reemplazables.**

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



National Tree Company 2 Commerce Drive, Cranford, New Jersey 07016 USA [www.nationaltree.com](http://www.nationaltree.com)