


# 说明书 - 时间显示

P1C/04, P3C/02, P3C/03, P3C/04, P3C/07, P3C/08, P3C/09

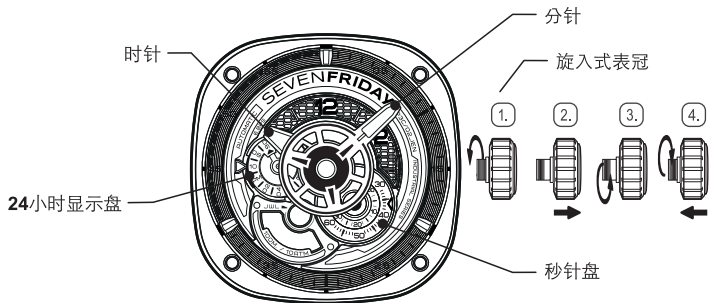

自动机芯 - MIYOTA 82S7 - 日本制造

10ATM/100M米防水

## 机芯手动上链方法

拧松表冠听到响声, 将表冠拉出至位置1

自动上链机芯也可以手动上链, 当表冠位于正常位置时, 轻摇手表, 以顺时针方向转动表冠15-20圈, 手表便会开始走动

## 设置时间

1. 拧松表冠直到听见响声
2. 听见响声后拉出表冠
3. 向上或向下旋转表冠以调整时间
4. 时间设置好之后, 将表冠向内推回并拧紧回正常位置

# 时间阅读

时间显示

例1




10:31:20

时 10AM

分 31MIN

秒 20s

例2

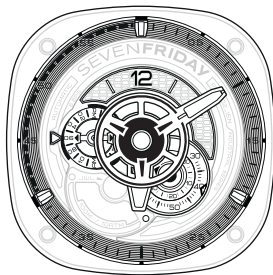

6:10:40

时 6PM

分 10MIN

秒 40s