


ANLEITUNG - ANZEIGE

P1C/04, P3C/02, P3C/03, P3C/04, P3C/07, P3C/08, P3C/09

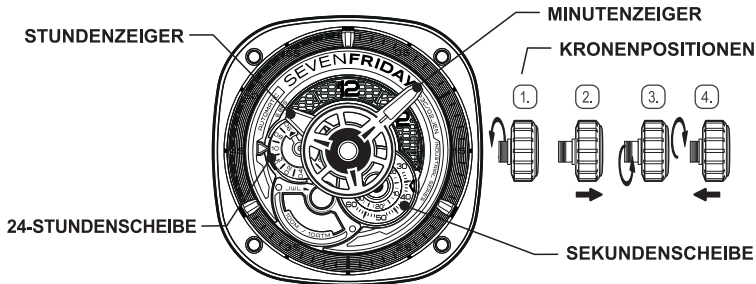

AUTOMATIKWERK - MIYOTA 82S7 - HERGESTELLT IN JAPAN

WASSERDICHT BIS 10 BAR

AUFZUG DER ZUGFEDER

Der Aufzug der Feder kann auch per Hand erfolgen, indem man die Krone in der normalen Position in Uhrzeigerrichtung dreht. Drehen Sie 15-20 Mal und das Werk beginnt zu laufen, nach leichtem Schütteln der Uhr.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Schrauben Sie die Krone auf, bis Sie ein Klicken hören.
2. Nach dem Klicken ziehen Sie die Krone ein Stück heraus.
3. Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die Krone entweder vor- oder zurückdrehen.
4. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie die Krone wieder in die normale Position und schrauben Sie die Krone zu.

ABLESEN DER ZEIT

ANZEIGE

BEISPIEL 1




10:31:20

STUNDEN: 10AM

MINUTEN: 31MIN

SEKUNDEN: 20s

BEISPIEL 2

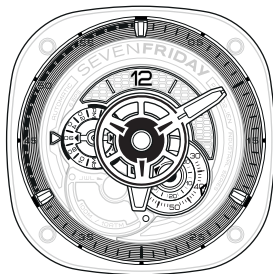

6:10:40

STUNDEN: 6PM

MINUTEN: 10MIN

SEKUNDEN: 40s