


## 説明書 - ディスプレイ

P1C/04, P3C/02, P3C/03, P3C/04, P3C/07, P3C/08, P3C/09

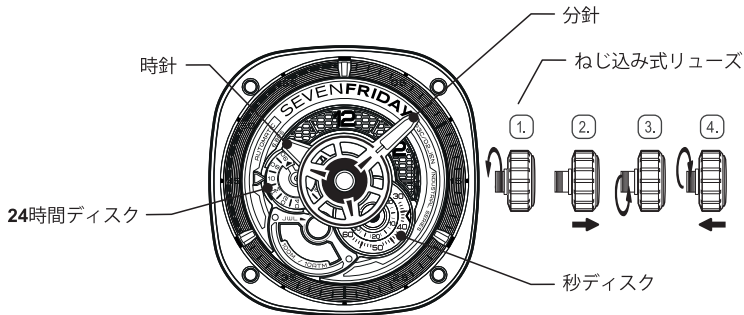

自動巻 - MIYOTA 82S7 - 日本製

10気圧防水

### ゼンマイの巻き方

クリック音がするまでねじ込み式リユーズを反時計回りに回します (position 1)  
この段階で巻きも出来ます。15-20回ゼンマイを巻き上げて下さい。

### 時間の合わせ方

1. クリック音がするまでねじ込み式リユーズを反時計回りに回します
2. 一段階引き出します
3. リユーズを回して時間を合わします
4. 時間調整後、リユーズを締めて下さい

# 時間の読み方

ディスプレイ

例1




10:31:20

時 10AM

分 31MIN

秒 20s

例2

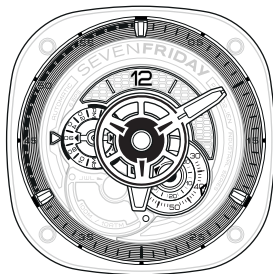

6:10:40

時 6PM

分 10MIN

秒 40s