



Rhino®

100 kg / 50 g

Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Electrónica de Paquetería Postal Platform Scale

- Doble función: peso y conteo de piezas
- Cable espiral retráctil de 2.5 metros
- Plato de 39 x 30.5 cm fabricado en acero inoxidable
- Incluye base para fijar en mesa o colocar en poste
- Funciona con 4 baterías AA (incluidas) o adaptador de corriente (incluido)



MANUAL DE USO
MODELO: BAPAQUE-100



IMPORTANTE:
Lea este manual
antes de encender
su equipo.



Funciona con 4 baterías
de 1,5 Vcc AA (6 Vcc) incluidas



Conteo de
piezas

NOM



Excede los Estándares
de Certificación

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la plataforma BAPAQUE-100 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Consulte el instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo BAPAQUE-100 y le será útil en cualquier futura referencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media (III)

Capacidad: Max= 100 kg Min= 1 kg
d= 50 g e= 50 g dr= 50 g
T= 100 kg Lim= 165 kg

Alimentación: 6 Vcc (4 baterías AA de 1.5 Vcc)

Adaptador ca/cc, incluido (6 Vcc / 500 mA)

Temp. operación: -10° a 40 °C

ADVERTENCIAS



No sobrepase la capacidad de la balanza y no deje caer de golpe el producto a pesar, esto puede dañar la celda de carga y anular la garantía.



Asegúrese de que la etiqueta de garantía no esté rota antes de recibir su equipo.



No deje la carga por más tiempo del necesario esto puede afectar su precisión.



No debe desarmar la balanza por ninguna circunstancia, si desarma el equipo con el fin de repararlo o modificarlo la garantía será nula.



No utilice su balanza en lugares húmedos, ya que esto puede afectar al equipo.



El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras por líquidos.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a cualquiera de los centros de servicio Rhino autorizados.

PRECAUCIONES


Cuando la pantalla muestra “LO” después de encenderla significa que las baterías tienen carga baja.

Reemplace las baterías tipo AA de 1.5 Vcc.

GUÍA DE USO

1. Coloque la báscula en una superficie plana, estable y nivelada.
2. Coloque las baterías en la báscula y presione el botón **[ON/OFF]** para encender la báscula.
3. Espere hasta que la pantalla muestre “0.0” (cero) antes de colocar cualquier peso en la báscula.
4. Coloque con cuidado los artículos sobre la báscula y la pantalla mostrará el peso.
5. Puede cambiar entre unidades de pesaje presionando la tecla **[UNIDAD]** si lo requiere puede elegir entre kilogramos (kg), libras (lb) y libras a onzas (lb;oz).

CONOZCA SU EQUIPO

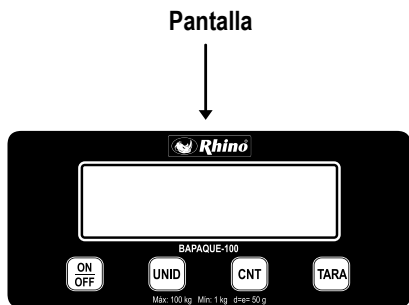

Teclado

CARACTERÍSTICAS

Sensores en celda de carga de alta precisión.

Mango oculto para facilitar su transporte.

Pantalla LCD con luz de fondo.

Función de cambio de unidad.

Función de conteo de piezas.

Función de TARA.

Batería baja “Lo” e indicación de sobrecarga “EEEE”.

Puede colocar la pantalla en la pared, poste y/o superficie utilizando la base (incluida).

Si no utiliza la báscula, se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad.

FUNCIONES DE LOS BOTONES



Botón de [ENCENDIDO / APAGADO]

Al presionar este botón se encenderá y/o apagará la báscula.



Botón [UNID]

Al presionar este botón se cambia la unidad de medida de la báscula. La unidad de medida se indica mediante el símbolo **kg / lb / lb;oz** en el lado derecho de la pantalla.



Botón [CNT]

Cuando la báscula esté encendida, mantenga presionado el botón [CNT] durante 3 segundos y presione el botón [UNID] para elegir la cantidad de la muestra (**25/50/75/100**).

Coloque los elementos de acuerdo con la cantidad de muestra que elija, presione el botón [CNT] para confirmar, coloque todos los elementos que desea contar, la pantalla mostrará la cantidad.

Si la báscula detecta una sobrecarga la pantalla mostrará “O-LD”.



Botón de [TARA]

Al presionar este botón se descontará el peso de la carga sobre la báscula.

La función de TARA eliminará el peso que esta sobre el plato de la báscula, como un contenedor o recipiente.

Esto le dará el peso solo de los elementos agregados al contenedor o recipiente.

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BAPAQUE-100 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año bajo defecto de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido.

• En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.

• En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

• Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.

• Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

• Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

• Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.

• Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México, C.P. 54918.
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza, Estado de México,
México, C.P. 52977
Tel.: (55) 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:

(55) 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China

e-mail: info@rhino.mx - www.rhino.mx

Sello del distribuidor



rhino.mx/servicio.html