

SOUNDPEATS A6

אוזניות אלחוטיות

הוראות שימוש



היבואן

דוגית יחזקאל ששון בע"מ
בן יהודה 250
תל אביב 6350109
טלפון: 03-6045034

ארץ ייצור: סין

אישור FCC: 2AFTU-DD019
אישור IC ID: 27785-A6

היצרן

**Shenzhen SoundSOUL Information Technology
Company Limited**


Room 1308-1309, Building B, Huihai Square,
Chuangye Road, Longhua District,
Shenzhen, China.

518109


support@soundpeats.com

www.soundpeats.com

תכולת האריזה

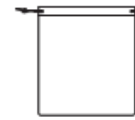


סקירת המוצר

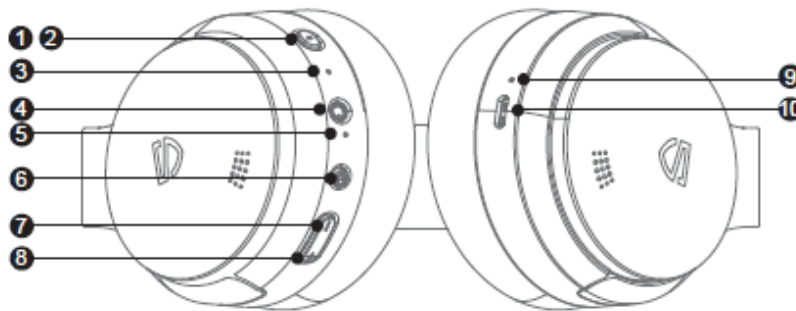

- (6) לחצן הפעלה/כיבוי
- (7) הנמכת עוצמה
- (8) הגברת עוצמה
- (9) נורית חיווי לטעינה
- (10) שקע USB-C למטען

- (1) לחצן סינון רעשים (ANC)
- (2) נורית חיווי לסינון רעשים
- (3) מיקרופון
- (4) שקע AUX למכשיר חיצוני
- (5) נורית חיווי

הדלקה ומצב סינון רעשים

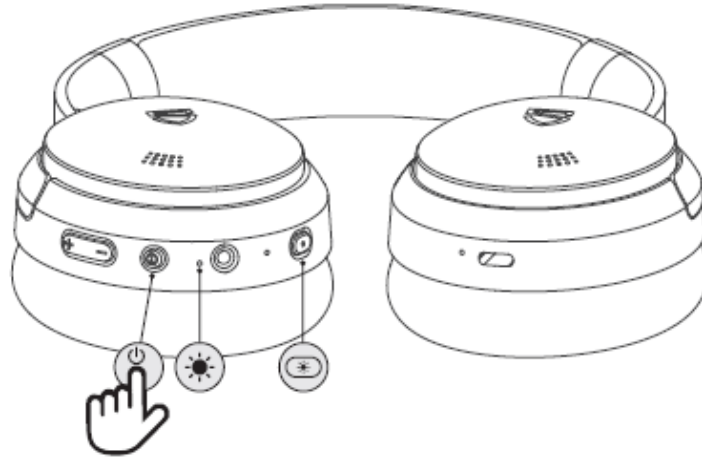

הדלקה: לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות. נורית החיווי תידלק בכחול למשך 2 שניות, ולאחר מכן תהבהב לאט ותכבה.

כיבוי: לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 4 שניות. נורית החיווי תידלק באדום למשך 2 שניות, ולאחר מכן תכבה.


הפעלת מצב סינון רעשים (ANC): לוחצים לחיצה קצרה על לחצן סינון הרעשים. נורית החיווי תידלק בכחול.

כיבוי מצב סינון רעשים (ANC): לוחצים לחיצה קצרה על לחצן סינון הרעשים. נורית החיווי הכחולה תכבה.

הערה:

כדי למנוע בלאי של לחצן ההפעלה, לאחר שמכבים את האוזניות, מומלץ להמתין 2-3 שניות לפני הדלקתן שוב.

צימוד Bluetooth

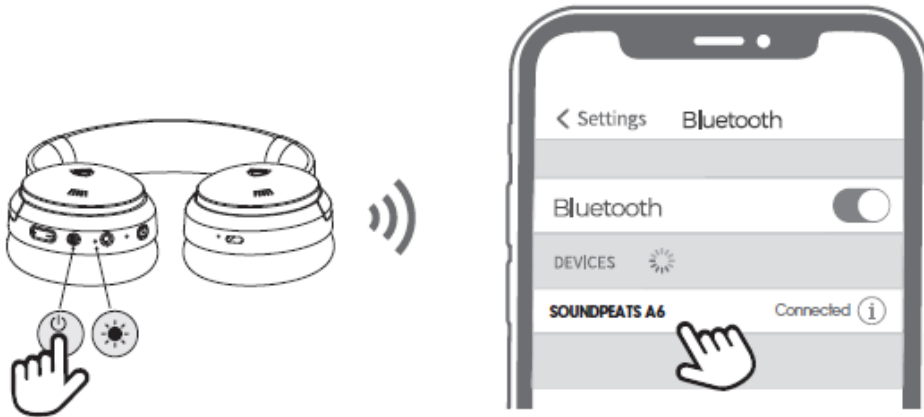


1. לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות כאשר האוזניות כבויות. האוזניות יידלקו. לאחר 5 שניות, האוזניות ייכנסו למצב צימוד (pairing), ונורית החיווי תהבהב בכחול ובאדום לסירוגין.
2. לאחר החיבור הראשון, האוזניות יתחברו אוטומטית עם הדלקתן למכשיר האחרון שאליו היו מחוברות.
3. כדי לחבר אותן למכשיר אחר או להיכנס למצב צימוד באופן ידני, לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 5 שניות כאשר האוזניות כבויות.
4. **איפוס:** כאשר האוזניות דולקות ואינן במצב שיחה, לוחצים בו זמנית על לחצן ההפעלה ועל לחצן הגברת העוצמה למשך 5 שניות, עד שנורית החיווי נדלקת בסגול למשך שתי שניות ונכבית. יישמעו שני צפצופים. מוחקים את היסטוריית המכשירים המקושרים ונכנסים למצב צימוד.

הפעלה


מצב	פונקציה	אופן ההפעלה
מצב Bluetooth	הפעלה/השהיה	לוחצים לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה
	הקודם	לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן -
	הבא	לוחצים לחיצה ארוכה על הלחצן +
	הגברת עוצמה	לוחצים לחיצה קצרה על הלחצן +
	הנמכת עוצמה	לוחצים לחיצה קצרה על הלחצן -
	הפעלת עוזרת קולית	לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות ועוזבים
מצב שיחה	מענה לשיחה / ניתוק שיחה	לוחצים לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה
	דחיית שיחה	לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 2 שניות
	חיוג חוזר	לוחצים פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לחייג שוב את המספר האחרון שחויג
	העברת הקול לטלפון הנייד	במצב שיחה, לוחצים לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה. השיחה מועברת מהאוזניות לטלפון הנייד

מצב AUX (כניסת מכשיר חיצוני)

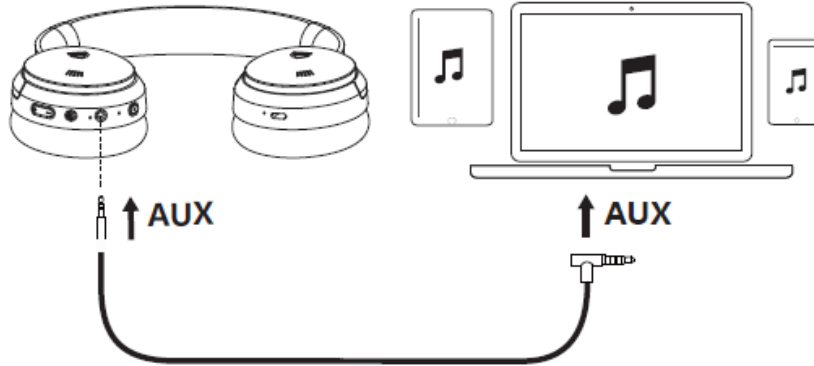

1. מחברים את כבל האודיו. האוזניות יעברו באופן אוטומטי למצב AUX.
2. כדי להפעיל את סינון הרעשים במצב AUX, לוחצים על לחצן ההפעלה למשך 3 שניות ולאחר מכן לוחצים לחיצה קצרה על לחצן סינון הרעשים.
3. במצב AUX, פונקציות הנמכת העוצמה, הגברת העוצמה, הפעלה/השהיה ומעבר בין רצועות אינן פועלות דרך האוזניות, אלא דרך האפליקציה במכשיר הנייד בלבד.

טעינה

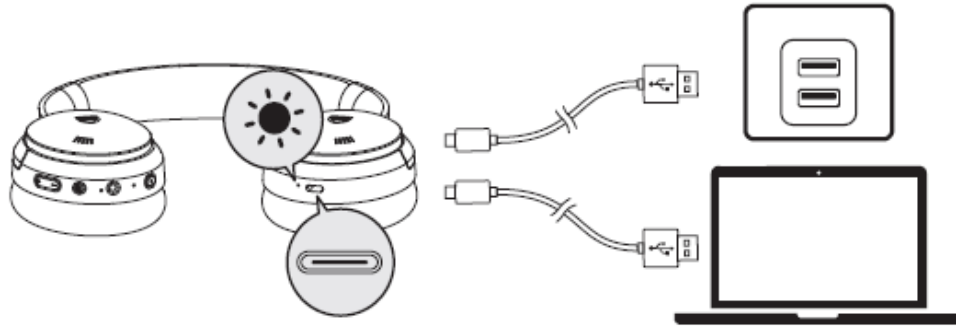

בזמן הטעינה, הנורית האדומה דולקת, וכאשר האוזניות טעונות במלואן תידלק נורית ירוקה.

הצהרת תאימות FCC

המכשיר נבדק ונמצא תואם את המגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים בסיווג Class B, לפי סעיף 15 בתקני FCC.

מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בסביבות מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית גלי רדיו, משתמש בה ועשוי להקרין אותה. במקרה של התקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא מובטח שהפרעה כאמור לא תתרחש בנסיבות מסוימות.

אם המכשיר גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר אומתה באמצעות כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המקלט והמכשיר.
- חיבור המכשיר לשקע ברשת נפרדת מזו שבה מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר עומד בתקן לפי סעיף 15 בתקני FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר מפורשות ע"י הגוף האחראי על התקינה עלול לגרום לשלילת זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר.

אישור תאימות IC ID

מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מרישיון ע"פ התקן הקנדי RSS. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

אזהרת גלי רדיו:
מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות הכלליות לחשיפה לגלי רדיו.
ניתן להשתמש בו תוך כדי תנועה מחוץ למבנים ללא מגבלות.