


SOUNDPEATS Capsule3 Pro

אוזניות אלחוטיות

הוראות שימוש

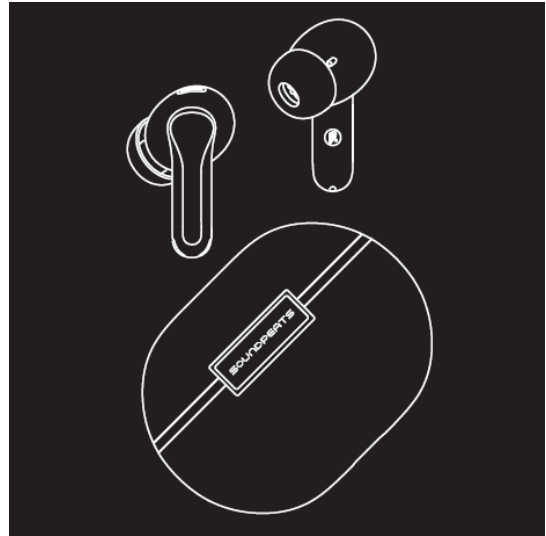

היבואן

דוגית יחזקאל ששון בע"מ
בן יהודה 250
תל אביב 6350109
טלפון: 03-6045034

ארץ ייצור: סין

אישור FCC: 2AFTU-DD031
אישור IC ID: 27785-YK003

היצרן

**Shenzhen SoundSOUL Information Technology
Company Limited**

Room 1308-1309, Building B, Huihai Square,
Chuangye Road, Longhua District,
Shenzhen, China.

518109


support@soundpeats.com

www.soundpeats.com

השימוש הראשון

פותחים את מכסה המארז, מוציאים את שתי האוזניות ומסירים את המדבקה המבודדת שעל נקודות המגע. לאחר מכן, מחזירים את האוזניות למקומן.

1. לאחר הוצאתן מהמארז, האוזניות מבצעות צימוד ביניהן באופן אוטומטי. נורית החיווי שעל אחת האוזניות תהבהב באדום ובלבן ונורית החיווי של האוזנייה השנייה תישאר לבנה.
2. במכשיר הנייד, פותחים את תפריט Bluetooth ובוחרים את המכשיר SOUNDPEATS Capsule3 Pro.
.Pro

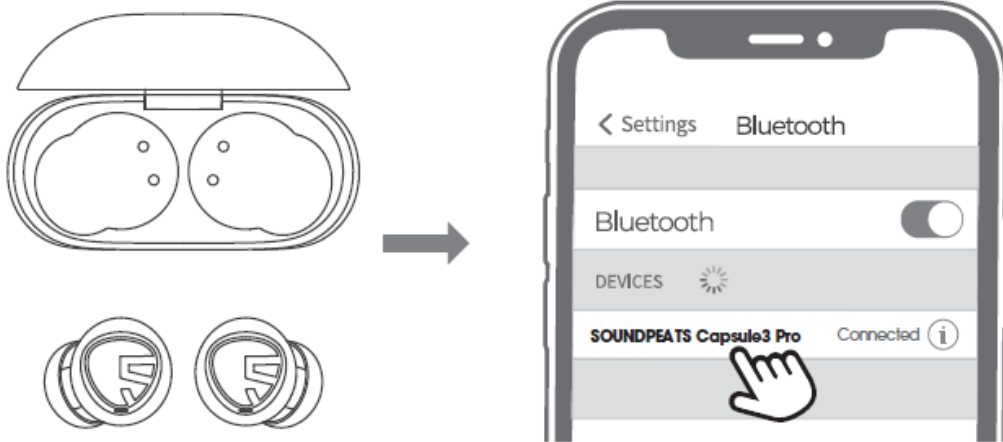


מצב סינון רעשים (ANC)





כדי לעבור בין מצב סינון רעשים (Active Noise Cancellation), מצב רגיל ומצב שקיפות, לוחצים למשך 1.5 שניות על הלחצן שעל גבי האוזנייה.

איפוס

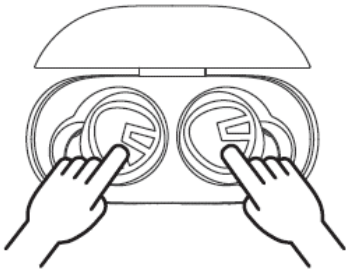


1. מוחקים את היסטוריית החיבור של האוזניות בכל המכשירים.
2. מחזירים את שתי האוזניות למקומן ומוודאים שהן נטענות.
3. לוחצים למשך 10 שניות על הלחצנים של שתי האוזניות, עד שנורית החיווי מהבהבת פעמיים בלבן ובאדום. האיפוס בוצע.

הרכבת האוזניות

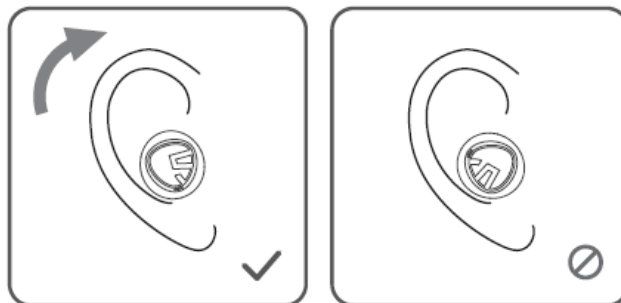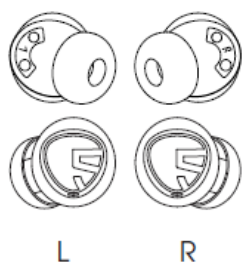

תיאור המוצר

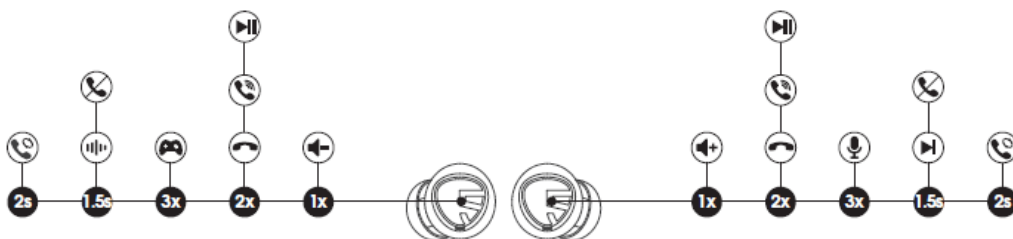

הפעלה

| | |
|---------------------------------|--|
| הדלקה | אוטומטית: פותחים את מכסה המארז ומוציאים את האוזניות ידנית: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות |
| כיבוי | אוטומטי: מחזירים את האוזניות לתוך המארז ידני: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 10 שניות |
| הפעלה/השהיה | לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה |
| הנמכת עוצמה | לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית |
| הגברת עוצמה | לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית |
| הבא | לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית למשך 1.5 שניות |
| מענה לשיחה / ניתוק | לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה |
| דחיית שיחה | לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות |
| מעבר בין שתי שיחות פעילות | לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 2 שניות |
| כניסה ידנית למצב צימוד | לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 6 שניות |
| הפעלת עוזרת קולית | לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית |
| כניסה / יציאה ממצב משחק | לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית |
| מצב רגיל / שקיפות / סינון רעשים | לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית למשך 1.5 שניות |

שאלות נפוצות

מה המשמעות של נורית החיווי שעל גבי האוזניות?

נורית החיווי שעל גבי האוזניות דולקת באדום בזמן הטעינה ונכבית כאשר הן טעונות במלואן.


מה המשמעות של נורית החיווי שעל גבי המארז?

1. מצב הטעינה של המארז


| מצב הסוללה | נורית החיווי של המארז |
|------------|-----------------------|
| 100% - 50% | ירוקה |
| 49% - 10% | צהובה |
| פחות מ-10% | אדומה |

2. בזמן הטעינה

| מצב הסוללה | נורית החיווי של המארז |
|------------|-----------------------|
| 19% - 0% | מהבהבת לאט באדום |
| 69% - 20% | מהבהבת לאט בצהוב |
| 99% - 70% | מהבהבת לאט בירוק |
| 100% | דולקת ברציפות בירוק |

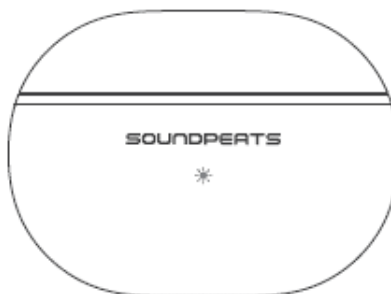

איך מטעינים את המארז?

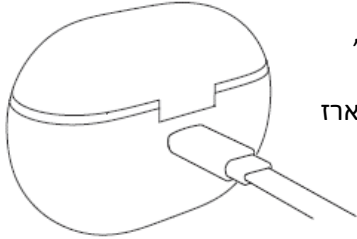

1. יש להשתמש במתאם Type-C בעל זרם עד 1A. בזמן הטעינה, נורית החיווי תהבהב.
2. כאשר האוזניות לא בשימוש במשך זמן רב, יש להטעין את המארז אחת ל-3 חודשים לפחות כדי למנוע זקק לסוללה.

מדוע האוזניות נשארות מחוברות לטלפון שלי אחרי שהחזרתי אותן למארז וסגרתי אותו?

1. הסוללה של המארז ריקה. המארז לא יכול לכבות את האוזניות כאשר הסוללה שלו ריקה.
2. חשוב לוודא שהאוזניות מונחות היטב במקומן במארז, ושנקודות החיבור של האוזניות ושל המארז נקיות. ניתן לנקות אותן באמצעי רך, כגון מטלית מיקרופיבר.

מדוע משך ההפעלה קצר מהמצופה?

טעינה אחת לא מספיקה ל-28 שעות של השמעה רצופה. טעינה אחת מספיקה לאוזניות ל-8 שעות רצופות במצב רגיל או 6 שעות במצב סינון רעשים, והמארז מספק טעינה ל-2.5 מחזורים נוספים של הפעלה.

הצהרת תאימות FCC

המכשיר נבדק ונמצא תואם את המגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים בסיווג Class B, לפי סעיף 15 בתקני FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בסביבות מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית גלי רדיו, משתמש בה ועשוי להקרין אותה. במקרה של התקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא מובטח שהפרעה כאמור לא תתרחש בנסיבות מסוימות. אם המכשיר גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר אומתה באמצעות כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המקלט והמכשיר.
- חיבור המכשיר לשקע ברשת נפרדת מזו שבה מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר עומד בתקן לפי סעיף 15 בתקני FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר מפורשות ע"י הגוף האחראי על התקינה עלול לגרום לשלילת זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר.

אישור תאימות IC ID

מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מרישיון ע"פ התקן הקנדי RSS. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

אזהרת גלי רדיו:
מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות הכלליות לחשיפה לגלי רדיו. ניתן להשתמש בו תוך כדי תנועה מחוץ למבנים ללא מגבלות.