


SOUNDPEATS Life

אוזניות אלחוטיות

הוראות שימוש

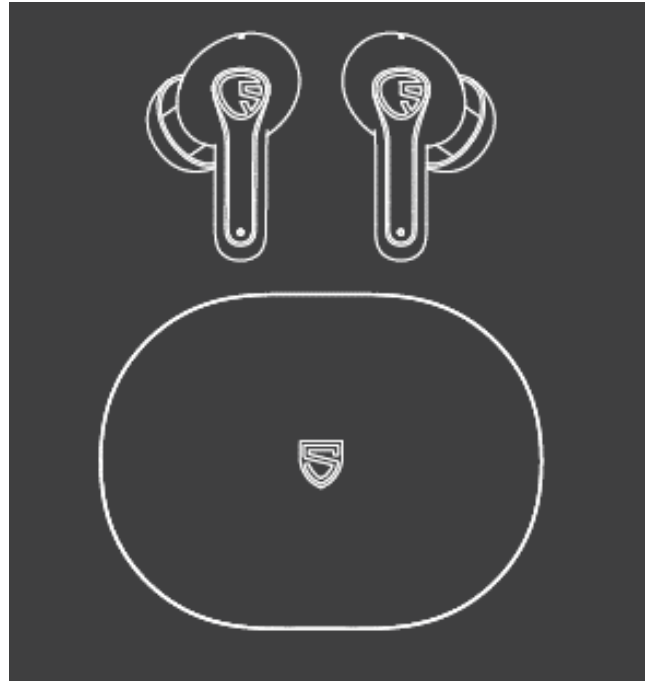

היבואן

דוגית יחזקאל ששון בע"מ
בן יהודה 250
תל אביב 6350109
טלפון: 03-6045034

ארץ ייצור: סין

אישור FCC: 2AFTU-DD031
אישור IC ID: 27785-YK003

היצרן

**Shenzhen SoundSOUL Information Technology
Company Limited**

Room 1308-1309, Building B, Huihai Square,
Chuangye Road, Longhua District,
Shenzhen, China.


518109

support@soundpeats.com

www.soundpeats.com

השימוש הראשון וצימוד מחדש

1. מוודאים שהסוללה של המארז אינה ריקה. פותחים את מכסה המארז. שתי האוזניות ייכנסו למצב צימוד TWS ביניהן. לאחר שהאוזניות יתחברו זו לזו, נורית החיווי שעל האוזנייה הראשית תהבהב באדום ובלבן, ונורית החיווי של האוזנייה השנייה תישאר לבנה. כעת האוזניות במצב צימוד (pairing).
2. במכשיר הנייד, פותחים את תפריט Bluetooth ובוחרים את המכשיר SOUNDPEATS Life. נוריות החיווי של שתי האוזניות ידלקו לאחר החיבור.
3. האוזניות זוכרות מכשירים שאליהן התחברו בעבר באמצעות Bluetooth. כשרוצים להתחבר למכשיר בפעם השנייה, פותחים את תפריט Bluetooth במכשיר הנייד ומוציאים את שתי האוזניות מהמארז בו זמנית. האוזניות יתחברו אוטומטית זו לזו ולאחר מכן למכשיר. אם האוזניות לא מתחברות למכשיר באופן אוטומטי, פותחים את תפריט Bluetooth ובוחרים את המכשיר SOUNDPEATS Life.

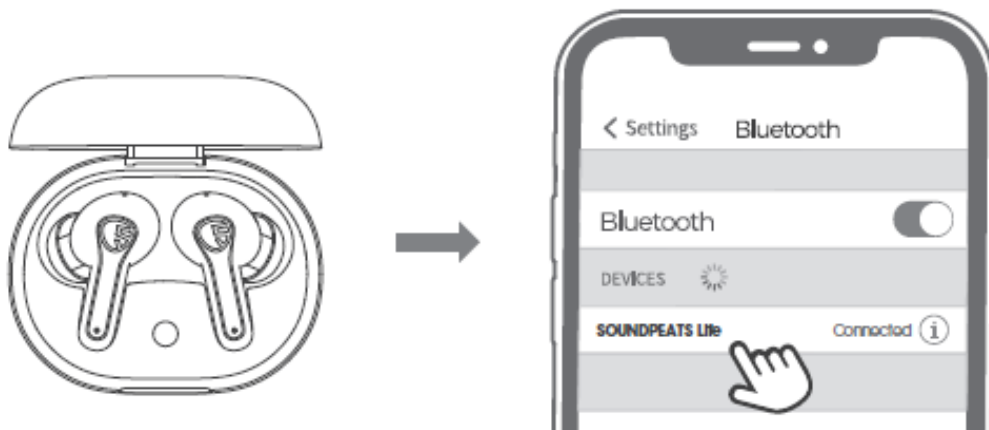


איפוס

אם האוזניות לא מצליחות להתחבר זו לזו או לבצע צימוד למכשיר, יש לאפס אותן.


1. מוחקים את היסטוריית החיבור של האוזניות בכל המכשירים.
2. מחזירים את שתי האוזניות למקומן ומוודאים שהן נטענות. כשהאוזניות מונחות היטב במקומן, נורית החיווי של המארז תהבהב פעם אחת.
3. כאשר מכסה המארז פתוח, לוחצים למשך 10 שניות על הלחצן של המארז, עד שנורית החיווי מהבהבת פעמיים בלבן. האיפוס בוצע.
4. כדי להפעיל שוב את האוזניות, סוגרים ופותחים שוב את מכסה המארז.

הרכבת האוזניות

1. מרכיבים את האוזניות בכיוון הנכון (R=ימין, L=שמאל).
2. מסובבים את האוזניות עד למציאת המיקום הנוח ביותר.

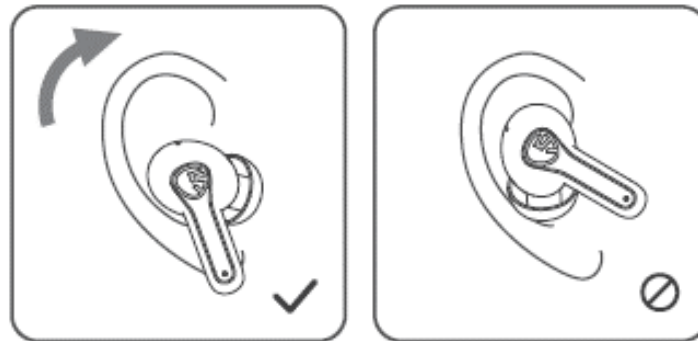

תיאור המוצר

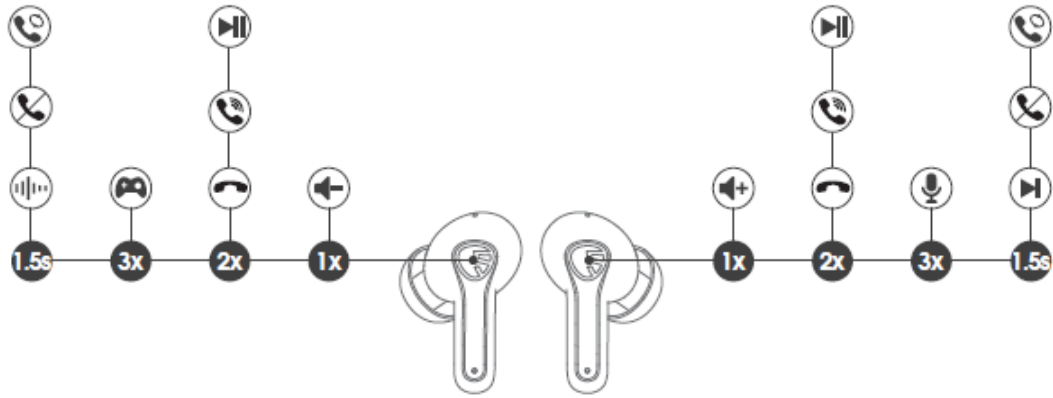

הפעלה

הדלקה	אוטומטית: פותחים את מכסה המארז ידנית: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
כיבוי	אוטומטי: מחזירים את האוזניות לתוך המארז וסוגרים את המכסה ידני: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 10 שניות
הפעלה/השהיה	לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה
הנמכת עוצמה	לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית
הגברת עוצמה	לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית
הבא	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית למשך 1.5 שניות
מענה לשיחה / ניתוק	לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה
דחיית שיחה	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
מעבר בין שתי שיחות פעילות	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
כניסה ידנית למצב צימוד	לוחצים על הלחצן שעל גבי המארז למשך 3 שניות
הפעלת עוזרת קולית	לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית
כניסה / יציאה ממצב משחק	לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית
מצב רגיל / שקיפות / סינון רעשים	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית למשך 1.5 שניות

שאלות נפוצות

מה המשמעות של נורית החיווי שעל גבי המארז?


הנורית מעידה על מצב הסוללה של המארז.

מצב הסוללה	נורית החיווי של המארז
100% - 50%	ירוקה
49% - 10%	צהובה
10% או פחות	אדומה


בזמן טעינת המארז, נורית החיווי מהבהבת לאט.

מצב הסוללה	נורית החיווי של המארז
19% - 0%	אדומה
69% - 20%	צהובה
99% - 70%	ירוקה
100%	נורית ירוקה דולקת ברציפות

כאשר פותחים את מכסה המארז, בכל פעם שמוציאים את האוזניות או מחזירים אותן למקומן, נורית החיווי של המארז תהבהב פעם אחת ותישאר דולקת למשך 10 שניות (צבע נורית החיווי ישתנה בהתאם לרמת הסוללה של המארז).

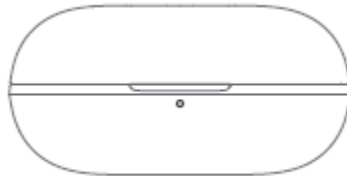

איך מטעינים את האוזניות והמארז?

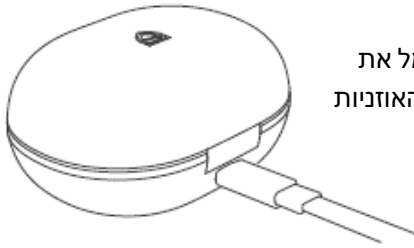

1. כאשר רמת הסוללה של האוזניות נמוכה, יישמע צליל שמסמל את הצורך בטעינה. כדי להטעין את הסוללות, מחזירים את שתי האוזניות למקומן במארז.
2. יש להשתמש במתאם Type-C בעל זרם עד 1A.
3. כאשר האוזניות לא בשימוש במשך זמן רב, יש להטעין את המארז אחת ל-3 חודשים לפחות כדי למנוע נזק לסוללה.

מדוע האוזניות נשארות מחוברות לטלפון שלי אחרי שהחזרתי אותן למארז וסגרתי אותו?

1. הסוללה של המארז ריקה.
 2. המארז לא יכול לכבות את האוזניות כאשר הסוללה שלו ריקה.
 2. חשוב לוודא שהאוזניות מונחות היטב במקומן במארז, ושנקודות החיבור של האוזניות ושל המארז נקיות.
- ניתן לנקות אותן באמצעי רך, כגון מטלית מיקרופיבר.

הצהרת תאימות FCC

המכשיר נבדק ונמצא תואם את המגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים בסיווג Class B, לפי סעיף 15 בתקני FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בסביבות מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית גלי רדיו, משתמש בה ועשוי להקרין אותה. במקרה של התקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא מובטח שהפרעה כאמור לא תתרחש בנסיבות מסוימות. אם המכשיר גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר אומתה באמצעות כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המקלט והמכשיר.
- חיבור המכשיר לשקע ברשת נפרדת מזו שבה מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר עומד בתקן לפי סעיף 15 בתקני FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר מפורשות ע"י הגוף האחראי על התקינה עלול לגרום לשלילת זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר.

אישור תאימות IC ID

מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מרישיון ע"פ התקן הקנדי RSS. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

אזהרת גלי רדיו:
מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות הכלליות לחשיפה לגלי רדיו. ניתן להשתמש בו תוך כדי תנועה מחוץ למבנים ללא מגבלות.