

# SOUNDPEATS Life Lite

## אוזניות אלחוטיות

### הוראות שימוש



#### היבואן

דוגית יחזקאל ששון בע"מ  
בן יהודה 250  
תל אביב 6350109  
טלפון: 03-6045034

ארץ ייצור: סין

אישור FCC: 2AFTU-DD032  
אישור IC ID: 27785-YK004

#### היצרן

**Shenzhen SoundSOUL Information Technology  
Company Limited**

Room 1308-1309, Building B, Huihai Square,  
Chuangye Road, Longhua District,  
Shenzhen, China.


518109

[support@soundpeats.com](mailto:support@soundpeats.com)


[www.soundpeats.com](http://www.soundpeats.com)

## צימוד

1. פותחים את מכסה המארז. שתי האוזניות ייכנסו למצב צימוד (pairing) ביניהן. לאחר שהאוזניות יתחברו זו לזו, נורית החיווי שעל אוזנייה אחת תהבהב באדום ובכחול, ונורית החיווי של האוזנייה השנייה תישאר כחולה. כעת האוזניות במצב צימוד (pairing).
2. במכשיר הנייד, פותחים את תפריט Bluetooth ובוחרים את המכשיר SOUNDPEATS Life Lite. נוריות החיווי של שתי האוזניות ידלקו לאחר החיבור.

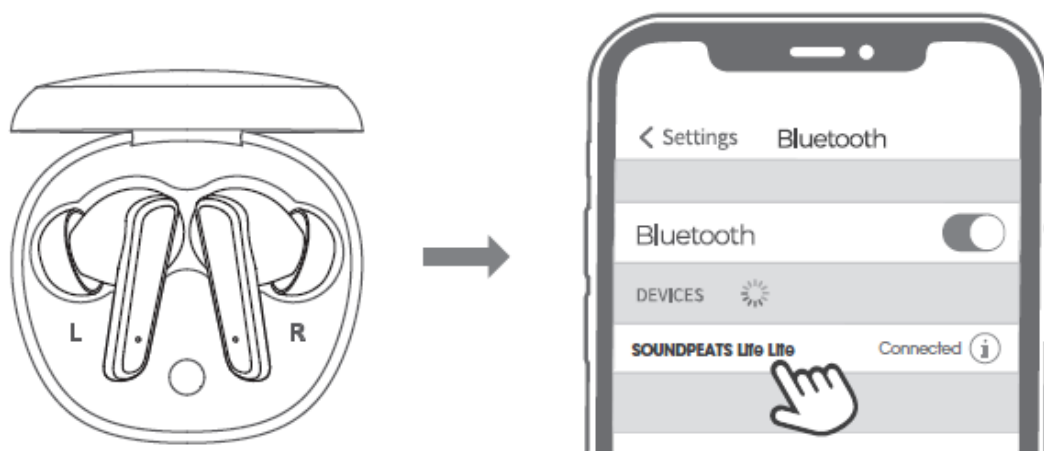


## איפוס

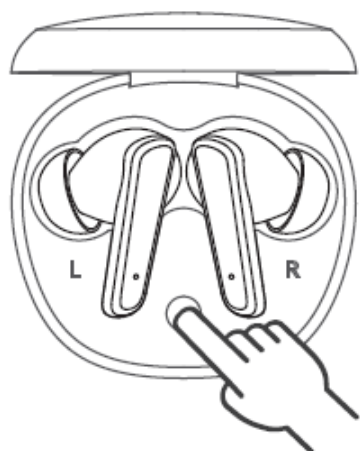

1. מחזירים את שתי האוזניות למקומן ומוודאים שהן מונחות היטב במקומן.
2. כאשר מכסה המארז פתוח, לוחצים למשך 10 שניות על הלחצן של המארז, עד שנוריות החיווי של האוזניות מהבהבות פעמיים באדום ובכחול. האיפוס בוצע.
3. כדי להפעיל שוב את האוזניות, סוגרים ופותחים שוב את מכסה המארז.

## הרכבת האוזניות


1. מרכיבים את האוזניות בכיוון הנכון (R=ימין, L=שמאל).
2. מסובבים את האוזניות עד למציאת המיקום הנוח ביותר.

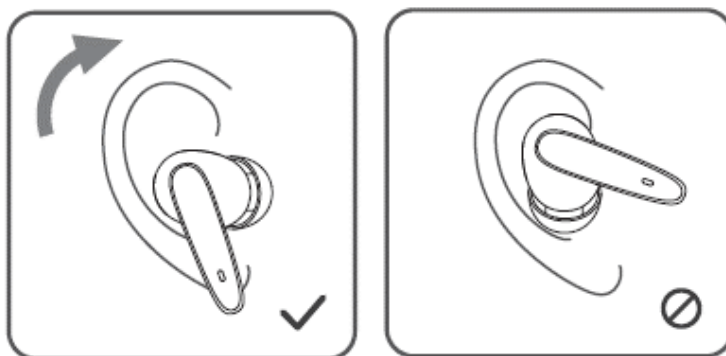

---

## תיאור המוצר

---

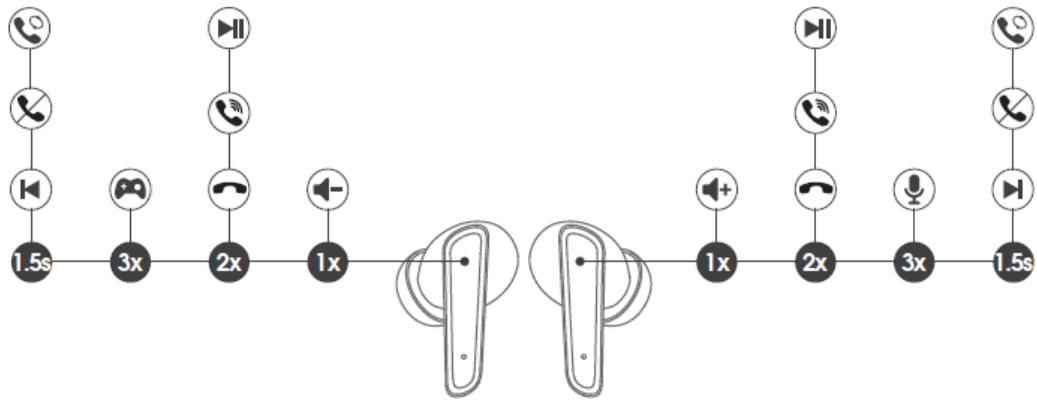

## הפעלה

הדלקה	אוטומטית: פותחים את מכסה המארז ידנית: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
כיבוי	אוטומטי: מחזירים את האוזניות לתוך המארז וסוגרים את המכסה ידני: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 10 שניות
הפעלה/השהיה	לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה
הנמכת עוצמה	לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית
הגברת עוצמה	לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית
הקודם	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית למשך 1.5 שניות
הבא	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית למשך 1.5 שניות
מענה לשיחה / ניתוק	לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה
דחיית שיחה	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
מעבר בין שתי שיחות פעילות	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
כניסה ידנית למצב צימוד	לוחצים על הלחצן שעל גבי המארז למשך 3 שניות
הפעלת עוזרת קולית	לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית
כניסה / יציאה ממצב משחק	לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית

---

## שאלות נפוצות

---


### מה המשמעות של נורית החיווי שעל גבי המארז?


הנורית מעידה על מצב הסוללה של המארז.

מצב הסוללה	נורית החיווי של המארז
100% - 50%	ירוקה
49% - 10%	צהובה
10% או פחות	אדומה

בזמן טעינת המארז, נורית החיווי מהבהבת לאט.

מצב הסוללה	נורית החיווי של המארז
19% - 0%	אדומה
69% - 20%	צהובה
99% - 70%	ירוקה
100%	נורית ירוקה דולקת ברציפות

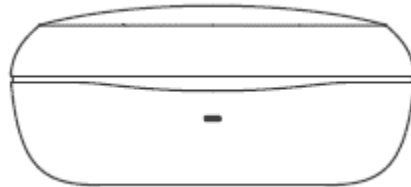

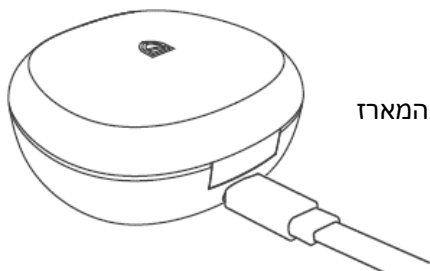

## איך מטעינים את האוזניות והמארז?

1. יש להשתמש במתאם Type-C בעל זרם עד 1A.
2. כאשר האוזניות לא בשימוש במשך זמן רב, יש להטעין את המארז אחת ל-3 חודשים לפחות כדי למנוע נזק לסוללה.

## מדוע האוזניות נשארות מחוברות לטלפון שלי אחרי שהחזרתי אותן למארז וסגרתי אותו?

1. הסוללה של המארז ריקה.
  2. המארז לא יכול לכבות את האוזניות כאשר הסוללה שלו ריקה.
  2. חשוב לוודא שהאוזניות מונחות היטב במקומן במארז, ושנקודות החיבור של האוזניות ושל המארז נקיות.
- ניתן לנקות אותן באמצעי רך, כגון מטלית מיקרופיבר, ובמעט אלכוהול.

---

## הצהרת תאימות FCC

---

המכשיר נבדק ונמצא תואם את המגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים בסיווג Class B, לפי סעיף 15 בתקני FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בסביבות מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית גלי רדיו, משתמש בה ועשוי להקרין אותה. במקרה של התקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא מובטח שהפרעה כאמור לא תתרחש בנסיבות מסוימות. אם המכשיר גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר אומתה באמצעות כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המקלט והמכשיר.
- חיבור המכשיר לשקע ברשת נפרדת מזו שבה מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר עומד בתקן לפי סעיף 15 בתקני FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר מפורשות ע"י הגוף האחראי על התקינה עלול לגרום לשלילת זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר.

---

## אישור תאימות IC ID

---

מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מרישיון ע"פ התקן הקנדי RSS. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

אזהרת גלי רדיו:  
מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות הכלליות לחשיפה לגלי רדיו. ניתן להשתמש בו תוך כדי תנועה מחוץ למבנים ללא מגבלות.