

SOUNDPEATS Wings2

אוזניות אלחוטיות

הוראות שימוש



היבואן

דוגית יחזקאל ששון בע"מ

בן יהודה 250

תל אביב 6350109

טלפון: 03-6045034

ארץ ייצור: סין

אישור FCC: 2AFTU-DD031

אישור IC ID: 27785-YK003

היצרן

**Shenzhen SoundSOUL Information Technology
Company Limited**

Room 1308-1309, Building B, Huihai Square,
Chuangye Road, Longhua District,
Shenzhen, China.

518109


support@soundpeats.com

www.soundpeats.com


השימוש הראשון

פותחים את מכסה המארז, מוציאים את שתי האוזניות ומסירים את המדבקה המבודדת שעל נקודות המגע. לאחר מכן, מחזירים את האוזניות למקומן.

1. פותחים את המארז ומוציאים את האוזניות. שתי האוזניות יידלקו וייכנסו למצב צימוד (pairing) ביניהן. לאחר שהאוזניות יתחברו זו לזו, נורית החיווי שעל האוזניה הימנית תהבהב באדום ובלבן, ונורית החיווי של האוזניה השמאלית תישאר דולקת.
2. במכשיר הנייד, פותחים את תפריט Bluetooth ובחרים את המכשיר SOUNDPEATS Wings2.

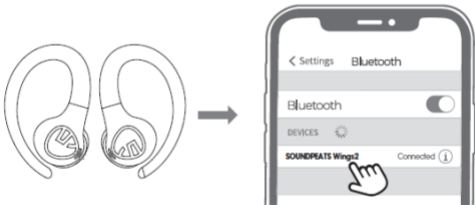

איפוס

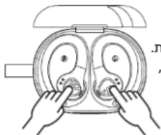

1. מוחקים את היסטורית החיבור של האוזניות בכל המכשירים.
2. מחזירים את שתי האוזניות למקומן ומוודאים שהן נטענות.
3. לוחצים למשך 10 שניות על הלחצנים של שתי האוזניות, עד שנורית החיווי מהבהבת פעמיים בלבן ובאדום. האיפוס בוצע.

הרכבת האוזניות

1. מרכיבים את האוזניות בכיוון הנכון (R=ימין, L=שמאל).
2. מסובבים את האוזניות עד למציאת המיקום הטוח ביותר.



תיאור המוצר



הפעלה

הדלקה	אוטומטי: פותחים את מכסה המארז ומוציאים את האוזניות ידנית: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
כיבוי	אוטומטי: מחזירים את האוזניות לתוך המארז וסוגרים את המכסה ידני: לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 10 שניות
הפעלה/השהיה	לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה
הנמכת עוצמה	לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית
הגברת עוצמה	לוחצים לחיצה אחת על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית
הקודם	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית למשך 1.5 שניות
הבא	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית למשך 1.5 שניות
מענה לשיחה / ניתוק	לוחצים פעמיים על הלחצן שעל גבי האוזנייה
דחיית שיחה	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 1.5 שניות
מעבר בין שתי שיחות פעילות	לוחצים על הלחצן שעל גבי האוזנייה למשך 2 שניות
הפעלת עוזרת קולית	לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה הימנית
הפעלת מצב משחק	לוחצים שלוש פעמים על הלחצן שעל גבי האוזנייה השמאלית

שאלות נפוצות

מה המשמעות של נורית החיווי שעל גבי המארז?

1. מצב הסוללה של המארז בעת החזרת האוזניות

נורית החיווי האדומה דולקת ברציפות למשך 4 שניות:
רמת הטעינה תקינה.



נורית החיווי האדומה מהבהבת למשך 4 שניות:
הסוללה חלשה.

2. מצב הטעינה של המארז

נורית החיווי הכחולה מהבהבת:
המארז נטען.



נורית החיווי הכחולה דולקת ברציפות:
סוללת המארז טעונה במלואה.

איך מטעינים את המארז?

1. יש להשתמש במתאם Type-C בעל זרם עד 1A. בזמן הטעינה, נורית החיווי תהבהב.
2. כאשר האוזניות לא בשימוש במשך זמן רב, יש להטעין את המארז אחת ל-3 חודשים לפחות כדי למנוע נזק לסוללה.

מדוע האוזניות נשארות מחוברות לטלפון שלי אחרי שהחזרתי אותן

למארז וסגרתי אותו?

1. הסוללה של המארז ריקה.
המארז לא יכול לכבות את האוזניות כאשר הסוללה שלו ריקה.
2. חשוב לוודא שהאוזניות מונחות היטב במקומן במארז, ושנקודות החיבור של האוזניות ושל המארז נקיות.
ניתן לנקות אותן באמצעי רך, כגון מטלית מיקרופיבר.

הצהרת תאימות FCC

המכשיר נבדק ונמצא תואם את המגבלות החלות על מכשירים דיגיטליים בסיווג Class B, לפי סעיף 15 בתקני FCC.

מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בסביבות מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית גלי רדיו, משתמש בה ועשוי להקרין אותה. במקרה של התקנה או שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, לא מובטח שהפרעה כאמור לא תתרחש בבסיבות מסוימות.

אם המכשיר גורם הפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר אומתה באמצעות כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת המרחק בין המקלט והמכשיר.
- חיבור המכשיר לשקע ברשת נפרדת מזו שבה מחובר המקלט.
- פנייה לספק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

המכשיר עומד בתקן לפי סעיף 15 בתקני FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שנקלטה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי שלא אושר מפורשות ע"י הגוף האחראי על התקינה עלול לגרום לשלילת זכותו של המשתמש להפעיל את המכשיר.

אישור תאימות IC ID

מכשיר זה עומד בדרישות הפטור מרישיון ע"פ התקן הקנדי RSS. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- (1) המכשיר לא יגרום להפרעה.
- (2) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

אזהרת גלי רדיו: מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בדרישות הכלליות לחשיפה לגלי רדיו. ניתן להשתמש בו תוך כדי תנועה מחוץ למבנים ללא מגבלות.