

MANUAL DE USUARIO



Importado por:
Latin Air Sea Worldwide S de R. L. de C. V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 261
Piso 4 Col. Los Alpes C. P. 01010
LAS070626LQA




www.bogner.mx

 **bogner**[®]
Durabilidad y Desempeño

Olla de Presión de 8 Litros


BPC0008L

1. Estructura y especificaciones	3
2. Antes de usar	4 - 6
3. Seguridad	7
4. Características especiales	8
5. Modo de empleo	9 - 10
6. Solución de problemas	11 - 12
7. Mantenimiento	13 - 14
8. Preguntas frecuentes	15 - 16

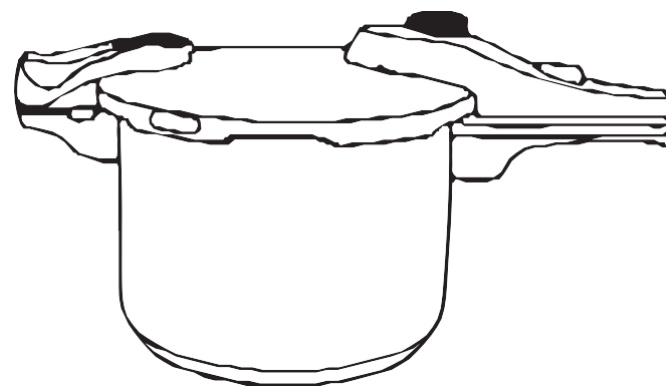

Los productos de esta serie están diseñados y fabricados en base a la norma EN12778: 2002.

ESTRUCTURA

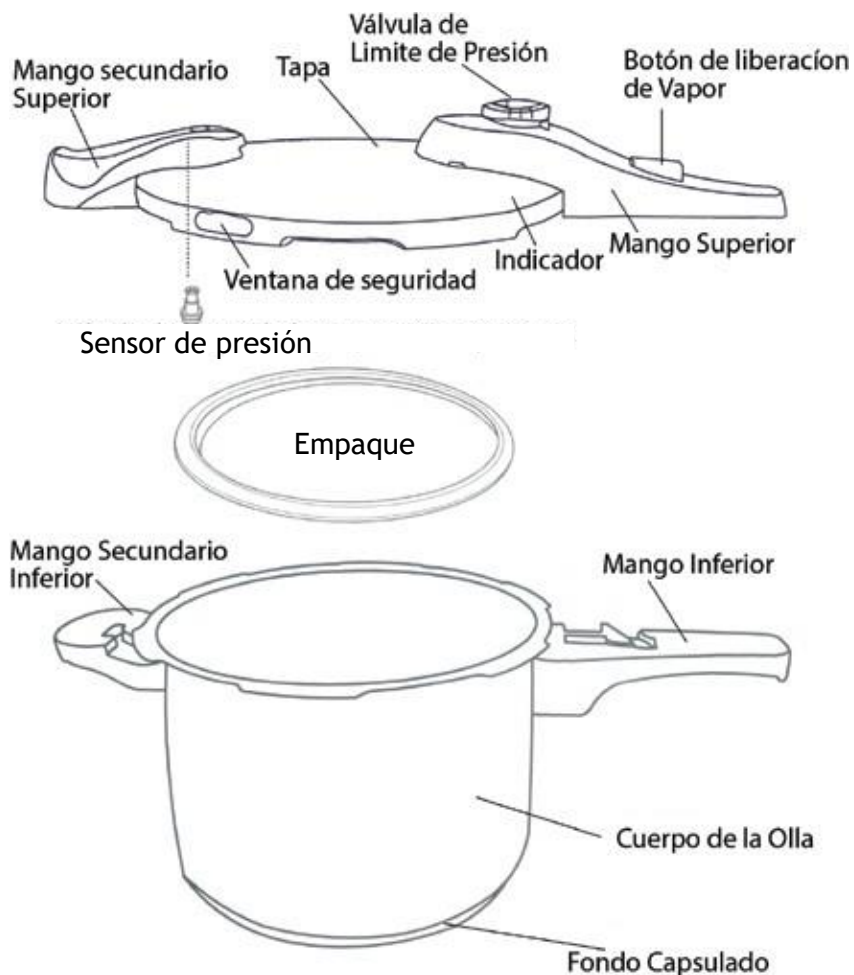

ESPECIFICACIONES

MODELO	BPC0008L
CALIBRE	Ø 22cm
CAPACIDAD	8 LITROS
PRESIÓN	I 65Kpa II 105Kpa

ANTES DE USAR

- Use solo después de leer y entender el manual del usuario.
- Guarde este manual correctamente.
- Advertencia, el usuario asumirá la responsabilidad si ocurre un accidente al no seguir el manual del usuario.

1. La olla a presión es un utensilio de cocina familiar y no se puede utilizar para ningún otro propósito. Se sugiere que los niños y las personas que no saben cómo usarlo no lo hagan. Debe tener una persona vigilando y lejos de los niños cuando use la olla a presión.
2. Bajo el límite de presión, el punto de ebullición del líquido es superior a 120°C (250F). Por favor, opere con cuidado porque puede salir mucho vapor y líquido al hervir y especialmente cuando la presión se reduce rápidamente. (Fig.2)



Figura 2

3. Para evitar el bloqueo del orificio de liberación de vapor no cocine alimentos expansivos, como mermelada de manzana, algas, avena, etc.
4. Mantenga la válvula limitadora de presión, el sensor de presión, el empaque, la tapa y el cuerpo de la olla limpios antes y después de usar.

5. La olla a presión debe usarse en una estufa estable. No coloque la olla a presión en una estufa eléctrica que tenga un diámetro de plato más grande que la parte inferior de la olla. Al cocinar en una estufa de gas, cuida que el fuego no rebase los bordes inferiores de la olla.

6. Coloca la ventana de seguridad apuntando hacia la pared de tu cocina.

7. Una vez que la olla alcanza la presión, si sale vapor del sensor de presión, o percibes que el empaque se sale de la ventana de seguridad, se debe apagar el fuego inmediatamente. El problema debe ser encontrado y resuelto antes de usarla nuevamente.

8. Tener cuidado al mover la olla con presión. Llévala horizontalmente y coloca suavemente en una superficie plana. No golpear.

9. No abra la olla cuando haya presión en el interior. No cocine en caso de que la tapa no esté bien cerrada, asegurándose de hacer click al emparejar las manijas.

10. No almacene sal, salsa de soja, azúcar, vinagre o agua caliente dentro de la olla por mucho tiempo, para evitar el daño de la olla. Límpiela y séquela cada vez que lo use.

11. No calentar sin agua o líquidos la olla o por sí solo. No lo utilice para freír u hornear alimentos.

12. Cuando cocine alimentos gelatinosos con olla a presión, agite ligeramente varias veces antes de abrir para evitar que la comida se salga.

13. Está prohibido colocar cualquier cosa en la válvula limitadora de presión. (Fig. 5)

14. Volumen permitido de alimentos dentro de la olla a presión.

- Menos de 2/3 de la altura de la olla para alimentos no expansivos como carne, vegetales, etc. (Fig. 3)

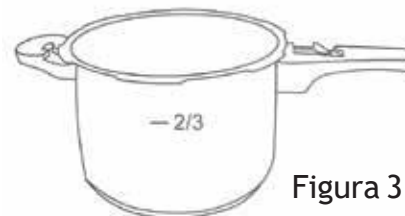


Figura 3

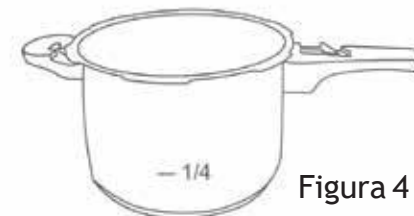


Figura 4

- Menos de 1/4 de la altura de la olla para alimentos expansivos como arroz, frijoles, etc. (Fig.4)

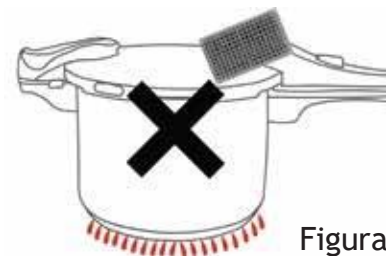


Figura 5

SEGURIDAD

- Diseñamos y equipamos dispositivos múltiples para la seguridad. (Fig.6)

1. Válvula limitadora de presión:

-Es normal que salga vapor en esta zona.

2. Sensor de presión:

- Evita la apertura de la olla cuando la presión aun es alta.

3. Empaque / ventana de seguridad:

- Cuando la válvula limitadora de presión y el sensor de presión no se activan, el empaque saldrá de la venta de seguridad para el uso adecuado de la olla.



1. La tapa de prevención de bloqueo y la aguja de dragado (la aguja no se incluye) se deben utilizar para evitar el bloqueo de la válvula limitadora de presión.

2. El despresurizador garantiza que la tapa se cierre correctamente y de forma segura.

3. La válvula garantiza un uso seguro.

CARACTERISTICAS ESPECIALES

1. La parte inferior encapsulada de la olla está hecha por una máquina de presión de fricción, lo que la hace fuerte, confiable y sin grietas.

2. El fondo compuesto es más grueso que el de las ollas comunes, lo que hace que la olla absorba el calor más rápido.

3. Está hecha de acero inoxidable que facilita su limpieza.

4. Liberación de presión manual.

5. Mangos ergonómicos para su fácil manejo

6. Mango fortalecido de baquelita para un aislamiento térmico eficaz.

MODO DE EMPLEO

Limpie la olla a presión antes de usarla por primera vez.

1. Siempre asegurese de que el orificio de sensor presión y el orificio de la válvula de presión no esté obstruido.

Si alguno de ellos está obstruido, elimine la suciedad con la aguja de dragado (la aguja no está incluida).

2. Cierre correcto de la olla

Asiente la tapa en la olla y gira a la izquierda para alinear de modo paralelo las manijas.

3. Nivel de cocción

Sobre la válvula de nivel de cocción: para cocinar alimentos blandos colocar el indicador en el dibujo de lado derecho (olla con pocos puntos), para cocinar alimentos duros color el indicador en el dibujo de lado izquierdo (olla con muchos puntos)

4. Calentamiento

Para elevar la temperatura rápidamente, caliente con fuego fuerte hasta que la válvula de presión comience a funcionar. Es normal que se filtre un poco de vapor en el sensor de presión después de calentar durante un tiempo. No debe haber filtraciones de vapor después de que el sensor de presión suba y la olla funcione normalmente. Cuando comienza a salir vapor continuamente de la válvula de presión, debe usar fuego suave y comenzar a contar el tiempo de cocción.

5. Apagar el fuego, liberar la presión y abrir la olla.
Cuando termine el tiempo de cocción, apague el fuego y espere a que se reduzca la presión (dos minutos), despresurice (figura 7) y quite la tapa cuando el sensor de presión haya bajado de nuevo. El procedimiento de apertura es contrario al cierre.

Precaución: el tiempo de calentamiento es desde que la válvula de presión comienza a funcionar hasta que se apaga el fuego.

No toque la superficie metálica de la olla con las manos o el cuerpo. Cocine con cuidado y use los mangos para evitar quemaduras.

Precaución: agite suavemente la olla antes de abrirla para eliminar la espuma que se encuentra dentro de la olla cuando cocine alimentos pegajosos.

6. Despresurización

Para abrir de manera segura, se debe despresurizar oprimiendo suavemente el botón rojo, que se encuentra en la manija superior de tu olla (Fig.7), por lapsos de 5 segundos. Asegurese que ninguna parte del cuerpo esté cerca de la válvula de presión, para evitar accidentes.

7. Enfriamiento rápido

A veces es necesario que se enfríe rápidamente cuando se cocina con el tiempo justo, o evitar que se cueza de más el alimento, o la olla debe abrirse durante la cocción.

Coloque la olla en un lugar nivelado y báñela con agua fría lentamente hasta que el sensor de presión baje y pueda abrir de manera segura (Fig.8).

NOTA: Es importante tener en cuenta que al realizar este tipo de enfriamiento, el desgaste de tu empaque es mayor, además de que, debido al choque térmico que se produce, tu olla puede descuadrarse con el tiempo y causar accidentes posteriores.



Figura 7






Figura 8

Precaución: Evite que el agua entre a través de la válvula de presión y del sensor de presión.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solo en caso de alguna anomalía, se debe pagar el fuego inmediatamente y llevar la olla a un lugar nivelado y bañarla con agua fría lentamente para reducir la temperatura y la presión. Encuentra la razón y resuelve el problema con la tabla de abajo.

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
<p>El vapor se escapa del sensor de presión y no sube</p> <p>La presión dentro de la olla no aumenta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La energía de la flama no es suficiente. 2. El agua dentro de la olla no es suficiente. 3. Con precaución revise si el sensor de presión está sucio. 4. El empaque está mal colocado. 5. La tapa de la olla no embona correctamente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevar la energía de la estufa. 2. Agregar más agua. 3. Limpiar el seguro de el sensor. 4. Colocar correctamente el empaque 5. Fije la tapa correctamente.
<p>El vapor sale de la parte inferior de la tapa.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El empaque está mal colocado. 2. El empaque es demasiado viejo. 3. El empaque tiene grietas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque el empaque correctamente 2. Cambie el empaque por uno nuevo
<p>Cuando ya no hay presión dentro de la olla y el sensor de presión no baja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. El sensor de presión no está limpio 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Presionar hacia abajo el sensor de presión, abrir la olla, y limpiar el sensor.

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
<p>El vapor sigue saliendo después de que se levante el sensor de presión.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sensor no está limpio 2. El empaque está viejo o agrietado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie el sensor de presión 2. Cambie el empaque por uno nuevo
<p>La tapa no se puede cerrar correctamente.</p> <p>Al cocinar, el empaque es forzado, se sale por la ventana de seguridad y sale el vapor.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La forma de la tapa cambió. 2. Quizás otro sistema de seguridad haya perdido su función. 3. El empaque está viejo o agrietado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quitar la olla de la estufa. Después de que esté fría, limpie y revise todos los sistemas de seguridad. Cambie las partes que han perdido sus funciones. 2. Cambie el empaque por uno nuevo

MANTENIMIENTO

1. La olla debe limpiarse antes de usarla por primera vez:

- Mantenimiento de toda la olla.
- Retire la suciedad.
- Luego limpie el agua y mantenga la olla seca.
- No raspe la superficie de la olla con materiales duros como metal para evitar abrasión.
- No toque la olla con otros tipos de metal para evitar electroquímicos o corrosión.
- No guarde los alimentos dentro de la olla por mucho tiempo.

Mantenimiento del empaque: (Fig 9)

- Retire el empaque de la tapa. Retire la suciedad del anillo y la tapa.
- Mantenga seco el empaque.
- Vuelva a colocar el empaque en la tapa. No coloque la tapa cuando no utilice la olla para evitar que se apriete el empaque.

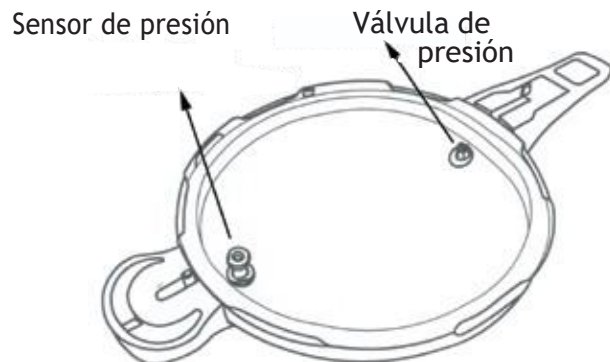


Figura 9

3. Mantenimiento de la válvula de presión y la tubería de liberación de vapor:

La tubería de liberación de vapor se encuentra en la parte posterior de la válvula de presión

- Compruebe el tubo de liberación de vapor. Si está bloqueado, retire la suciedad con la aguja de dragado (No incluye aguja). Luego lave y enjuague la tubería con agua.
- Si el tornillo de la válvula de presión se encuentra suelto, apriételo de inmediato.

4. Mantenimiento del sensor de presión: Retire la suciedad de sensor de presión con la aguja de dragado (No incluye aguja).

- Lavar y enjuagar con agua. El pasador del sensor de presión debe moverse libremente.
- Si el tornillo en el sensor de presión se encuentra suelto, apriételo de inmediato.

Precaución: No pierda piezas pequeñas, como la válvula de presión. No hay problema si cambia el color del empaque. Se sugiere cambiar el empaque una vez cada uno o dos años según la frecuencia de uso. Pero debe cambiarse inmediatamente si hay algún daño o cambio de forma. Póngase en contacto con su distribuidor o con el departamento de ventas de nuestra empresa para obtener las piezas de repuesto. Nunca use sustitutos.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. P: ¿Cómo cocinar de manera adecuada?

R: Calentar la olla con fuego alto hasta que salga vapor de la válvula limitadora de la presión.

Cambie el fuego de alto a bajo cuando el vapor empiece a salir por la válvula limitadora de presión.

Deje que la presión dentro de la olla se reduzca de forma natural. Un fuego demasiado fuerte hará que el agua se evapore en exceso y queme los alimentos dentro de la olla.

2. P: ¿Los alimentos no tienen la cocción adecuada?

R: Compruebe si el tiempo de cocción está controlado correctamente o no.

Compruebe si la válvula de presión está colocada correctamente o no.

Compruebe si el fuego de calentamiento es demasiado fuerte o demasiado débil.

Compruebe si el volumen de agua y sopa es adecuado o no.

Compruebe si la presión es normal o no.

(¿Hay vapor que sale de la válvula limitadora de presión o no?)

3. Q: ¿Cómo se mide el tiempo de cocción?

R: Comience desde la elevación del vapor que sale de la válvula limitadora de presión de forma segura.

4. P: ¿El tipo de alimento determina la cantidad y el tiempo de cocción?

R: Sí, el volumen máximo de los alimentos a cocinar es inferior a 2/3 de la profundidad de la olla. Los frijoles están por debajo de 1/4. El tipo de alimento determina el tiempo de cocción. De acuerdo a la tabla (Fig 10.).

5. P: ¿Por qué el color del arroz cambia a gris?

A: Cocinando a alta temperatura y alta presión, el aminoácido y los sacáridos se descomponen por el calor. Por lo tanto, los alimentos que contienen proteínas y carbohidratos ricos pueden cambiar su color a gris. Pero es inofensivo y el sabor no cambiará.

Después de calentar, la leche de soja mezclada con azúcar sale de la válvula de seguridad.

Al calentar, la comida líquida mezclada con azúcar de alto espesor saldrá de la válvula de seguridad debido al vapor de alta presión dentro de la olla.

Al cocinar este tipo de alimentos, no cocine con presión, lo que significa que no debe colocar la válvula limitadora de presión.

6. P: Qué hacer en caso de que la olla se caliente en seco.

R: Apague el fuego de inmediato, saque la olla del fuego y deje que se enfríe de forma natural. No vierta agua sobre la olla.

POLIZA DE GARANTIA

Garantía VALIDA SOLO en MÉXICO, únicamente para producto comprado en MÉXICO. Esta garantía sustituye a cualquier otra especificada o contenida en el empaque.

IMPORTADO POR:

Importado por:

Latin Air Sea Worldwide S de R. L. de C. V.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 261, Piso 4 Col. Los Alpes C. P. 01010

COMERCIALIZADORA ALPESA S.A. de C.V., garantiza éste producto por el término de 5 años todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de la compra o instalación. Durante este periodo COMERCIALIZADORA ALPESA S.A. de C.V. reparará o reemplazará, sin cargo alguno para el consumidor, cualquier pieza o componente defectuoso del producto, incluyendo la mano de obra y los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de nuestra red de servicio, cuando se trate de defectos cubiertos y reclamados en términos de la presente garantía.

Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

La Garantía podrá hacerse efectiva directamente en el lugar de compra, en nuestro Centro de Servicio ubicado en Montecito 38, piso 7 oficina 36 Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CP 03810 CDMX o llamando a los teléfonos de servicio:(55) 78240069 / (55) 78240070 servicio@alpessa.mx de Lunes a Viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Limitación: Esta garantía NO ampara el reemplazo de la pieza por uso o desgaste normal.

Excepciones:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Nombre del consumidor: _____

Dirección (calle y número): _____

Colonia o poblado: _____

Delegación o municipio: _____

Ciudad, estado y código postal: _____

En caso de requerir partes, componentes, consumibles y accesorios; se deberá dirigir a nuestro Centro de Servicio ubicado en Centro de Servicio ubicado en Montecito 38, piso 7 oficina 36 Col. Nápoles, Del. Benito Juárez, CP 03810 CDMX o llamando a los teléfonos de servicio:(55) 78240069 / (55) 78240070

Datos del producto: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Número de serie: _____

**Sello del establecimiento y
Fecha de compra o instalación**