

Brewista®

Smart Scale™ II

ブリューイスタ スマート スケール II
BSSRB2



本製品をご使用になる前にこの取扱説明書をお読みください。またお読みになりましたら大切に保管してください。

● 本体の取り扱いについて

- 極端な高温、低温な環境で使用しないでください。
 - ご使用前に必ず本体が室温になっている状態で使用してください。
- 清潔な場所で使用、保管してください。
 - 埃の多い場所や汚れ、振動のある環境で使用したり、磁気や他の電子機器に近づけることで本体の精度に悪影響を及ぼす場合があります。
- 本体を注意して取り扱いください。
 - 計量物はゆっくりと計量板の中央にのせてください。強く落とすと故障の原因になります。
 - 本体は耐久性があるように設計されていますが、内部の部品が破損し故障の原因になる可能性があるため、乱暴な取り扱いは避けてください。
 - 激しく揺らしたり、強く落とすと故障の原因になります。
 - はかりは精密機器です。上記の事項に注意してお取り扱いください。

● モード設定

- ① ON / OFF ボタンを押してスケールの電源を入れます。
- ② LCDディスプレイがゼロ表示されるまで待ちます。
- ③ MODEボタンを押します。
 - ディスプレイに「1」、「2」、「3」、「4」、「5」、「6」が表示されます。
 - MODEボタンを押して6つのモードの切り替えができます。

● 計量単位の変更

MODEボタンを4秒押すと、「グラム(g)」と「オンス(oz)」が切り替わりま
す。元に戻す時は、再度MODEボタンを4秒押してください。

● 本体操作

注意: 本体から計量物を外す時に、計量板に下向きの力を加えないでくだ
さい。誤った読み取りが行われる可能性があります。

MODE1 (モード1)

- (マニュアルモード)
- オート機能なし
 - マニュアルで「TIME」、「TARE」(風袋引き) ボタンを押して計測と計量を行います。
 - 「TIME」ボタンと押すとカウントアップスタート、もう一度押すと一時停止、さらに押すと再スタートをします。

MODE2 (モード2)


(自動風袋引き オートタイマー エスプレッソ抽出用)

- ① カップを計量板の上にのせます。
 - タイマーは0'00"になり、重量は0.0gになります。
 - カウントアップタイマーがスタートします。
- ② 抽出後にカップを外します。
 - 最終的なタイムと重量が表示されます。
 - 5秒後にタイマー表示は0'00"に戻り、重量表示は0.0gに戻ります。

Brewista Smart Scale™ IIをお買い上げいただきありがとうございます。
適切な使用方法とお手入れを行うことによって、長く使用していただか
す。

● 各部の名称

- ① 計量板
- ② ON / OFF ボタン
- ③ MODEボタン
- ④ バッテリー残量表示
- ⑤ MODE表示
- ⑥ タイマー表示
- ⑦ LCDディスプレイ
- ⑧ 重量表示(g)
- ⑨ TARE (風袋引き) ボタン
- ⑩ TIMEボタン

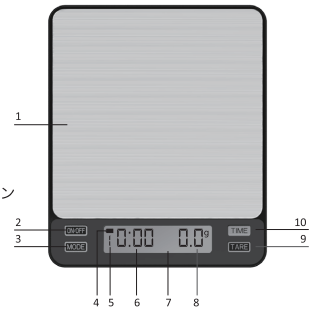

● 仕様と機能

- 最大計量: 2000g / 70 oz.
- 表示単位: 0.1g
- 単位: グラム(g) / オンス(oz)
- ボタン機能: ON / OFF、MODE、TARE、TIME
- ディスプレイ: バックライト付きLCDディスプレイ
- オートオフ機能
 - オートオフ機能の初期設定は180秒に設定されています。
 - オートオフ機能は60秒、120秒、180秒が無効に設定できます。
- 動作モード: 4つのオートモードと2つのマニュアルモード
- 電源: 充電式バッテリー

● バッテリーの充電方法

- ① 本体側面のUSBポートカバーを開き、マイクロUSBプラグを差し込みます。
- ② USBプラグをUSBコンセントに差し込んで本体の充電を行ってください。
- ③ 本体の電源が自動で入り、充電接続を確認できます。
 - 電源をオフにして充電すると充電時間が短縮されます。
 - バッテリー残量表示のメモリが4つで充電は完了します。

△ 本製品には充電用のUSBケーブルは付属されていません。
お客様ご自身でご準備をお願いします。

△ 本製品のバッテリーには過充電を防ぐ保護回路がついています。
完全に充電が完了したら充電ケーブルを取り外すことをお勧めします。

△ バッテリー残量表示のメモリがゼロになったらできるだけ早く充電をすることをお勧めします。

MODE3 (モード3)

(自動風袋引き マニュアルタイマー エスプレッソ抽出用)

- ① カップを計量板の上にのせます。
 - タイマーは0'00"になり、重量は0.0gになります。
- ② エスプレッソ抽出開始と同時に「TIME」ボタンを押します。
 - カウントアップタイマーが開始されます。
- ③ 抽出後にカップを外します。
 - カップを外してから5秒間、最終的な重量が表示され続けます。
 - 5秒後に、時間表示は0'00"に戻り、重量表示は0.0gに戻ります。

MODE4 (モード4)

(自動風袋引き タイマーなし エスプレッソ抽出用)

- ① カップを計量板の上にのせます。
 - タイマーは0'00"、重量表示は0.0gになります。
- ② エスプレッソの抽出を開始します。
- ③ 重量がディスプレイに表示されます。

- ④ 抽出後にカップを外します。
- カップを外してから5秒間、最終的な重量が表示され続けます。
 - その後5秒経つと重量表示は0.0gになります。

MODE5(モード5)

(自動風袋引き 液体がカップに触れると自動的にタイマーがスタート エスプレッソ抽出用)

- ① カップを計量板の上にのせます。
- 重量は0.0gになります。(自動風袋引き)
- ② エスプレッソの抽出を開始します。
- 液体がカップに触れた時に自動的にタイマーカウントアップを開始します。タイマーを停止するには「TIME」ボタンを押します。
- ③ 抽出後にカップを外します。
- カップを外してから5秒間、最終的な重量が表示され続けます。
 - 5秒後にタイマー表示は0'00"に戻り、重量表示は0.0gに戻ります。

MODE6(モード6)

(ドリップコーヒー抽出用 自動風袋引き オートタイマー)

- ① 計量板に抽出器具を置きます。
- 重量は0.0gになります。(自動風袋引き)
- ② コーヒー粉を抽出器具に入れます。
- ③ コーヒーの粉量を希望の重量に調整します。
- ④ 「TARE」(風袋引き)ボタンを押し重量表示を0.0gにします。
- ⑤ お湯を加え、コーヒーの抽出を開始します。
- カウントアップタイマーが開始されます。
- ⑥ 抽出後にカップを外します。
- カップを外してから5秒間、最終的な重量が表示され続けます。
 - 5秒後にタイマー表示は0'00"に戻り、重量表示は0.0gに戻ります。

TARE(風袋引き)機能

- ・ 「オート」モードでは、自動風袋引き機能が無効となっています。
- ・ 「マニュアル」モードでは、必要に応じてTAREボタンを押してください。

オートオフ設定

- ・ オートオフ機能の初期設定は180秒に設定されています。
- ・ オートオフは、60秒、120秒、180秒に設定するか、手動で無効にすることが可能です。
- ・ オートオフ時間設定を変更する、もしくは機能を無効にするには：

① 本体の電源をオフにします。

② ON / OFF ボタンを押します。

③ ON / OFF ボタンを押したままの状態で、「180」が表示されるまで、TAREボタンを 4～5 回連続して押します。

④ 両方のボタンを離します。

⑤ MODE ボタンを押して「0」、「60」、「120」、「180」の切り替えができます。

 - 「0」を選択すると、オートオフ機能は無効になります。

⑥ お好みの時間を選択しON / OFFボタンを押します。

⑦ LCDディスプレイに「PASS」と表示され、設定が完了します。

⑧ 本体の電源が自動的にオフになります。

注意

- 「60」、「120」、または「180」を選択すると、本体が動作していない場合に指定秒数後に電源がオフになります。
- オートオフ機能が無効になっていると、自動的にスケールの電源は切れません。

注意

- バッテリーの寿命を長く保つには、使用するたびにON / OFF ボタンを押して本体の電源を切ってください。

シリコンパッド

必要に応じてシリコンパッドを使用してください。使用することで耐水性は向上します。また計量板の急激な温度変化によって起こるわずかな重量変化を防ぎます。

- ・ Brewistaのロゴを左から右になるように計量板の上に装着してください。
- ・ 計量板に完全に装着されていることを確認してください。
- ・ シリコンパッドは食洗機で洗浄ができます。

キャリブレーション(校正)

- ① 本体の電源がオフの状態でもON / OFFボタンとMODEボタンを同時に長押しします。LCDディスプレイに「CAL」が表示されたら離します。
- ② MODEボタンをもう一度押します。
- LCDディスプレイに「CAL」が表示されたら離します。
- ③ 計量板の中央にあらかじめキャリブレーションされた500gの重りを置きます。
- LCDディスプレイに内部コードが表示されます。(内部コードの数値はデバイスによって異なります)
- ④ MODEボタンをもう一度押します。
- ⑤ LCDディスプレイに「PASS」と表示されます。
- ⑥ キャリブレーション(校正)完了です。

△ 本製品にキャリブレーション用のおもりは付属しておりません。

警告表示

- ・ 「EEEE」:過負荷(重量オーバー)
 - 過負荷の場合は本体の故障となる場合があります。過負荷の警告表示の時は計量板から重量物を取り除いてください。
- ・ 「UNST」:本体動作中に安定していない。
 - 本体電源を切り、平らな安定した滑らない場所にセットして電源を入れなおしてください。
 - 本体内部に水が入り込んでいる可能性があります。余分な水をできるだけ取り出し、乾燥させてください。

お手入れの方法

本製品は耐水性ナノコーティングされています。しかし、流水で洗うことはお勧めできません。本体をお手入れするときは以下の手順に従ってください。

- ① 湿らせた柔らかい布で外装を拭き取ってください。
- ② お水で洗わないでください。
- ③ LCDディスプレイを上に向けた状態で乾燥させてください。

- △ 液体漂白剤や化学薬品などは使用しないでください。**
- △ スチールワールや研磨スポンジは使用しないでください。表面に傷をつける可能性があります。**
- △ 本体を水につけたり、浸さないでください。**
- △ LCDディスプレイは防滴加工が施されています。**
- △ LCDディスプレイに「UNST」と表示されたり、計量の値が不安定であれば、本体内部に水が入り込んでいる可能性があります。余分な水をできるだけ取り出し、長時間乾燥させてください。**

保証書

保証規定

- 1.取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受けになる場合には、弊社のメールアドレス(support@brewista.jp)にご連絡の上、本体と保証書をお送りください。
- 3.本保証書に必要事項が記入されていない場合には、保証できない場合があります。
- 4.保証期間内でも次の場合には、有償修理になります。
- イ.使用上の誤りおよび不当な修理や改造、本体内部への液体侵入による故障および損傷。
- ロ.お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
- ハ.火災、地震、水害、落雷、ガス管、電管その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- ニ.保証書の提示がない場合。
- ホ.保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 5.保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6.保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品名	ブリューイスタ スマート スケール II BSSRB2		
保証期間	お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所		
	お名前		
	電話		
販売店	ご住所		
	電話		印

輸入代理店 株式会社スピノ

support@brewista.jp