




ESFERA ROSCABLE MANERAL TIPO PALANCA

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

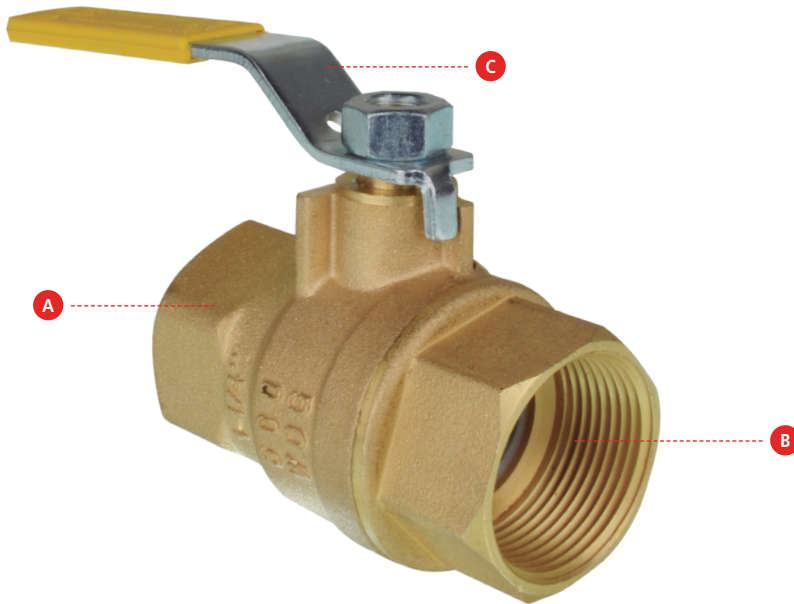

COMPONENTES:

- A** Cuerpo
- B** Rosca
- C** Palanca

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN:

1. Comprobar que la medida nominal de la válvula y la tubería correspondan entre sí.
2. Asegurar que el tipo de válvula a utilizar en la instalación sea, según su aplicación, el más adecuado.
3. Verificar que la "Apertura / Cierre" se obtenga en un 1/4 de vuelta (90°).
4. Sujetar con la llave el lado de la válvula en el cual se pretende instalar el tubo. De lo contrario se pudiese desensamblar la válvula.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

Desde cualquier punto, y únicamente observando la posición del mando de la válvula de esfera con respecto a la tubería, se puede saber si está se encuentra cerrada (mando en posición perpendicular a la tubería) o abierta (mando en posición lineal a la tubería).

Con solo girar su maneral 1/4" de vuelta (90°) se permite o impide el paso de agua, gas L.P., natural o aire según sea el caso.



IMPORTANTE:

Debe evitarse su uso para la conducción de aceites altamente viscosos o densos o cuyo estado líquido pase a estado sólido, al cambiar las condiciones de temperatura y presión indicada.