




MODELO DE RÁDIO BIDIRECIONAL AM655

814-AM6551-501

Português

Funcionalidades

- 16 Canais*
- 121 Códigos de Privacidade (38 códigos CTCSS/83 códigos DCS)
- Operação Mãos-Livres (VOX)
- Pesquisador Canais, códigos de privacidade
- Ecrã LCD com Retroiluminação
- Alerta de Transmissão Cinco opções de toque
- Botão Bloquear
- Entrada de Altifalante/Microfone/Carregamento
- Sinal de Confirmação Lig./Desl. seleccionável
- Poupança de Carga da Bateria/Energia
- Toques de Pressão dos Botões
- Indicador do Nível da Carga da bateria
- Supressão Automática
- Extensor de Alcance Máximo
- Gancho do Cinto

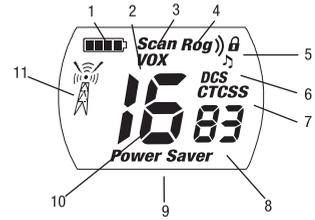

- | | |
|---|--|
| 1. Indicador do Nível da Carga da bateria | 7. Ícones de DCS/CTCSS |
| 2. Ícone VOX | 8. Códigos de Privacidade CTCSS/DCS Número de Código |
| 3. ícone de Pesquisa | 9. Ícone de Poupança de Energia |
| 4. Ícone do Sinal de Confirmação | 10. Números dos Canais |
| 5. Ícone de Bloqueio | 11. Ícone de Receber/Transmitir |
| 6. Ícone de Pressão dos Botões | |

*Não está autorizado a usar os canais 1 e 2 em França. Esta situação pode mudar; contacte a entidade de regulação de rádio em França para mais informações.

Informação sobre o Produto

Este rádio microTALK® foi fabricado para cumprir todos as normas aplicáveis a equipamento de rádio que usa as frequências PMR 446 como autorizadas. A utilização deste produto de rádio bidirecional usa vias de comunicação públicas aéreas e a sua utilização poderá estar sujeita a leis ou regulamentos locais. Contacte a entidade de regulação de rádio em França para mais informações.

Manutenção do seu Rádio

O seu rádio microTALK® garante anos de serviços sem problemas se for garantir uma manutenção adequada. Eis algumas sugestões:

- Manuseie o rádio com cuidado.
- Mantenha afastado de pó.
- Nunca coloque o rádio em água ou em locais húmidos.
- Evite expor a temperaturas extremas.

Operação

Instalar Baterias

Remove o gancho do cinto



Puxe a Lingueta de Bloqueio para Cima



Instalar Pilhas



Entrada do Carregador do Rádio



Para instalar ou substituir as baterias:

1. Remova o gancho do cinto libertando a patilha do gancho do cinto e fazendo deslizar o gancho para cima.
2. Puxe a patilha da porta das pilhas para cima para remover a tampa do compartimento das baterias.
3. Insira as três baterias recarregáveis AA ou baterias alcalinas não recarregáveis. Instale as baterias de acordo com as indicações de polaridade.
4. Instale novamente a tampa do compartimento das baterias e o gancho do cinto.

- Não tente carregar baterias alcalinas.
- Não misture baterias novas com usadas.
- Não misture baterias alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

⚠ Cuidado - Perigo de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

Para carregar as baterias no rádio:

1. Confirme se as baterias foram instaladas correctamente.
2. Insira o cabo na entrada de carregamento na parte superior do rádio.
3. Ligue o cabo à porta de energia compatível com USB.

⚠ Use apenas as baterias recarregáveis fornecidas e o carregador para recarregar o seu rádio Cobra microTALK®.

O rádio não se destina a ser utilizado enquanto está a ser carregada

Faixa máxima / mínima de operação: -20 ° C a +45 ° C

Máximo de valores de SAR: 0.798W/kg

Banda de Frequência: 446.00625-446.09375Mhz

Potência média e máxima de radiofrequência: 221.5mW

Começar Rapidamente


1. Mantenha pressionado o **Modo/Energia** botão para ligar o seu rádio.
2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para seleccionar um canal.

⚠ Ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal/código de privacidade para comunicarem.

3. Mantenha pressionado o botão **Falar** enquanto fala para o microfone.
4. Quando acabar de falar, liberte o botão **Falar** e ouça a resposta.

Usar o Seu Rádio

Ligar o seu Rádio microTALK®



Mantenha pressionado o **Modo/Energia** botão até ouvir uma série de toques audíveis indicando que o rádio está **ligado**.


O seu rádio microTALK® está agora em modo de Espera, pronto para receber transmissões. O rádio está sempre em modo de Espera excepto quando os botões **Falar**, **Chamar** ou **Modo/Energia** forem pressionados.

Indicador do Nível de Carga das Baterias



O indicador do nível de carga das pilhas é apresentado no ecrã. Quatro barras indicam que a carga está completamente cheia.

Pilha Fraca



Quando o nível de carga for baixo, a barra final no ícone **Bateria Fraca** pisca e ouvirá um sinal sonoro duas vezes antes do rádio desligar. Deverá substituir ou recarregar as suas pilhas, se usar pilhas recarregáveis.

⚠ Se o rádio estiver ligado enquanto carregar, o ecrã apresenta o ícone da bateria a piscar.

Poupança de Energia Automática



Se não forem feitas transmissões durante 10 segundos, o rádio entra automaticamente no modo **Poupar Energia** e o ícone **Poupança de Energia** pisca no ecrã. Isto não afectará a capacidade do rádio para receber transmissões de entrada.

Baterias fabricadas por: SHENZHEN FBTECH CO.,LTD, Nº de peça AAAJ300 / Huizhou Shenzhou Super Power Technology Co.,Ltd, Nº de peça AAA300

Usar o Seu Rádio

Comunicar com Outra Pessoa



1. Mantenha pressionado o botão **Falar**.
2. Com o microfone a cerca de cinco cm (2 polegadas) da sua boca, fale com um tom de voz normal.
3. Liberte o botão **Falar** quando acabar de falar e aguarde pela resposta.

Não é possível receber chamadas enquanto prime o botão **Falar**.

⚠ Ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal para comunicarem.



Para Seleccionar um Canal



Com o rádio ligado, seleccione qualquer um dos 16 canais pressionando o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo**.

⚠ Ambos os rádios devem estar sintonizados no mesmo canal para comunicarem.



Ouvir uma Resposta



Liberte o botão **Falar** para receber as transmissões. O seu rádio microTALK® está sempre em modo de Espera enquanto não pressionar os botões **Falar** ou **Chamar**.

Para Ajustar o Volume



Pressione o botão **Volume Cima** ou **Volume Baixo**. Um sinal sonoro duplo é usado para indicar os níveis de volume mínimo e máximo (1 a 8).



Botão Chamar



Pressione e liberte o botão **Chamar**.

A outra pessoa ouvirá um tom de chamada de quatro segundo. Este sinal é usado apenas para estabelecer comunicações de voz.

⚠ Consulte a página 12 sobre como selecciona um dos cinco toques de chamada.

Para Iluminar o Ecrã



Pressione e liberte o botão **Luz/Alcance Máx.** para iluminar o ecrã.

Supressão Automática/Alcance Máximo

O seu rádio microTALK® desliga automaticamente transmissões fracas e ruídos não desejados causados por terreno, condições ou se atingir o limite do **Alcance Máximo**. Pode temporariamente desligar a supressão automática ou ligar o extensor de alcance máximo, permitindo receber todos os sinais e expandir o alcance máximo do seu rádio.



Para desligar temporariamente a supressão automática:

Pressione o botão **Luz/Alcance Máx.** durante menos de cinco segundos.

Para ligar o extensor de alcance máximo:

– Mantenha pressionado o botão de **Luz/Alcance Máx.** durante pelo menos 7 segundos até ouvir dois sinais sonoros que indicam que o extensor de alcance máximo está ligado.

Para desligar o extensor de alcance máximo:

– Pressione e liberte o botão de **Luz/Alcance Máx.** ou mude de canal.

Função de Bloqueio




A função de **Bloqueio** bloqueia os botões **Canal Cima**, **Canal Baixo**, **Volume Cima**, **Volume Baixo** e **Modo/Energia** para evitar a operação accidental.

Para ligar ou desligar:

– Mantenha pressionado o botão **Bloquear** durante dois segundos.

Um sinal sonoro duplo é usado para confirmar o pedido de bloqueio ligado ou desligado. Quando em modo de **Bloqueio**, o ícone de **Bloqueio** é apresentado.

MicroTALK®: Alcance



O seu alcance depende do terreno e das condições.

Em terreno plano e aberto, o seu rádio funciona ao alcance máximo.

Edifícios e vegetação no caminho do sinal podem reduzir o alcance do rádio.



Vegetação densa e terreno irregular reduzem ainda mais o alcance do rádio.



⚠ Lembre-se, pode atingir o alcance máximo usando um extensor de alcance máximo. Consulte a página 6 para mais informações.

Entrada de Altifalante/Microfone/Carregamento Externo



O seu rádio microTALK® pode ser equipado com um altifalante/microfone externo (não incluído), para que possa usar as mãos noutras tarefas.

Para ligar um altifalante/microfone ou carregador externo:


1. Abra a patilha de carregamento na parte superior do rádio.
2. Insira a ficha na entrada.

NOTA: Uma pressão de som excessiva nos auriculares e auscultadores poderá causar perda de audição.

Usar o Seu Rádio

Navegar Pela Função de Modo

Quando navegar pela função de **Modo**, poderá seleccionar ou ligar as funcionalidades favoritas do seu rádio microTALK®. Enquanto navega pelas função de **Modo**, as funcionalidades do seu rádio são apresentadas pela mesma ordem predeterminada:



- Definir Códigos de Privacidade CTCSS
- Definir Códigos de Privacidade DCS
- Definir Lig./Desl. Vox
- Definir Nível de Sensibilidade Vox
- Definir Pesquisa de Canais
- Definir Pesquisa de Códigos de Privacidade CTCSS
- Definir Pesquisa de Códigos de Privacidade DCS
- Definir Toques de Chamada
- Definir Lig./Desl. "Sinal de Confirmação"
- Definir Lig./Desl. Pressão das Teclas


Códigos de Privacidade

O seu rádio microTALK® radio incorpora dois sistemas avançados de supressão codificada que ajudam a reduzir a interferência de outros utilizados em qualquer canal específico. CTCSS (Sistema Contínuo de Supressão Codificada de Toques) oferece 38 códigos de privacidade e DCS (Supressão Codificada Digital) oferece 83 códigos de privacidade. Deste modo, existe um total de 121 Códigos de Privacidade. Qualquer um dos sistemas pode ser usado em todos os canais, mas ambos os sistemas não podem ser usados simultaneamente no mesmo canal.

Para comunicar sem problemas com um código de privacidade, tanto o rádio emissor como rádio receptor devem estar sintonizados para o mesmo canal e no mesmo sistema de código de privacidade (CTCSS ou DCS) e para o mesmo número de código de privacidade. Cada canal lembrar-se-á do último sistema e número de código de privacidade seleccionado.

O código de privacidade 00 não é um código de privacidade mas permite ouvir todos os sinais de um canal configurado para 00 em ambos os sistemas CTCSS e DCS.

Definir Códigos de Privacidade CTCSS



Para seleccionar um código de privacidade CTCSS

1. Depois de seleccionar um canal, pressione o botão **Modo/Energia** até o ícone de CTCSS surgir e os pequenos números junto do canal piscarem no ecrã.



Se ligar DCS no canal seleccionado, o ecrã apresenta o ícone CTCSS a piscar e "DESL." Para mudar de DCS para CTCSS, pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** enquanto o ecrã apresenta "DESL." a piscar O ecrã apresenta então pequenos números a piscar e poderá passar para o passo 2.



2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para seleccionar um código privado. Pode manter pressionado o botão **Cima** ou **Baixo** para avançar rapidamente.

3. Quando o seu código de privacidade CTCSS pretendido for apresentado, seleccione o seguinte:

- a. Pressione o botão **Modo/Energia** para abrir a nova definição e passar para as restantes funções.
- b. Pressione o botões **Falar** ou **Chamar** para transmitir o tom de chamada e retornar ao modo de **Espera**.
- c. Não pressione nenhum botão durante 15 segundos para retornar ao modo de **Espera**.

9Definir Códigos de Privacidade DCS



Para seleccionar um código de privacidade DCS:

1. Depois de seleccionar um canal, pressione o botão **Modo/Energia** até ícone de DCS surgir e os pequenos números junto do canal piscarem no ecrã (01 a 83).



Se ligar CTCSS no canal seleccionado, o ecrã apresenta o ícone DCS a piscar e "DESL." Para mudar de DCS para CTCSS, pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** enquanto o ecrã apresenta "DESL." a piscar O ecrã apresenta então pequenos números a piscar e poderá passar para o passo 2.




2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para seleccionar um código privadoDCS. Pode manter pressionado o botão **Cima** ou **Baixo** para avançar rapidamente.

3. Quando o seu código de privacidade DCS pretendido for apresentado, seleccione o seguinte:

- a. Pressione o botão **Modo/Energia** para abrir a nova definição e passar para as restantes funções.
- b. Pressione o botões **Falar** ou **Chamar** para transmitir o tom de chamada e retornar ao modo de **Espera**.
- c. Não pressione nenhum botão durante 15 segundos para retornar ao modo de **Espera**.

Transmissão Activada por Voz (VOX)

Em modo **VOX**, o seu rádio microTALK® pode ser usado com "mãos-livres," transmitindo automaticamente quando fala. Para definir configurar o nível de sensibilidade **VOX** em função do volume da sua voz e evitar transmissões activadas por ruído de fundo.




Para ligar ou desligar o modo **VOX**:

1. Pressione o botão **Modo/Energia** até o ícone **VOX** piscar no ecrã. A actual definição Ligar ou Desligar é apresentada.
2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para Ligar ou Desligar **VOX**.



3. Seleccione uma das seguintes opções:

- a. Pressione o botão **Modo/Energia** para registar a nova configuração e passar a outras funções.
- b. Pressione o botões **Falar** ou **Chamar** para transmitir o tom de chamada e retornar ao modo de **Espera**.
- c. Não pressione nenhum botão durante 15 segundos para retornar ao modo de **Espera**.



Para definir o nível de sensibilidade de **VOX**:

1. Pressione o botão **Modo/Energia** até o ícone **VOX** piscar e o actual nível de sensibilidade ser apresentado.

O actual nível de sensibilidade **VOX** é apresentado com as letras "L" e um número entre 1 a 5, o Número 5 sendo o nível mais sensível e o Número 1 sendo o nível menos sensível.

2. Pressione com o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para seleccionar o nível de sensibilidade de 01 a 05.



3. Seleccione uma das seguintes opções:


- a. Pressione o botão **Modo/Energia** para registar a nova configuração e passar a outras funções.
- b. Pressione o botões **Falar** ou **Chamar** para transmitir o tom de chamada e retornar ao modo de **Espera**.
- c. Não pressione nenhum botão durante 15 segundos para retornar ao modo de **Espera**.



Usar o Seu Rádio

Pesquisa de Canais

O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente canais.



Para pesquisar canais:

1. Pressione o botão **Pesquisar** até o **Pesquisar** e o número do canal piscar no ecrã.
2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para começar a pesquisar canais.



O rádio ignora códigos de privacidade específicos enquanto pesquisa canais.



O ícone **Pesquisar** continuará a ser apresentado quando a pesquisa de canais estiver ligada. O seu rádio continuará a pesquisar todos os canais e parará se detectar uma transmissão recebida.

Durante a pesquisa (enquanto recebe uma transmissão), pode seleccionar Uma das seguintes:


- a. Mantenha pressionado o botão **Falar** para comunicar nesse canal. O seu rádio manterá esse canal e voltará para o modo de **Espera**.
- b. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para prosseguir a pesquisa de canais.
- c. Pressione o botões **Falar** ou **Chamar** para voltar para **Espera**.

Pesquisa de Códigos de Privacidade

O seu rádio microTALK® pode pesquisar automaticamente os **Códigos de Privacidade** (ou CTCSS 01 a 38 ou DCS 01 a 83) num só canal. Só é possível pesquisar um conjunto de códigos de privacidade (CTCSS ou DCS) de cada vez.

Para pesquisar códigos de privacidade:

1. Enquanto em modo de **Espera**, pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para seleccionar o canal onde pretende pesquisar códigos de privacidade.
2. Pressione o botão **Pesquisar X2** até ícone de CTCSS ou DCS surgir no ecrã e os números do código de privacidade piscarem no ecrã.



3. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para tornar a verificar os códigos de privacidade no canal seleccionado.



Durante a pesquisa (enquanto recebe uma transmissão), pode seleccionar Uma das seguintes:

- a. Mantenha pressionado o botão **Falar** para comunicar nesse canal/código de privacidade. O seu rádio continua nesse canal/código de privacidade e volta para o modo de **Espera**.
- b. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para tornar a verificar os códigos de privacidade. Se não pressionar qualquer botão em 10 segundos, o seu rádio retorna automaticamente a pesquisa de códigos de privacidade.
- c. Pressione o botões **Falar** ou **Chamar** para voltar para **Espera**.

Definições de Cinco Toques de Chamada

Você pode escolher entre cinco diferentes configurações tom de chamada para transmitir um alerta de chamada.



Para Alterar uma definição de toque de chamada:



1. Pressione o botão **Modo/Energia** até que a letra "C" eo número de som chamada atual (01 a 05) é exibido. O tom de chamada atual irá soar por quatro segundos.
2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para ouvir as outras definições do toque de chamada.


3. Seleccione uma das seguintes opções:

- a. Pressione o botão **Modo/Energia** para abrir a nova definição e passar para as restantes funções.
- b. Pressione o botões **Falar** ou **Chamar** para transmitir o tom de chamada e retornar ao modo de **Espera**.
- c. Não pressione nenhum botão durante 15 segundos para retornar ao modo de **Espera**.



Toque de Confirmação do Sinal de Confirmação

O seu ouvinte ouvirá um toque audível quando libertar o botão **Falar**. Isto alerta o interlocutor quando deixa de falar e que podem começar a falar.



Para ligar ou desligar o sinal de confirmação:

1. Pressione o botão **Modo/Energia** até o ícone **Sinal de Confirmação** piscar. Ligação ou Desligar é apresentada.
2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para ligar ou desligar o sinal de confirmação.




3. Seleccione uma das seguintes opções:

- a. Pressione o botão **Modo/Energia** para registar a nova configuração e passar a outras funções.
- b. Pressione o botão de **bloqueio** para transmitir o tom de chamada e retornar ao modo de **Espera**.
- c. Não pressione nenhum botão durante 15 segundos para retornar ao modo de **Espera**.



Tom de tecla on / off

Quando **Tom Key** é On, um sinal sonoro soará a cada vez que um botão é pressionado.



Para desativar o som de tecla e desligar:

1. Pressione o botão **Modo/Energia** até que a tecla ícone Tone flashes. A corrente para ligado ou desligado é exibido.
2. Pressione o botão **Canal Cima** ou **Canal Baixo** para seleccionar **Canal** som de tecla ligado ou desligado.



3. Escolha um dos seguintes procedimentos:

- a. Pressione o botão **Modo/Energia** para registar a nova configuração e passar a outras funções.
- b. Pressione o botão de **bloqueio** para transmitir o tom de chamada e retornar ao modo de **Espera**.
- c. Não pressione nenhum botão durante 15 segundos para retornar ao modo de **Espera**.



Marca comercial

CEEL™ é uma marca registrada da Cobra Electronics Europe, Ltd. Cobra e o design da cobra são marcas registradas da Cobra Electronics Corporation, EUA. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Garantia e Atendimento ao Cliente

Para obter informações sobre garantia e atendimento ao cliente, entre em contato com seu revendedor. Para uso em países da UE, sujeito às leis e regulamentos locais.

Descarte de Equipamentos Elétricos ou Eletrônicos Antigos

Este produto pode conter substâncias perigosas que afetam a saúde e o meio ambiente se não forem descartadas adequadamente.

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará/prevenirá um possível impacto negativo no meio ambiente.

Se precisar de mais informações sobre os sistemas de coleta, reutilização e reciclagem, entre em contato com o escritório cívico local ou a loja onde foi comprado originalmente.



©2022 Cobra Electronics Europe Ltd.
Casa da Marinha
Clanwilliam Place
Dublin 2
D02 EF24
IRLANDA