

- このたびは、弊社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 本書は商品使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

安全上のご注意 必ず守ってください

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、**あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。**

※絵表示と意味は次のようになっています。



警告

取扱を誤った場合「**死亡または重傷を負う可能性が想定される**」内容を示しています。



注意

取扱を誤った場合「**傷害を負う可能性、および物的損害のみの発生が想定される**」内容を示しています。



守っていただくべき義務行為を示しています。



禁止の行為であることを告げるものです。



警告



テニス以外の用途には、使用しないでください。



フレーム開閉部で指や手をはさまないように注意してください。



風の強い日、または突風の吹く恐れのある日はネットが倒れる（風で飛ばされる）恐れがありますので使用しないでください。



本製品の改造は絶対にしないでください。



注意



ひきずらないでください。生地が破れる恐れがあります。



組立時は、指や手をはさまないように注意してください。



強い打球の当たる恐れがある場所には設置しないでください。ネットが破れる恐れがあります。



フレームの上に乗ったり、座ったり、足をかけたりしないでください。




常設で使用しないでください。使用後はバッグに収納し、屋内で保管してください。




バッグには商品以外のものは入れないでください。重量によりバッグが破れる恐れがあります。

箱の中に入っている部品

◆お買い求めいただいた商品の部品が「取扱説明書」どおりに入っていることを確認してください。

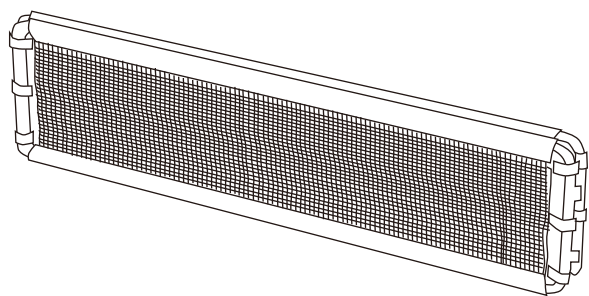

●Tコーナーネット

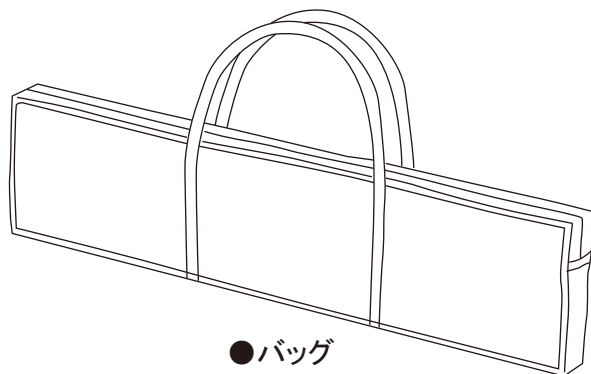

●バッグ

使用方法

- 1 Tコーナーネットをコーナーに設置し、ボールを集球します。



※一度に50球まで集球できます。これより多く集球すると、ネットを持ち上げる際にボールがこぼれる場合があります。

- 2 ベルトを持ち上げます。 3 フレームが閉じるまでベルトを引っ張り、片方の手で左右のフレームが開かないように持ってください。



ベルト



⊘ ひきずらないでください。生地が破れる恐れがあります。

- 4 移動するときは、開口部をすこし上げた状態で運んでください。ボールがこぼれる場合があります。



- 5 カゴ等にボールを移すときには、垂直になるようにカゴの上へ置き、ベルトを離します。



Atoa はトーアスポーツマシンのブランドです。

製造元  株式会社トーアスポーツマシーン
BASEBALL PITCHING MACHINE & SPORTS MACHINES
本社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 TEL.(06) 6552-8247
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456-2 TEL.(0598) 28-6669

20.07_00
Printed in Japan