



Model Number:

CBCS6506B    CBCB6506B

CBCS9506B    CBCB9506B



[www.ciarraappliances.com](http://www.ciarraappliances.com)





**Make life easier**

**Geachte klant:**

Hartelijk dank voor uw aankoop, lees deze handleiding aandachtig door voor installatie en gebruik.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via:

**E-mail:** [info@ciarraappliances.com](mailto:info@ciarraappliances.com)

# INHOUD

<b>Veiligheid</b> -----	<b>3-4</b>
<b>Specificaties</b> -----	<b>5</b>
<b>Componenten</b> -----	<b>6</b>
<b>Installatie</b> -----	<b>6-13</b>
Bereid je voor op de installatie-----	6
Aanbevolen gereedschappen voor installatie-----	7
Installeer de Kap-----	8-12
Activated Carbon Filter Installatie-----	13
<b>Operatie</b> -----	<b>14</b>
<b>Reiniging en onderhoud</b> -----	<b>15-17</b>
MOTOR	
VETFILTERS	
VENTILATORBLAD	
GEACTIVEERD KOOLSTOFFILTER	
ROESTVRIJ STAAL REINIGING	
GESCHILDERDE AFWERKING REINIGING:	
VERVANGING VAN DE LAMP	
<b>Probleemoplossen</b> -----	<b>18</b>
<b>Milieubescherming</b> -----	<b>19</b>

## WAARSCHUWING

### OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL BIJ PERSONEN TE VERMINDEREN, MOET U HET VOLGENDE IN ACHT NEMEN:



- Gebruik dit apparaat alleen op de door de fabrikant beoogde manier. Als u vragen heeft, neem dan contact op met de fabrikant op het adres of telefoonnummer vermeld in de garantie. ...
- Schakel voor het onderhoud of reinigingssysteem het servicepaneel uit en vergrendel de service loskoppelingsmiddelen om te voorkomen dat de stroom per ongeluk wordt ingeschakeld. Wanneer de hulpverleningsmiddelen niet kunnen vergrendelen, bevestigt u een prominent waarschuwingsapparaat, zoals een tag, veilig aan het servicepaneel.
- Installatiewerkzaamheden en elektrische bedrading moeten door een gekwalificeerd persoon(en) uitvoeren overeenkomstig alle toepasselijke codes en normen, inclusief een constructie met brand.
- Er is voldoende lucht nodig voor een goede verbranding en uitputting van gassen door de schoorsteen (schoorsteen) van brandstofverbrandingsapparatuur om terugzetten te voorkomen.
- Beschadig de elektrische bedrading en andere verborgen nutsvoorzieningen niet bij het snijden of boren in de muur of het plafond.
- Kanaalventilatoren moeten altijd naar buiten worden afgevoerd.
- Gebruik dit apparaat niet met een extra solid-state snelheidsregeling.
- Deze eenheid moet aan de grond gronden.
- Indien de plaatselijke regelgeving restrictievere installatie- en/of certificeringsvereisten omvat, gelden de bovengenoemde eisen op die van dit document en stemt de installateur ermee in om hieraan op eigen kosten te voldoen.

### OM HET RISICO VAN EEN TOSMEERBRAND IN HET TOPVET TE VERMINDEREN:



- 1) Laat nooit oppervlakte-eenheden onbeheerd achter bij hoge instellingen. Boilovers veroorzaken roken en vette spillovers die kunnen ontbranden. Verhit oliën langzaam op lage of gemiddelde instellingen.
- 2) Zet altijd capuchon op bij het koken op hoog vuur of bij het vlammen.
- 3) Reinig de ventilerende ventilator vaak. Vet mag zich niet ophopen op ventilator, filters of in uitlaatkanalen.
- 4) Gebruik de juiste pangrootte. Gebruik altijd kookgerei geschikt voor de grootte van het oppervlak element.

# Veiligheid

## WAARSCHUWING


**OM HET RISICO OP LETSEL AAN PERSONS TE VERMINDEREN IN GEVAL VAN EEN TOERENBRAND IN HET HOOGSTE VETBEREIK, MOET U HET VOLGENDE IN ACHT NEMEN\*:**

1. SMOTHER FLAMES met een nauwsluitend deksel, koekjesplaat of metalen lade, zet vervolgens de brander uit. WEES VOORZICHTIG OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN. ALS DE VLAMMEN NIET METEEN UITGAAN, EVACUEER DAN EN BEL DE BRANDWEER.
2. NOOIT PICK-UP EEN BRANDENDE PAN - U worden verbrand.
3. GEBRUIK GEEN WATER, inclusief natte vaatdoeken of handdoeken - Dit kan leiden tot een gewelddadige stoomexplosie.
4. Gebruik een brandblusser ALLEEN als:
  - a) Je hebt een Klasse ABC blusser en je weet hoe je het moet bedienen.
  - b) De brand is klein en bevindt zich in het gebied waar het begon.
  - c) De brandweer is opgeroepen.
  - d) Je het vuur met je rug naar een uitgang vechten.

## OPGELET







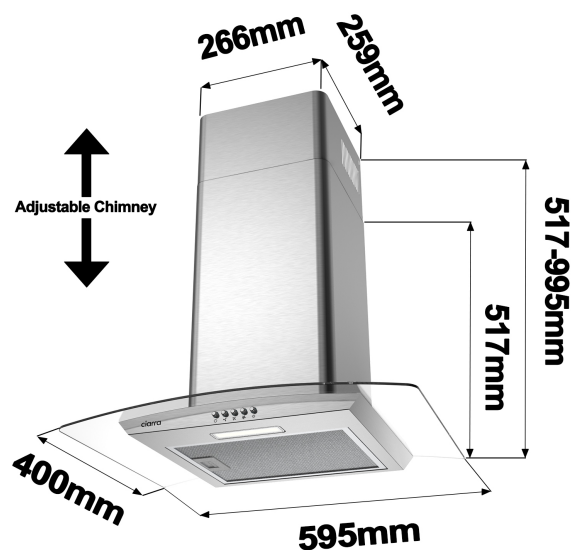






- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Alleen voor algemeen ventileren. Niet gebruiken om gevaarlijke of explosieve materialen en dampen uit te putten.
- Om schade aan motorlagers en luidruchtige en/of onevenwichtige ventilatorbladen te voorkomen, moet gipsplatenspray, bouwstof, enz.
- Uw kapmotor heeft een thermische overbelasting die de motor automatisch uitschakelt als deze oververhit raakt. De motor wordt opnieuw opgestart wanneer deze afkoelt. Als de motor blijft uitschakelen en opnieuw opstarten, laat de kap onderhouden.
- Voor het zo goed opvangen van kookdampen mag de bodem van de kap niet minder dan 18" en maximaal 24" boven het kookoppervlak liggen.
- Altijd voldoet aan de eisen van de fabrikant van de kookapparatuur met betrekking tot de ventilatie behoeften.
- Om het risico van brand te verminderen en om lucht goed uit te putten, moet u lucht buiten afbuigen - Uitlaat geen lucht in ruimten binnen muren of plafond of in zolders, kruipruimte of garage.
- Bij het installeren, onderhouden of reinigen van het apparaat is het raadzaam om een Veiligheid-bril en handschoenen te dragen.
- Lees het specificatielabel op het product voor meer informatie en vereisten.

# Specificaties



Spanning	220V-240V~ 50Hz
Kracht van de motor	1 x 85W
Kracht van lampen	1 x 2W
Afmetingen apparaat	595*400*517~995mm 895*400*553~1030mm (W x D x H)
Opmerking: de fabrikant behoudt zich het recht voor om technologische verbeteringen of modificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.	

# Componenten


Nr.	Omschrijving	Aantal	Tekening	Nr.	Omschrijving	Aantal	Tekening
1	Muurplug	9		7	Onderste schoorsteenbeugel	1	
2	4 * 30 mm schroeven	9		8	Bovenste schoorsteenbeugel	1	
3	4 * 8mm schroeven	6		9	Muurbeugel	1	
4	Aluminium flexibele buis	1		10	Installatie handleiding	1	
5	Kabelbinders	2		11	Hood lichaam	1	
6	Lagere decoratieve schoorsteen	1		12	Bovenste decoratieve schoorsteen	1	
13	Actief koolstoffilter	1					

# Installatie


## Bereid je voor op de installatie:

- a) Als u een stopcontact aan de buitenkant hebt, kan uw fornuiskap als onderstaand beeld aansloten door middel van een afzuigkanaal (email, aluminium, flexibele pijp of ontvlambaar materiaal met een binnendiameter van 150mm).


Kies een rechte, korte kanaal run om de kap het meest efficiënt uit te voeren. Lange kanaalopen, ellebogen en overgangen verminderen de prestaties van de kap. Gebruik zo weinig mogelijk van hen. Gebruik indien mogelijk minstens 2 voet rechte runs voor bochten. Grotere leidingen kunnen nodig zijn voor de beste prestaties met langere kanaal loopt.

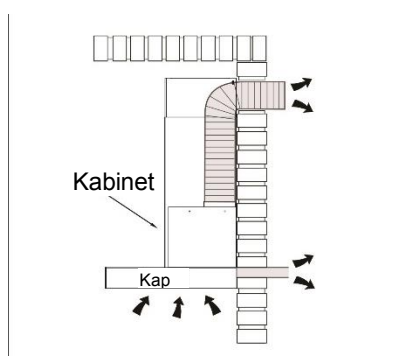

- b) Schakel het apparaat voor de installatie uit en haal het uit het stopcontact.

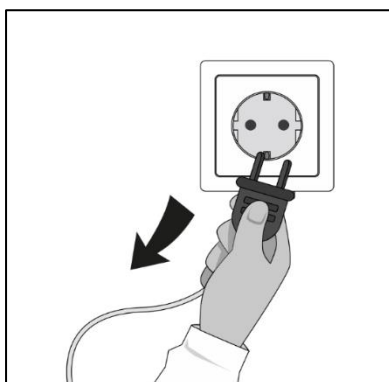

- c) De fornuis kap moet op een afstand van 65 ~ 75cm boven het kookvlak plaatsen voor het beste effect.

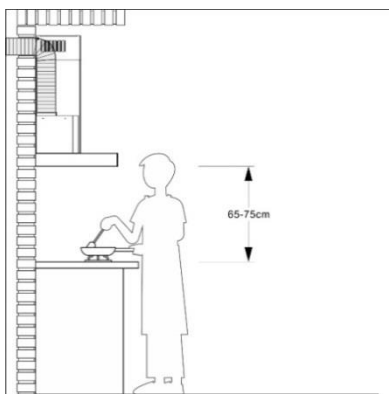



## Aanbevolen gereedschappen voor installatie

- Meetlint
- Phillips-schroevendraaier nr. 2
- Platte schroevendraaier (om uitbreekopeningen te openen)
- Boor, 1/8 "boor en 1½" gatenzaag (om gaten voor leidingen te markeren en een elektrisch toegangsgat te zagen)
- Houten vulplaatjes (2) en houtschroeven (4) (vereist voor standaardmontage op ingelijste kast)
- Zaag (om gaten te zagen voor toepassing in kanalen)
- Plaatschaar (alleen installatie via kanaal, voor aanpassing van het kanaal)
- Tang (alleen installatie via kanaal, voor aanpassing van het kanaal)
- Metaalfolie ducttape (voor geleide toepassingen)
- Schaar (om ducttape van metaalfolie te snijden)
- Potlood
- Draadstripper
- Trekontlasting, 1/2 "diameter (om de bedradingskabel van het huis aan de afzuigkap te bevestigen)



**OPGELET:** Controleer voordat u doorgaat naar de installatie de inhoud van het vakje. Als artikelen ontbreken of beschadigd zijn, neemt u contact op met de fabrikant.

Houd alle regels en verordeningen in acht. Laat een gekwalificeerde technicus de range hood installeren. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te voldoen aan de installatieklaringen die zijn gespecificeerd op de model/seriële classificatieplaat. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid voor een onjuiste installatie af en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de garantie van het apparaat in geval van schade veroorzaakt door een onjuiste installatie.

# Installatie




**Opgelet:** Observeer de WAARSCHUWING in het instructieblad met betrekking tot de werking van het apparaat wanneer lucht uit de ruimte wordt geloosd.


Wanneer de range hood en het apparaat dat van andere energie dan elektriciteit wordt geleverd gelijktijdig in bedrijf zijn, mag de negatieve druk in de ruimte niet hoger zijn dan 4 Pa ( $4 \times 10^{-5}$  Bar).

## Installeer de Kap (VENT OUTSIDE):

- 1) Indien aanwezig, verwijder alle beschermende poly film van de kap en / of onderdelen.
- 2) Hieronder is het gat boren installatie tekening:

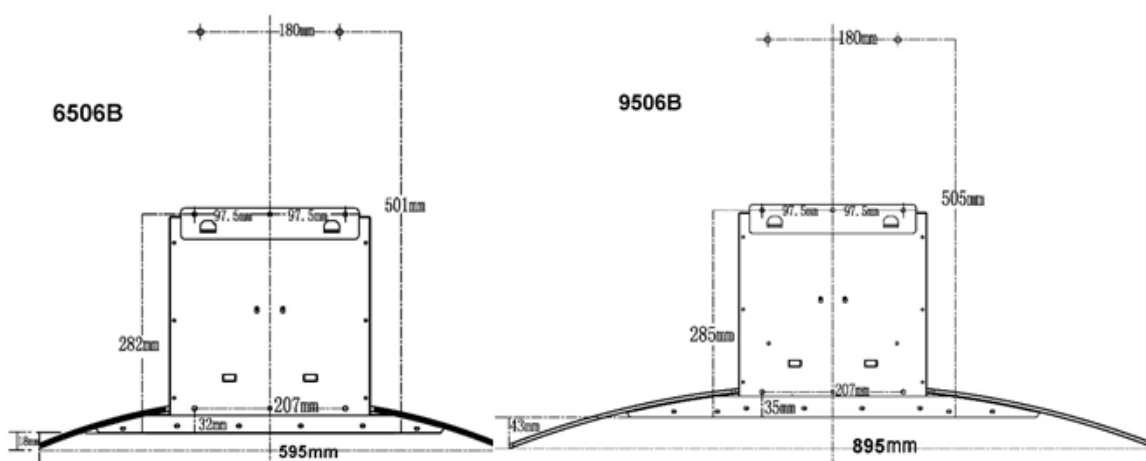


- 3) Volgens de 1:1 hole tekening, Boor 7 \* Ø8mm gaten op de muur, en het inbrengen van de wandplug.

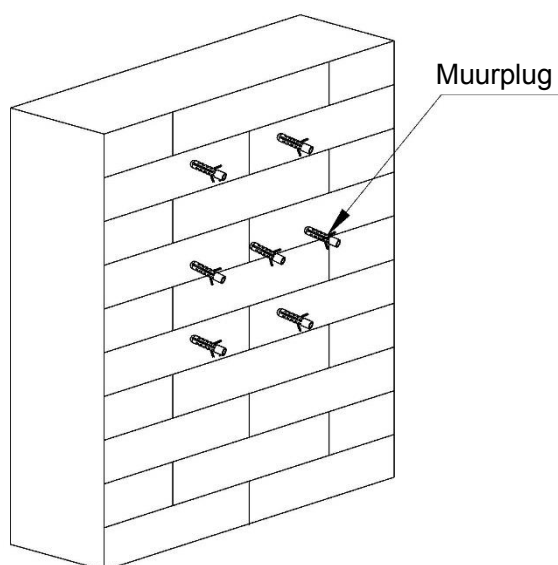


# Installatie


- 4) Schroef en draai de muurbeugel op de muur met de meegeleverde schroeven.

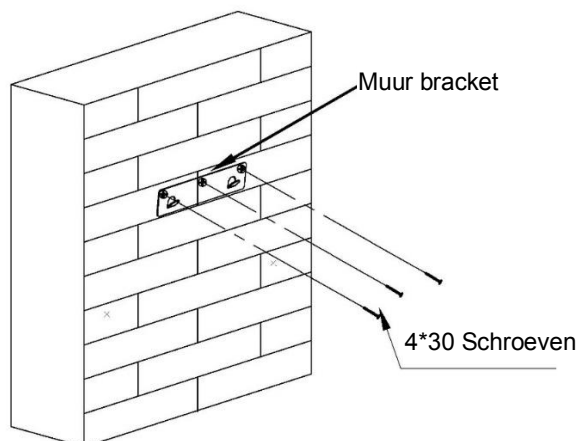

- 5) Hang de afzuigkap aan de wandhouder.

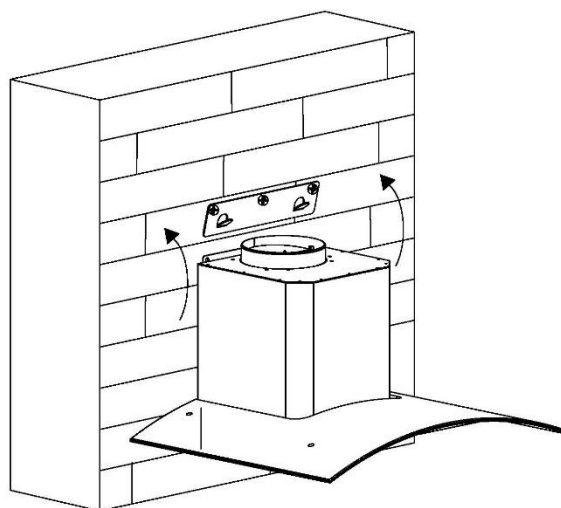


- 6) Gebruik twee 4 \* 30mm schroeven om de bijbehorende positionering in de figuur te vergrendelen.

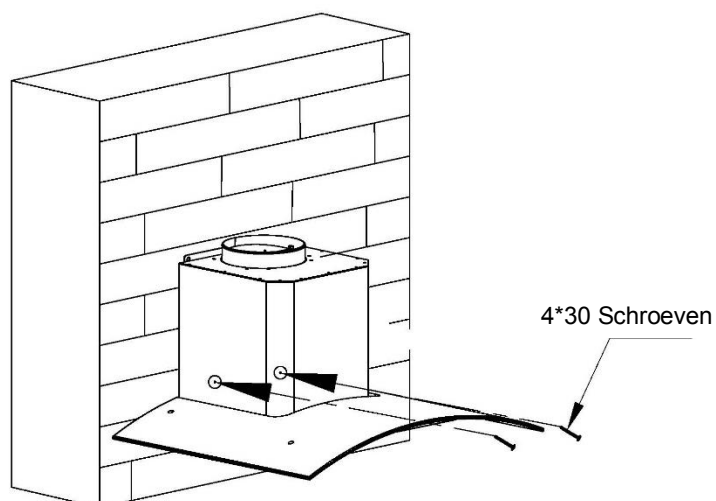


# Installatie

- 7) De bovenste en onderste schoorsteenbeugel wordt gebruikt om de bovenste en onderste decoratieve schoorsteen te bevestigen.

Stel de hoogte van de bovenste decoratieve schoorsteen aan de hand van de werkelijke situatie. Markeer en punch gaten op de muur, dan zet de muur plug. Installeer de bovenste en onderste schoorsteenbeugel met 4\*30mm schroeven in de overeenkomstige positie.

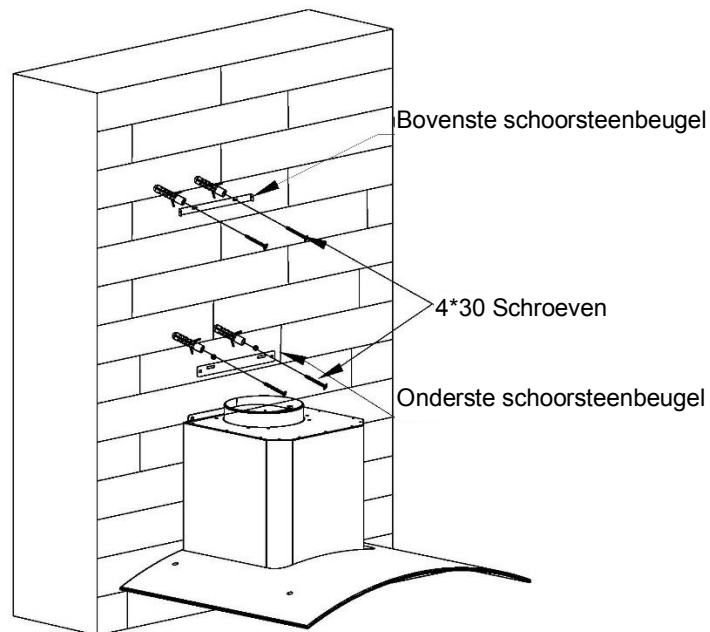


- 8) Leg de Aluminium Flexibele Buis op de luchtuitleet van de kookkap en bevestig de buis met de kabelbinders.

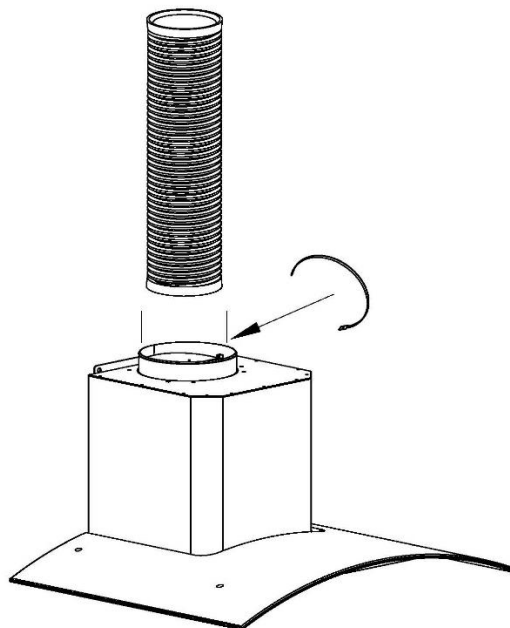


# Installatie

- 9) Plaats de onderste sierschoorsteen in de positioneringsleuf van de fornuiskap(①) Bevestig de onderste decoratieve schoorsteen op de onderste beugel van de schoorsteen met 2 schroeven van 4\*8 mm(②).

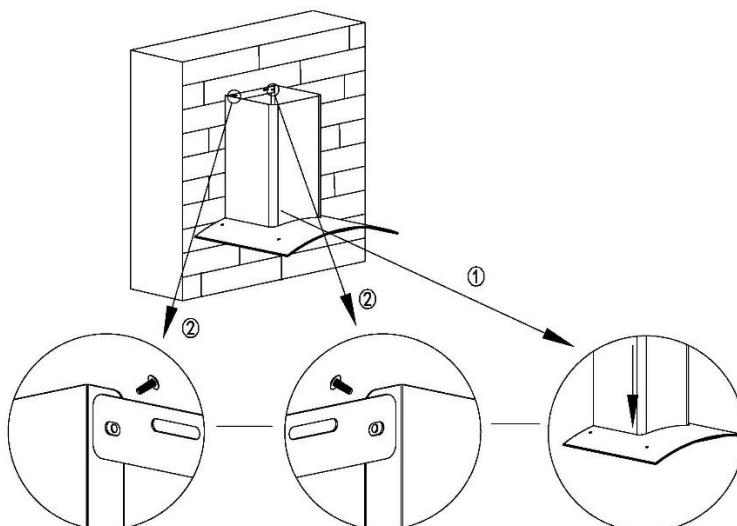

- 10) Plaats de bovenste decoratieve schoorsteen in de onderste decoratieve schoorsteen.  
Bevestig de bovenste schoorsteen op de bovenste schoorsteenbeugel met 2 schroeven (4x8mm).

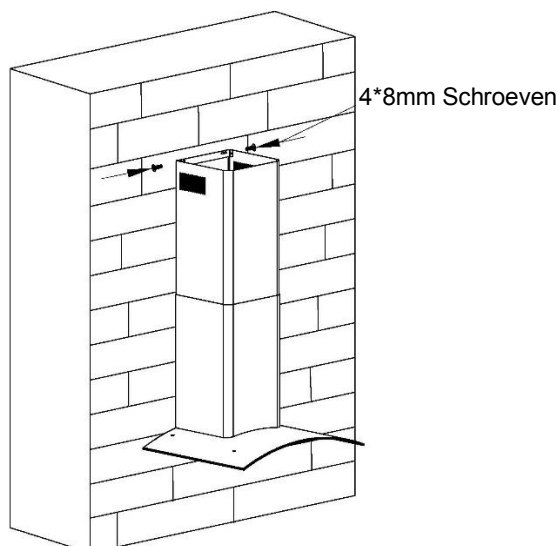

## Opmerking:

- Sluit leidingen aan op de kap en gebruik metalen folie duct tape om gewrichten veilig en luchtdicht te maken.
- Zorg ervoor dat de demper montage (of ronde buisplaat) in het leidingwerk komt en dat de demper opent en sluit vrij.


# Installatie

---


## Activated Carbon Filter Installatie (VENT INSIDE):

Als u geen uitlaat aan de buitenkant hebt, is de uitlaat niet nodig en is de Installatie vergelijkbaar met die in sectie "Installatie (Vent buiten)"


1. Activeed carbon filter kan gebruikt worden om geuren te vangen.  
Om het actieve koolstoffilter te installeren, moet het vetfilter eerst losmaken. Druk op het slot en trek het naar beneden.

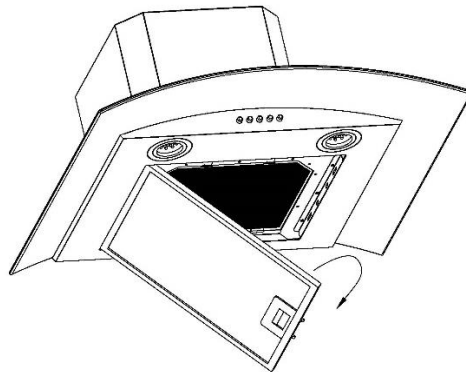


2. Steek het actieve koolstoffilter in de opgegeven positie van de kookkap zoals hieronder weergegeven (Let op de verschillen tussen de voor- en achterkant en de richting van het actieve koolstoffilter) en duw vervolgens in de fornuiskap.

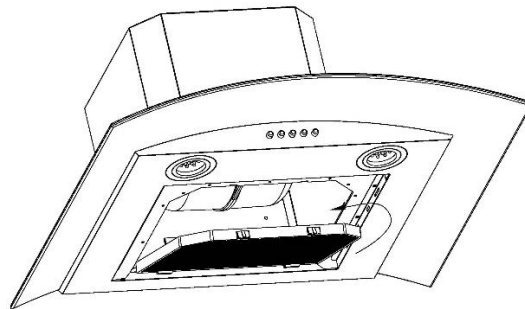


3. Duw de twee vergrendelingsvangsten op het actieve koolstoffilter in de opgegeven positie (zoals hieronder weergegeven).

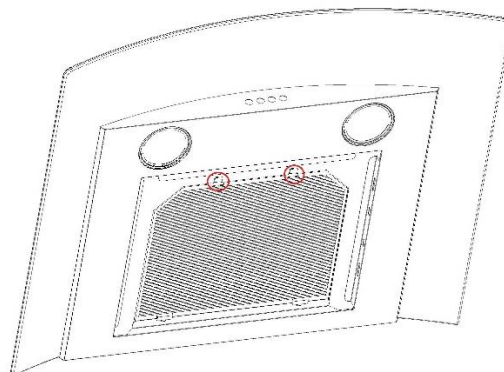

4. Installeer het vetfilter.

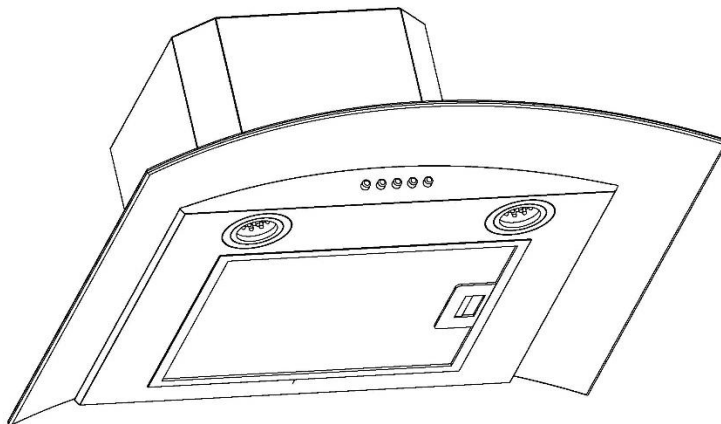

5. Als u moet vervangen, drukt u op de vergrendelingsvangsten en trekt u het geactiveerde filter en volgt u de bovenstaande stappen om een nieuw geactiveerd koolstoffilter te installeren.

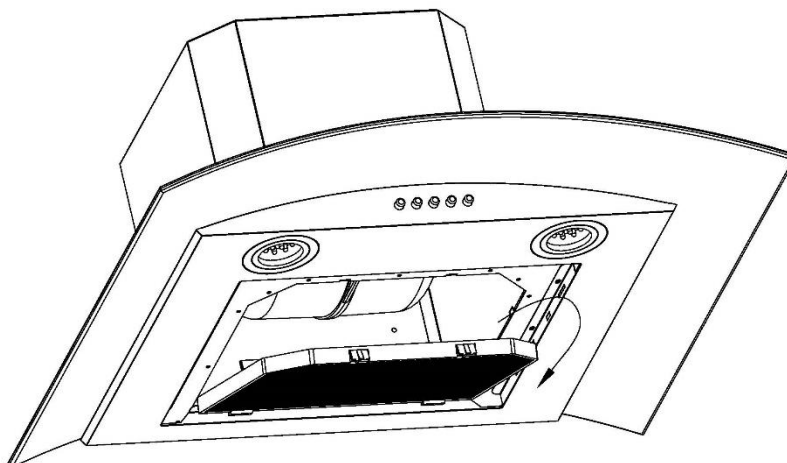

## Opmerking:

- Controleer of het filter goed is vergrendeld. Anders zou het losraken en gevaarlijk veroorzaken.
- Wanneer geactiveerd koolstoffilter bevestigd, zal de zuigkracht lager zijn.
- Het actieve koolstoffilter moet elke 3 maanden vervangen, afhankelijk van de omstandigheden van ons.

# Operatie


---

**Zet altijd je capuchon aan voordat je begint met koken om een luchtstroom in de keuken vast te stellen.**

Laat de blower een paar minuten draaien om de lucht te klaren nadat u het bereik hebt uitgeschakeld. Dit zal helpen om de hele keuken schoner en frisser.

## Drukknop/elektronische knop

Bedien de kap als volgt:

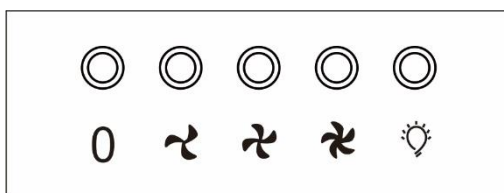

### 0 Knop Uit

Het wordt gebruikt voor het uitschakelen van de ventilator.

### Knop Lage snelheid

Het wordt gebruikt voor ventilatie in de keuken. Het is geschikt voor het sudderen en koken die niet veel stoom te maken.

### Knop Gemiddelde snelheid

Airflow snelheid is ideaal voor ventilatie in standaard koken Operatie.

### Knop Hoge snelheid

Wanneer een hoge dichtheid van rook of stoom geproduceerd, druk op high-speed knop voor de hoogste effectieve ventilatie.

### Lichtknop

Wanneer de lichten uit zijn, druk dan eenmaal op deze knop om de lichten aan te doen. Druk nogmaals op deze knop om de lichten uit te schakelen.



# **Reiniging en onderhoud**

---

Goed onderhoud van de Range Hood zorgt voor de juiste prestaties van het apparaat.

## **MOTOR**

De motor is permanent gesmeerd en hoeft nooit te smeren. Als de motorlagers overmatig of ongebruikelijk geluid maken, vervangt u de motor door de exacte servicemotor. Het ventilatorblad moet ook vervangen.

## **VETFILTERS**

De vetfilters moeten regelmatig schoonmaken. Gebruik een warm afwasmiddel. Vetfilters zijn vaatwasmachinebestendig.

Reinig alle metalen filters in de vaatwasser met een fosfaatvrij afwasmiddel. Verkleuring van de filters kan optreden bij gebruik van fosfaatreinigers of als gevolg van plaatselijke wateromstandigheden, maar dit heeft geen invloed op de filterprestaties. Deze verkleuring valt niet onder de garantie. Om verkleuring te minimaliseren of te voorkomen, kunt u filters met de hand wassen met een mild wasmiddel.

## **VENTILATORBLAD**

Het ventilatorblad moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een schone doek die is gedrenkt in een warm afwasmiddel.

## **GEACTIVEERD KOOLSTOFFILTER**

Het actief koolfilter moet elke 3 maanden worden vervangen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Vervang vaker als uw kookstijl extra vet genereert, zoals frituren en wokken. Deze filters zijn niet wasbaar en kunnen niet worden hersteld. Raadpleeg de installatie-HANDLEIDING die bij het actief koolfilter worden geleverd.

## **ROESTVRIJ STAAL REINIGING**

### **Doen:**

- Was regelmatig met een schone doek of doek gedrenkt in warm water en milde zeep of vloeibaar afwasmiddel.
- Reinig altijd in de richting van originele poetslijntjes.
- Na reiniging altijd goed naspoelen met schoon water (2 of 3 keer). Volledig droogvegen.
- U kunt ook een speciale huishoudelijke reiniger voor roestvrij staal gebruiken.

# Reiniging en onderhoud

---

## Niet Doen:

- Gebruik staalwol of roestvrij staalwol of andere schrapers om hardnekkig vuil te verwijderen.
- Gebruik agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Laat vuil zich ophopen.
- Laat gipsstof of andere constructieresten de kap bereiken. Dek de afzuigkap tijdens de bouw / renovatie af om er zeker van te zijn dat er geen stof aan het roestvrijstalen oppervlak blijft kleven.

## Vermijd bij het kiezen van een wasmiddel:

- Alle reinigingsmiddelen die bleekmiddel bevatten, tasten roestvrij staal aan.
- Alle producten die: **chloride, fluoride, jodide, bromide bevatten**, zullen oppervlakken snel aantasten.
- Alle brandbare producten die voor het reinigen worden gebruikt, zoals aceton, alcohol, **ether, benzol** enz., Zijn zeer explosief en mogen nooit in de buurt van een bereik worden gebruikt.

## GESCHILDERDE AFWERKING REINIGING:

Reinig alleen met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Als er verkleuring optreedt, gebruik dan een aflak zoals autopolish. (Gebruik GEEN ruwe schuurmiddelen of porseleinreinigers.)


## LED-VERVANGING

- **Cirkelvormige LED-lamp voor rechthoeken:**




# Reiniging en onderhoud

1. Als u de LED-lamp moet vervangen, moet het vetfilter eerst losmaken. Druk op het slot en trek het naar beneden.

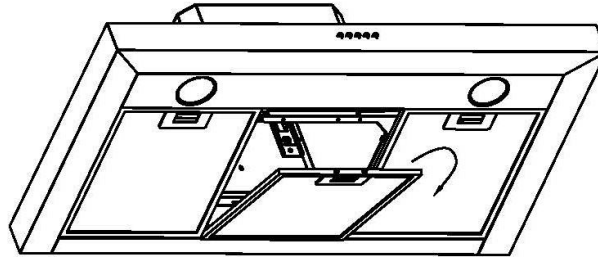

2. Duw de LED-lamphouder met de hand uit de kast, trek de LED-lamp en de draad samen, open de beschermklep, trek de stekker eruit en vervang de LED-lamp van het bijbehorende model.

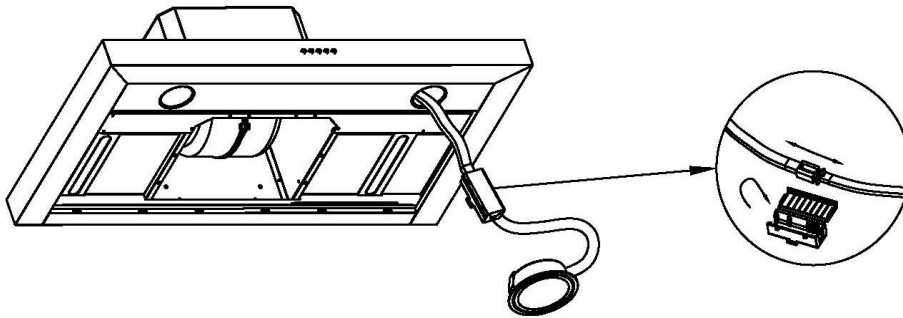

## VOORZICHTIGHEID:

Voordat u accessoires reinigt of repareert of vervangt, moet u de stroom uitschakelen voordat u het apparaat gebruikt, om elektrische schokken, schade aan het menselijk lichaam en zelfs de veiligheid van het leven te voorkomen!

# Probleemoplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Afzuigkap werkt niet	Geen elektrische voeding	Controleer of de stekker is aangesloten en of de hoofdschakelaar is ingeschakeld
Slechte luchtstroom	Vetfilters verstopt door vetophoping	Reinig de vetfilters en plaats ze terug als ze droog zijn
	Koolstoffilters verstopt door vetophoping	Vervang de koolstoffilters door nieuwe sets
De afzuiging van de afzuigkap is niet effectief	Onvoldoende ventilatie	Zorg ervoor dat de keuken voldoende geventileerd wordt om frisse lucht binnen te laten
	Koolstoffilters zijn niet geïnstalleerd	Installeer anti-geurfilters voor het instellen in luchtcirculatie
Motor draait maar geen luchtstroom	Slechte uitlaat	Neem contact op met de klantenservice van CIARRA
Snorrend geluid	Er kan een vreemd voorwerp in contact komen met het ventilatorblad	Neem contact op met de klantenservice van CIARRA
Lichten werken niet	Lichtbalken worden uitgeblazen	Vervang het beschadigde licht
	Lichtbalkverbinding zit los	Reset de verbinding

Als het probleem na bovenstaande controles aanhoudt, neem dan contact op met het CIARRA Customer Care Center voor hulp.

# Milieubescherming

---

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden verwijderd met huishoudelijk afval. Gelieve te recyclen waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor recyclingadvies.



Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.

Het symbool op het product geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan wordt het overgedragen aan het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

De verwijdering moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor de verwijdering van afval.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw service voor het verwijderen van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.