

DE-LIGHT IN YOUR DAY

REHAUSSEZ VOTRE
JOURNÉE

GETTING TO KNOW VISION™

Apprendre à connaître votre Vision^{MC}



- A. Glass Water Tank Lid
- B. Double Decker Water Tank
- C. Illuminated Boiling Indicator
- D. Base
- E. 180° Swivel Touch Control Dashboard
- F. Glass Carafe
- G. Carafe Lid
- H. Filter Basket Metal Trim
- I. Filter Basket
- J. Glass Filter Basket Lid

- A. Couverture du réservoir d'eau en verre
- B. Réservoir d'eau double
- C. Indicateur lumineux d'eau bouillante
- D. Base
- E. Tableau de bord rotatif à 180° à commandes tactiles
- F. Carafe en verre
- G. Couverture de carafe
- H. Filtre avec bordure métallique
- I. Filtre
- J. Couverture du filtre en verre

SETTING UP VISION™

Configurer votre Vision^{MC}

1. Set Time/Clock

- Press and hold **H** or **M** until the timer is flashing.
- Press **H** to set your desired hour.
- Press **M** to set your desired minute.
- Once the time stops flashing, clock setting will be saved automatically.

2. Set Timer

- Press **☀**. **AUTO** will appear on the display and timer will flash.
- Press **H** to set your desired hour.
- Press **M** to set your desired minute.
- Once the timer stops flashing, the current time will be displayed.
- Press **☕**. **AUTO** will appear on the display and the appliance will start brewing at the time you set.

3. Bold Flavored Coffee

- Press **☕** to select bold flavored coffee, **BOLD** will appear on the display. Press **☕** to start brewing.
- Press **☕** again to deactivate **BOLD**, regular flavored coffee will be set.

4. Set Keep Warm Time

- Default keep warming time is 120 minutes.
- To change setting, press **☕** 2 times, **WARM** will appear on the display and the timer will flash.
- Press **M** to set your desired keep warm time from 0:30, 1:00, 1:30 and 2:00 in sequence.
- Once the time stops flashing, keep warm timer setting will be saved automatically.

HOW TO OPERATE VISION™

Comment utiliser votre Vision^{MC}

1

Ensure the appliance is connected to the power source.

2

Fill up water tank. Do not exceed MAX level.

3

Put a #4 paper filter in the filter basket. Scoop in the ground coffee (recommend 1 scoop / cup). Note: Excessive ground coffee will cause overflow.

4

Select regular or bold flavored coffee.

5

Ensure carafe stays in the appliance.

6

Press **☕** button to start brewing.

7


Keep warming would start automatically after coffee brewing.

8

Dispose used ground coffee and filter paper before next brewing.

THE VISION™ TOUCH DASHBOARD

Le tableau de bord à commandes tactiles Vision^{MC}

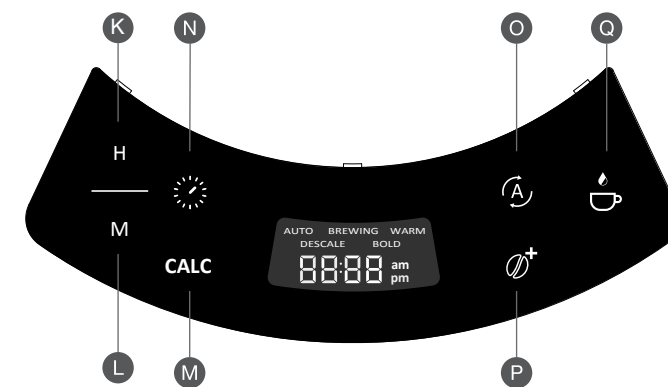

- K. **H** Hour Set clock, program timer, keep warming time
- L. **M** Minute Set clock, program timer, keep warming time
- M. **CALC** Descale Turn off descale signal
- N. **☀** Set time for auto brew, and set keep warm time
- O. **☕** Activate or deactivate program timer setting
- P. **☕** Select bold flavored or regular coffee
- Q. **☕** Start or stop brewing cycle

- K. **H** Heure Régler l'horloge, programmer la minuterie, temps de réchauffement
- L. **M** Minute Régler l'horloge, programmer la minuterie, temps de réchauffement
- M. **CALC** Détartrage Éteindre l'avertissement de détartrage
- N. **☀** Régler une heure pour l'infusion automatique et un temps de réchauffement
- O. **☕** Activer ou désactiver la programmation de la minuterie
- P. **☕** Sélection de saveur café régulier ou corsé
- Q. **☕** Commencer ou interrompre le cycle d'infusion

1. Régler l'heure

- Appuyez et maintenez **H** ou **M** jusqu'à ce que l'horloge clignote.
- Appuyez sur **H** pour choisir l'heure désirée.
- Appuyez sur **M** pour choisir la minute désirée.
- Lorsque l'horloge cesse de clignoter, les paramètres de l'horloge seront enregistrés automatiquement.

2. Régler la minuterie

- Appuyez sur **☀**. **AUTO** apparaîtra sur l'affichage et la minuterie clignotera.
- Appuyez sur **H** pour régler l'heure.
- Appuyez sur **M** pour régler les minutes.
- Lorsque la minuterie cesse de clignoter, l'heure actuelle est affichée.

3. Café corsé

- Appuyez sur **☕** pour sélectionner le café corsé, **BOLD** apparaîtra sur l'affichage. Appuyez sur **☕** pour commencer l'infusion.
- Appuyez sur **☕** à nouveau pour désactiver **BOLD**, le café sera régulier à nouveau.

4. Régler le temps de réchauffement

- Le temps de réchauffement par défaut est de 120 minutes.
- Pour modifier les paramètres, appuyez sur **☕** 2 fois, **WARM** apparaîtra sur l'affichage et la minuterie clignotera.
- Appuyez sur **M** pour programmer la minuterie du réchaud, par tranches de 0:30, 1:00, 1:30 et 2:00
- Lorsque l'heure cesse de clignoter, les paramètres de la minuterie du réchaud seront enregistrés automatiquement.

1

Assurez-vous que l'appareil soit bien branché.

2

Remplissez le réservoir d'eau. Ne dépassez pas le niveau maximal (MAX).

3

Placez un filtre en papier no 4 dans le panier. Avec une cuillère, ajoutez le café moulu dans le filtre en papier (1 cuillerée par tasse est recommandée). Remarque : une quantité excessive de café moulu risque de causer un débordement.

4

Sélectionnez votre choix de café régulier ou corsé.

5

Assurez-vous que la carafe soit bien en place dans l'appareil.

6

Appuyez sur **☕** pour commencer l'infusion.

7

Le réchauffement commencera automatiquement après l'infusion du café.

8

Débarrassez-vous du café moulu et du filtre usagé.