



دليل المستخدم

أنت على بعد خطوات قليلة من الحصول على ملابس منتعشة الملمس والمظهر لفترة أطول

قبل استخدام الجهاز يرجى قراءة هذا الدليل بعناية وحفظه للاطلاع عليه مستقبلاً.

حالات الخطر

احفظ الجهاز بعيداً عن الماء. لا تحفظ الجهاز أو تضعه فوق أو بالقرب من الماء في حوض الاستحمام أو حوض الغسيل أو غيرها. لا تغمر الجهاز في الماء أو في أي سائل آخر. تأكد بعد التنظيف من أن الجهاز جاف تماماً قبل توصيله بالتيار الكهربائي.

تحذيرات

- في حال تلف كابلات الطاقة تخلص منها واستبدلها بواحدة من الكابلات الأصلية لتجنب وقوع أي خطر.
- توقف عن استخدام الجهاز في حال حدوث تلف بأي شكل من الأشكال.
- الجهاز لا يحتوي على أي أجزاء قابلة للصيانة. في حال تلف الجهاز اتصل بخدمة عملاء وير عن طريق www.justwairit.com
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو بالقرب من الأسطح الساخنة.
- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكثر استخدام هذا الجهاز، وكذلك يمكن استخدامه من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية المحدودة أو قليلي الخبرة أو ممن تنقصهم المعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو منحهم التعليمات اللازمة للتشغيل بطريقة آمنة، وتفهمهم للمخاطر التي قد تقع. يحظر على الأطفال القيام بمهام التنظيف والصيانة إلا إذا بلغت أعمارهم 8 أعوام وخضعوا للإشراف أثناء ذلك. احتفظ بالجهاز وكابلات الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال الذين نقل أعمارهم عن 8 أعوام.
- يحظر على الأطفال اللعب بالجهاز.




تنبيهات


- يخضع جهاز وير لمعايير السلامة الخاصة بالأجهزة الكهرومغناطيسية. في حال استخدامك لمنظم ضربات القلب أو قمت بزرع أي أجهزة أخرى، استشر طبيبك قبل استخدامك هذا المنتج.
- لا تفرط في الضغط على طرف التوجيه في الفوهة.
- لتجنب وقوع أي إصابة جسدية لا تستخدم الماء الساخن في خزان المنظف والماء، أو تضع به أي جسم غريب.
- يجب عليك استخدام جهاز وير للغرض المصمم له فقط وحسبما هو موصوف في دليل المستخدم هذا.
- لتجنب وقوع أي إصابة جسدية، لا ترش الرذاذ مباشرة في الوجه أو العين أو المناطق الحساسة الأخرى.
- لأغراض التنظيف امسح الجهاز بقطعة قماش رطبة فقط، ولا تقم برش الماء عليه أو غمره في الماء.
- استخدم الماء وصابون اليد فقط للتنظيف، ولا تستخدم أي مذيبات تجارية أو مبيض أو بزين أو غير ذلك.
- لا تنظف خزان المنظف والماء في غسالة الأطباق أو الميكروويف.
- افضل الطاقة عن منتج وير قبل القيام بأي تنظيف أو صيانة له.
- لا تدخل أصابعك أو أي قضبان أو مواد أخرى في فتحات التهوية الجانبية أثناء عمل المروحة.
- يجب نزع التغليف الخارجي للمنتج بواسطة مسؤول الصيانة أو الأشخاص المؤهلة لذلك فقط.
- توقف عن استخدام المنتج في حال وجود أي تشققات ظاهرة في التغليف الخارجي له.



المحتويات

- 1 ماذا يوجد في الصندوق؟
- 2 بدء التشغيل
- 3 ثلاثة قواعد ذهبية
- 4 المعالجة الأولية للبقع
- 5 تنظيف البقع والأوساخ
- 6 تنظيف عميق للجينز والأقمشة الرقيقة
- 7 ملابس وأقمشة منتعشة
- 8 الحصول على أفضل النتائج من جهاز "وير" الخاص بك
- 9 كيفية العناية بجهاز "وير" الخاص بك
- 10 استكشاف الأخطاء وإصلاحها في جهاز "وير" الخاص بك
- 11 المواصفات

ماذا يوجد في الصندوق؟

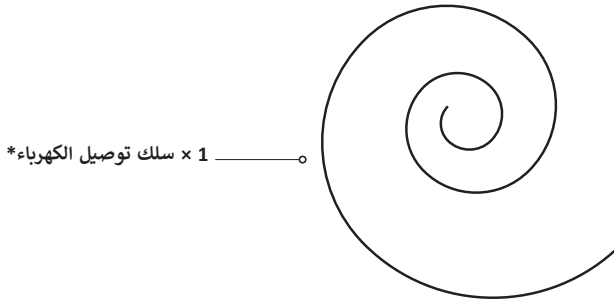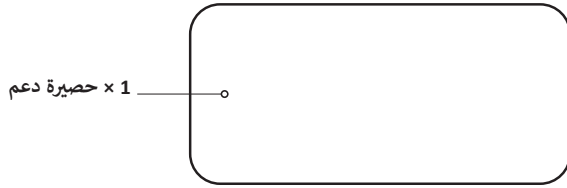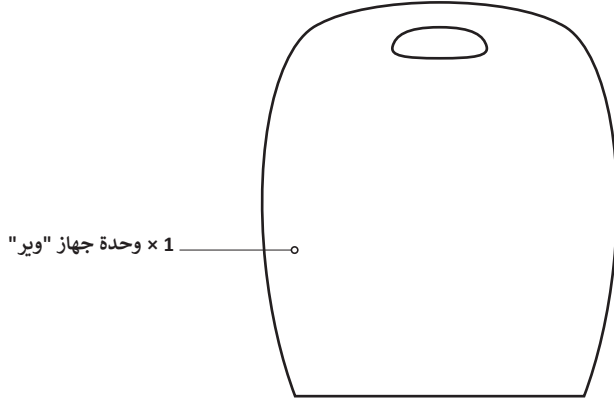

- 1 قم بإزالة الأسلاك من العبوة ثم قم بتوصيل سلك الطاقة إلى الكهرباء.
- 2 قم بتنزيل تطبيق "وير" أو تحقق من الموقع الإلكتروني لمعرفة أفضل طريقة لتجهيز ملابسك.
- 3 إذا لزم الأمر، قم بعمل *معالجة أولية للبقع بطريقة صحيحة (باستخدام الأغطية الزرقاء) مباشرة على المنطقة المتأثرة وانتظر حتى تجف.
- 4 املاً خزان الماء والمنظفات بالمياه حتى خط التعبئة وأضف حوالي 4 ضغطات من *سائل تنظيف "وير" (الأغطية البيضاء التي تعمل بالضغط).
- 5 شغل جهازك وانزع عصا التحكم من مكانها.
- 6 اضغط على الزر الأزرق  وستكون جاهزًا للانطلاق!

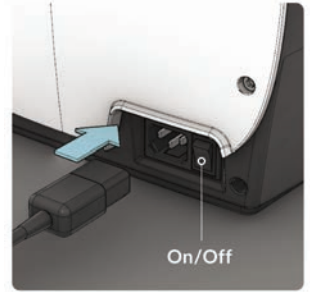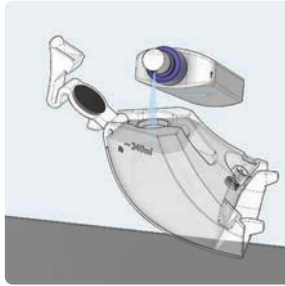



3

في حال كان لديك أسئلة عن كيفية استخدام جهاز "وير"، قم بتنزيل التطبيق مستخدماً رمز "كيو آر" هذا أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.justwairit.com

2

استخدم دائماً المنتجات الخاصة بجهاز "وير" - سيؤدي استخدام المنتجات الخاطئة إلى تلف الجهاز وقد يؤدي ذلك إلى خروجه من الضمان

1

كلما نظفت ملابسك بأسرع وقت ممكن باستخدام جهاز "وير"، كلما كانت النتائج أفضل

المعالجة الأولية للبقع

ما عليك سوى معالجة الملابس مسبقاً عند إزالة البقع والاصباخ - ويجب عليك استخدام السائل الصحيح. يمكن العثور على هذه التفاصيل في تطبيق "وير" وهي مدرجة أدناه. لا تحتاج إلى معالجة ملابسك مسبقاً إذا كنت تغسلها فقط للحصول على ملابس منتعشة أو لغرض التنظيف العميق.

استخدم كمية وفيرة من سائل المعالجة المسبقة لضمان تغطية البقعة بالكامل.

اتركه ليجمد لمدة 10-15 دقيقة قبل استخدام جهاز "وير" الخاص بك.

ما هو منتج المعالجة المسبقة الذي يجب استخدامه على هذه البقعة؟

استخدم المنظف بمفرده على:

البقع البارزة	البقع الدهنية / الزيتية	أحمر الشفاه
بقع قلم الحبر	ملمع أحذية أسود	ماسكارا
تربة الحديقة	زيت الطهي	شحم ميكانيكي
طلاء الجدران	صلصة الكاري	
طين الفخار	مكياب الوجه	

يُرجى استخدام المبييض قبل العلاج في حالة:

عصير العنب الأسود	الشاي الأسود	النبيذ الأحمر
القهوة السوداء	عصير العنب	الشاي الأبيض (بالحليب)

استخدم المعالجة المسبقة بالإنزيمات في حالة بقع:

الدم	المرق	الحليب المخفوق
آيس كريم شوكولاتة / بودينج	الشوكولاتة الساخنة	الجزر المهروس

إزالة البقع والأوساخ

- 1 قم بإزالة / مسح أي كمية زائدة بحرص ثم ضع ملابسك على البساط الخاص على سطح صلب ومستوي.
- 2 تأكد من أن البساط لجهاز "وير" يقع مباشرة تحت الجزء المتسخ من القماش المراد تنظيفه.
- 3 قم بتطبيق العلاج الأولي المناسب كما تشاء، وتحقق من تطبيق جهاز "وير" أو الصفحة المقابلة. تأكد من وصول السائل لمنطقة البقعة بالكامل.
- 4 انتظر حتى تجف المعالجة الأولية تمامًا تمامًا قبل المتابعة (عادةً يستغرق الأمر بين 10-15 دقيقة).
- 5 ضع عصا التحكم مباشرة فوق البقعة، واضغط مع الاستمرار على الزر وافرك المنطقة بقوة.
- 6 اتركها تجف في الهواء لعدة دقائق ثم تصبح جاهزا للانطلاق.
- 7 إذا لم تختفي البقعة، كرر الخطوات السابقة من الخطوة 3 فصاعدًا.
- 8 نظف عصا التحكم جيدًا بالماء الدافئ بعد الاستخدام.



6

تنظيف عميق للجينز والأقمشة الرقيقة

- 1 ضع ملابسك على البساط الخاص لجهاز "وير" على سطح صلب ومستوي.
- 2 أمسك العصا بالقرب من ملابسك قدر الإمكان (دون لمسها) ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الأزرق الموجود على العصا.
- 3 مرر فوق القماش مع إيلاء اهتمام خاص للأساور والياقات والإبطين على الأقمصة.
- 4 اشطف ملابسك عن طريق غمسها برفق في الماء البارد.
- 5 قم بتعليقها حتى تجف بشكل طبيعي.
- 6 نظف العصا جيداً بالماء الدافئ بعد الاستخدام.

7

لجعل الملابس والأقمشة منتعشة

- 1 ضع الملابس على البساط الخاص لجهاز "وير" على سطح صلب ومستوي.
- 2 أمسك عصا التحكم بالقرب من ملابسك قدر الإمكان (دون لمسها) ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الأزرق الموجود على عصا التحكم.
- 3 مرر العصا فوق القماش، مع إيلاء اهتمام خاص للأساور والياقات والإبطين على الأقمصة.
- 4 تأكد من تمرير العصا على جميع المناطق.
- 5 اتركها تجف في الهواء لعدة دقائق ثم تصبح جاهزا للانطلاق.
- 6 نظف عصا التحكم جيداً بالماء الدافئ بعد الاستخدام.

الحصول على أفضل النتائج من جهاز "وير" الخاص بك

قم بالتالي

✓ تأكد من أن الجزء المتأثر من ملابسك مسطح وناعم قدر الإمكان عند استخدام عصا التحكم

✓ انتظر بضع ثوان حتى يمر المحلول عبر عصا التحكم عند الضغط على الزر لأول مرة لبدء استخدام جهاز "وير" الخاص بك

✓ افحص مستويات الماء والمنظفات بانتظام للتأكد من وجود كمية كافية من الماء والمنظف للحصول على أفضل أداء

✓ أطفئ تشغيل جهاز "وير" الخاص بك عندما لا تستخدمه - أعد عصا التحكم إلى قاعدة التركيب الخاصة بها

✓ لإعاش الملابس أو التنظيف العميق للملابس الرقيقة: اجعل عصا التحكم قريبة من ملابسك قدر الإمكان دون لمسها

✓ أضف حوالي ضغطة واحدة (1) من المنظف لكل ربع خزان ماء تضيفه. على سبيل المثال، إذا كان الخزان ممتلئًا بمقدار الربع عند ملئه بالماء، فستحتاج إلى إضافة 3 ضغطات من المنظف. إذا كانت نصف ممتلئة، فستحتاج فقط إلى إضافة ضغطتين (2). إذا كنت غير متأكد، فأضف ضغطة إضافية

✓ لإزالة البقع واللطخات: تأكد من بقاء عصا التحكم ملامسة للجزء المراد معالجته باستمرار

✓ إذا قمت بتلطيخ ملابسك ببقعة ماء، فقم بإزالة الزوائد بقطعة قماش قبل البدء في التنظيف لتجنب انتشار البقعة

لا تقم بالآتي

✗ لا تضع أو تخزن جهاز "وير" الخاص بك فوق أو بالقرب من مصدر للماء في مغسلة أو حوض أو حمام

✗ تجنب محاولة ملء خزان المياه وهو لا يزال متصلًا بجهاز "وير"، حيث يجب دائمًا القيام بإزالته أولاً

✗ لا تستخدم الجهاز إذا تسرب الماء إلى جهاز "وير" الخاص بك

✗ لا تترك المياه الزائدة تتلامس مع جهاز "وير"

✗ لا تملأ خزان المياه فوق خط الحد الأقصى للتعبئة

✗ تجنب إضافة كميات زائدة من المنظف إلى خزان المياه (أي تجاوز الجرعة الموصى بها) لأن ذلك قد يتسبب في تكوين رغوة وانسداد الجهاز.

✗ لا تتجاهل الضوء الأحمر: عندما يضيء هذا الضوء فهذا يعني أن جهاز "وير" الخاص بك ساخن جدًا. انتظر حتى يبرد - سينطفئ الضوء الأحمر عندما يكون جاهزًا للاستخدام

✗ لا تضع سائل المعالجة الأولية في خزان الماء والمنظفات - حيث يجب دائمًا وضعها مباشرة على ملابسك فقط

✗ تجنب محاولة تنظيف عصا التحكم إذا كانت مسدودة بإدخال شيء ما في فتحات الرش. حيث سيؤدي هذا للتأكد إلى ضرر لا يمكن إصلاحه في جهاز "وير" الخاص بك. بدلاً من ذلك، استخدم أداة إزالة الترسبات لتنظيف الأنابيب (راجع تطبيق جهاز "وير" للمزيد من المعلومات)

✗ لا تستخدم أي شيء عدا المنظفات الخاصة بجهاز "وير" عند ملء خزان المياه. يمكنك استخدام زجاجات المياه الخاصة بجهاز "وير" ذات الأغشية البيضاء فقط

الاعتناء بجهاز "وير" الخاص بك

يحتاج جهاز "وير" إلى العناية والاهتمام مثل ملابسك تماما.

من وقت لآخر، يفضل تفريغ وشطف خزان الماء والمنظفات للتأكد من عدم تراكم البقايا في الداخل.

في مناطق الماء العسر، يُنصح بتشغيل بعض أدوات إزالة الترسبات من حين لآخر عبر الوحدة. يرجى الرجوع إلى تطبيق "وير" أو لمزيد من التفاصيل www.justwairit.com


اعتني بعضا التحكم - المسح السريع بقطعة قماش نظيفة ومبللة سيغي بالغرض.

أضف فقط منظف جهاز "وير" إلى خزان المياه، حيث تتضمن أن يقوم جهاز "وير" بسحبه دون إتلاف الوحدة أو سد الأنابيب الداخلية. لا يمكننا ضمان النتائج بخلاف ذلك وقد يخرج جهازك من الضمان إذا كنت تستخدم منتجات بديلة.

إذا أضاء مصباح "السخونة الزائدة" الأحمر، فهذا يعني أن الوحدة كانت تعمل بشكل زائد عن الحد. لا تحتاج إلى فعل أي شيء سوى الانتظار. لا تطفئ جهاز "وير" لأن المروحة ضرورية لتبريده. وعندما يصبح جاهزًا، سينطفئ الضوء الأحمر ويمكنك استخدام جهاز "وير" الخاص بك مجددًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها في جهاز "وير" الخاص بك

المشكلة	الحل
جهاز "وير" لا يستجيب عند تشغيله	تحقق من توصيل الطاقة وأن السلك متصل بشكل صحيح بمصدر طاقة جهاز "وير" الخاص بك. تحقق لمعرفة ما إذا كان الضوء الأحمر "السخونة الزائدة" أعلى الوحدة مضاء. إذا كان الأمر كذلك، فانتظر حتى يبرد جهاز "وير" الخاص بك. لا تقم بإيقاف تشغيله لأن المروحة ضرورية لتبريده.
عدم خروج رذاذ عند الضغط على زر عصا التحكم	تحقق من تشغيل جهاز "وير" الخاص بك وأن سلك الطاقة متصل بشكل صحيح. افحص خزان المياه. إذا كنت تعتقد أن عصا التحكم مسدودة، فقم بتشغيل محلول إزالة الترسبات عبر خزان المياه. راجع تطبيق جهاز "وير" للحصول على إرشادات حول هذا الموضوع.
البقع لا تزول	تأكد من استخدام المعالجة الأولية الصحيحة واتباع عملية إزالة البقع بشكل صحيح. كرر العملية إذا لزم الأمر ثم ضع الملابس في دورة الغسيل الموصي بها.
وجود مياه زائدة على الملابس	تأكد من وضع البساط الداعم دائمًا أسفل المكان الذي تستخدم فيه عصا التحكم مباشرةً. قم بتعليق البساط الخلفي حتى تجف بين الاستخدامات للتأكد من أنها قادرة على الامتصاص قدر الإمكان عند الحاجة.
وجود ترسبات على الملابس	ستحتفظ بعض الأقمشة بمزيد من المنظفات أكثر من اللازم - إذا حدث ذلك فقد تظهر علامة مائية طفيفة حول المنطقة التي تمت معالجتها. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس في دورة الغسيل الموصي بها وسيؤدي ذلك إلى إزالة أي بقايا.
وجود رغوة / بقايا رغوة على الملابس	يعني هذا عادةً وجود كمية كبيرة من المنظفات في خزان المياه. لحل المشكلة، أفرغ خزان الماء واشطفه بالماء البارد. ثم املاه مرة أخرى بالكمية الصحيحة من الماء وأضف فقط جرعة المنظف الموصي بها (مثلاً: لخزان مياه ممتلى - 4 ضغطات).

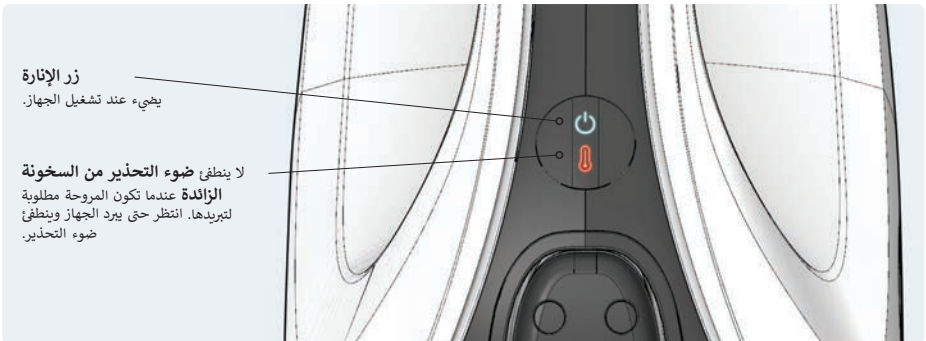

المواصفات	القيمة	المواصفات	القيمة
ضد التقشير	لا	طول سلك الكهرباء	1.5 متر
السعة (خزان الماء)	250 مل	الفولتية / التردد	100 تيار متردد- 240 فولت/ 60-50 هرتز
دون كابلات	لا	الأبعاد (عند التعبئة)	37 (ع) × 39.2 (ل) × 23.3 (ق) (سم)
الطاقة	60-50 وات	عدد البرامج/ الإعدادات	1 آلي
مناسب لماء الصنبور	نعم	الوزن	7.0 كجم
المصادقة	الاتحاد الأوروبي، تقييم المطابقة بالمملكة المتحدة، المطابقة الأوروبية، المطابقة الخليجية	محتويات الصندوق	<ul style="list-style-type: none"> - 1 وحدة وير - 1 البساط الداعم - 1 كابل طاقة قابل للفصل (1.5 متر) - تعليمات الاستخدام السريع - إمكانية استخدام تطبيق وير

- For usage instructions, visit www.justwairit.com EN
- www.justwairit.com للاطلاع على تعليمات الاستخدام قم بزيارة AR
- Pokyny k použití naleznete na www.justwairit.com CZ
- Anweisungen zur Verwendung finden Sie unter www.justwairit.com DE
- Para obtener instrucciones de uso, visite www.justwairit.com ES
- Pour les instructions d'utilisation, visitez www.justwairit.com FR
- A használati utasításokat a www.justwairit.com oldalon találhatja meg HU
- Per le istruzioni per l'uso, visitare www.justwairit.com IT
- Para obter instruções de uso, visite www.justwairit.com PT
- Aby uzyskać instrukcje użytkowania, odwiedź www.justwairit.com PL
- Инструкции по использованию см. На сайте www.justwairit.com RU
- För användningsinstruktioner, besök www.justwairit.com SE

وير ساستنبل كلونج كير ليمتد
وير للعناية بالمستدامة للملابس المحدودة
64 شارع كفنشد
لندن ديليو 1 جي 3 تي بي
المملكة المتحدة

info@justwairit.com
justwairit.com