



guide utilisateur

Profitez de vêtements propres et rafraîchis pendant plus longtemps, en toute simplicité

IMPORTANT

Veillez lire ce manuel utilisateur bien soigneusement avant d'utiliser votre appareil, et conservez-le en cas de besoin futur.

Danger

- Conservez cet appareil à l'abri de l'eau.
- Ne le placez et ne le rangez pas sur ou à proximité d'eau contenue dans une baignoire, un lavabo, etc.
- N'immergez pas cet appareil dans de l'eau ni aucun autre liquide.
- Après l'avoir nettoyé, assurez-vous que cet appareil est entièrement sec avant de le connecter à une prise secteur.

Avertissement

- Si votre câble d'alimentation est endommagé, remplacez-le par un autre câble d'origine afin d'éviter tout danger potentiel.
- Si votre appareil est endommagé d'une quelconque façon, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée. Si votre appareil est endommagé, veuillez contacter le service client w'air via www.justwairit.com
- N'utilisez pas cet appareil en extérieur ni à proximité de surfaces chaudes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances liées à l'utilisation de tels appareils, à condition qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée de cet appareil et aux dangers potentiels qu'il représente ou qu'elles soient supervisées. Le nettoyage et l'entretien de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de plus de 8 ans et supervisés. Conservez cet appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec cet appareil.

Attention

- Cet appareil w'air est entièrement conforme aux normes de sécurité applicables aux appareils générant des ondes électromagnétiques. Si vous possédez un stimulateur cardiaque/pacemaker ou tout autre appareil implanté au sein de votre organisme, veuillez contacter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'extrémité de l'embout de l'appareil.
- Afin d'éviter toute blessure potentielle, ne remplissez pas son réservoir d'eau et de produit détergent avec de l'eau chaude. N'introduisez pas d'objets étrangers dans son réservoir d'eau et de produit détergent.
- Utilisez cet appareil w'air uniquement de manière conforme à son utilisation prévue, tel qu'indiqué dans ce guide utilisateur.
- Afin d'éviter toute blessure, ne dirigez pas son embout pulvérisateur vers votre visage, vos yeux ni toute autre zone sensible de votre corps.
- Pour le nettoyer, essuyez cet appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide. Ne pulvérisez pas d'eau sur cet appareil, et ne l'immergez pas dans de l'eau.
- Nettoyez-le uniquement avec du savon pour les mains et de l'eau. Ne le nettoyez pas avec des solvants disponibles dans le commerce, de l'eau de Javel, du benzène, etc.
- Ne nettoyez pas son réservoir d'eau et de produit détergent dans votre lave-vaisselle ou four à micro-ondes.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien sur ce produit w'air, débranchez son câble d'alimentation.
- N'insérez pas vos doigts ni d'objets de quelque sorte dans les aérations latérales de cet appareil lorsque son ventilateur est en cours de fonctionnement.
- Le boîtier externe de ce produit doit uniquement être retiré par des personnes qualifiées chargées de son entretien ou de sa maintenance.
- En cas de fissures visibles sur le boîtier externe de cet appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Produits détergents concentrés et de pré-traitement

- Nos produits détergents et produits de pré-traitement possèdent une formule spécialement étudiée pour cet appareil w'air et ont été développés afin de vous garantir des performances de nettoyage optimales. Ajoutez le produit détergent dans le réservoir d'eau conformément aux instructions indiquées. Appliquez le produit de pré-traitement (le cas échéant) directement sur la tache.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants. Peut entraîner une réaction allergique. En cas d'irritation cutanée ou de rougeurs, veuillez consulter un médecin. Si un avis médical est requis, munissez-vous de l'emballage ou de l'étiquette du produit.
- Entraîne des dégâts sérieux sur les yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincez-les soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de besoin, retirez vos lentilles de contact. Continuez à rincer. Appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin.


sommaire

- 1 inclus à la livraison
- 2 bien commencer
- 3 les trois règles d'or
- 4 pré-traitement
- 5 nettoyage des taches
- 6 nettoyage en profondeur du denim et du linge délicat
- 7 rafraîchir vos vêtements et tissus
- 8 tirer pleinement parti de votre appareil w'air
- 9 entretien de votre appareil w'air
- 10 dépannage de votre appareil w'air
- 11 caractéristiques techniques




inclus à la livraison


1 appareil w'air

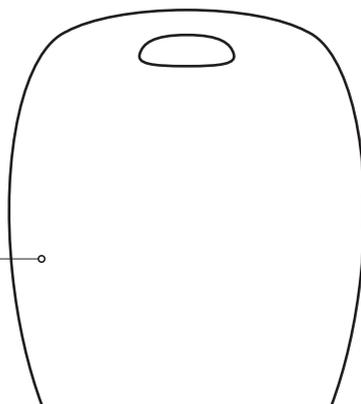

1 tapis de support

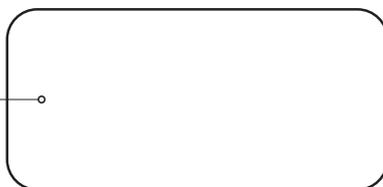



1 câble d'alimentation*

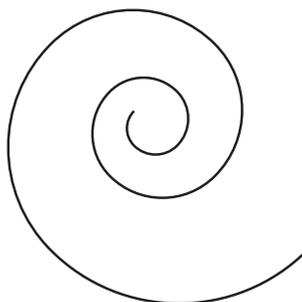

2


bien commencer

- 1 Retirez votre appareil w'air de son emballage et branchez son câble d'alimentation.
- 2 Téléchargez l'application w'air ou consultez notre site Web pour découvrir comment traiter de manière optimale tous vos vêtements.
- 3 En cas de besoin, appliquez le produit de pré-traitement approprié* (capuchon bleu) directement sur la zone à traiter et attendez que celui-ci sèche.
- 4 Remplissez le réservoir d'eau et de produit détergent avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage et ajoutez environ 4 petites doses de produit détergent w'air* (capuchon blanc à pompe).
- 5 Allumez votre appareil w'air et prenez son embout rangé dans son support.
- 6 Appuyez sur le bouton bleu  et le tour est joué !

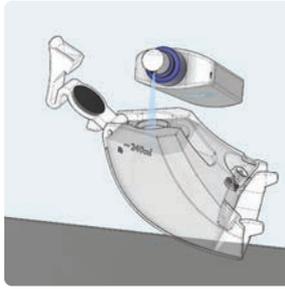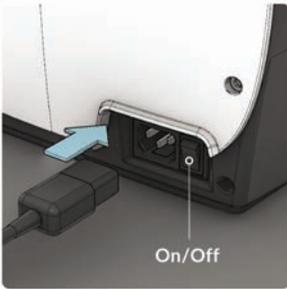

3

les trois règles d'or

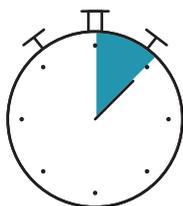

1

Plus vous traiterez rapidement vos vêtements grâce à votre appareil w'air, meilleurs seront les résultats.



2

Utilisez toujours les produits w'air appropriés : l'utilisation de produits inappropriés endommagera votre appareil w'air et pourrait entraîner l'invalidation de votre garantie.



3

En cas de doutes liés à l'utilisation de votre appareil w'air, téléchargez notre application grâce à ce code QR ou rendez-vous sur www.justwairit.com.

4

pré-traitement

Vous n'avez besoin de pré-traiter vos vêtements que lorsque vous souhaitez nettoyer des taches, et vous devez toujours utiliser le liquide approprié. Les détails liés à cette opération sont inclus dans l'application w'air et ci-dessous. Si vous voulez rafraîchir ou nettoyer en profondeur vos vêtements, vous n'avez pas besoin de les pré-traiter.

Utilisez une quantité généreuse de produit de pré-traitement afin de garantir que la tache à traiter est bien recouverte.

Laissez ce produit sécher pendant environ 10 à 15 minutes avant d'utiliser votre appareil w'air.

Quel produit de pré-traitement dois-je utiliser sur cette tache ?

Utilisez le produit détergent seul sur :

Taches contenant des particules

Stylo-plume à encre
Terre de jardin
Peinture pour affiches
Argile pour poterie

Taches grasses/huileuses

Cirage à chaussures noir
Huile de cuisson
Sauce curry
Maquillage
Rouge à lèvres
Mascara
Graisse mécanique

Utilisez le produit de pré-traitement prep'air 1 sur :

Jus de cassis
Café noir
Thé noir
Jus de raisin
Vin rouge
Thé blanc (avec du lait)

Utilisez le produit de pré-traitement prep'air 2 sur :

Sang
Glace/dessert au chocolat
Sauce de plats en sauce
Chocolat chaud
Milkshake
Purée de carottes

5

nettoyage des taches

- 1 Enlevez soigneusement tout excès de liquide, puis placez votre vêtement sur le tapis de support sur une surface plane et rigide.
- 2 Assurez-vous que le tapis de support w'air est bien placé directement sous la partie tachée du tissu à traiter.
- 3 Appliquez une quantité généreuse du produit de pré-traitement approprié, en vous référant à l'application w'air ou à la page précédente. Assurez-vous de bien avoir humidifié toute la zone couverte par la tache.
- 4 Attendez que le produit de pré-traitement soit entièrement sec avant de continuer (environ 10-15 minutes).
- 5 Placez l'embout de l'appareil directement sur la tache, appuyez longuement sur le bouton et frottez vigoureusement la zone à traiter.
- 6 Laissez sécher à l'air libre pendant quelques minutes, et le tour est joué !
- 7 Si la tache ne disparaît pas, répétez le processus à partir de l'étape 3.
- 8 Nettoyez soigneusement l'embout de l'appareil avec de l'eau chaude après utilisation.



6

nettoyage en profondeur du denim et du linge délicat

- ① Placez votre vêtement sur le tapis de support w'air sur une surface plane et rigide.
- ② Maintenez l'embout de l'appareil aussi près que possible de votre vêtement (sans le toucher), et appuyez longuement sur le bouton bleu de l'embout.
- ③ Survolez le tissu en accordant une attention particulière aux manchettes, cols et aisselles de vos chemises et hauts.
- ④ Rincez votre vêtement en le trempant délicatement dans de l'eau froide.
- ⑤ Suspendez-le pour le laisser sécher naturellement.
- ⑥ Nettoyez soigneusement l'embout de l'appareil avec de l'eau chaude après utilisation.

7

rafraîchir vos vêtements et tissus

- ① Placez votre vêtement sur le tapis de support w'air sur une surface plane et rigide.
- ② Maintenez l'embout de l'appareil aussi près que possible de votre vêtement (sans le toucher), et appuyez longuement sur le bouton bleu de l'embout.
- ③ Survolez le tissu en vous assurant que toutes les zones de votre vêtement sont bien rafraîchies.
- ④ Laissez sécher votre vêtement à l'air libre pendant quelques minutes, et le tour est joué !
- ⑤ Nettoyez soigneusement l'embout de l'appareil avec de l'eau chaude après utilisation.



tirer pleinement parti de votre appareil w'air

À faire

- ✓ Vérifiez régulièrement le niveau d'eau et de produit détergent de votre appareil afin de vous assurer qu'il contient suffisamment d'eau et de détergent pour des performances optimales.
- ✓ Ajoutez environ 1 petite dose de détergent par quart de réservoir d'eau que vous ajoutez. Par exemple, si votre réservoir est plein au quart lorsque vous y ajoutez de l'eau, vous devrez ajouter 3 petites doses de détergent. S'il est à moitié plein, vous ne devrez ajouter que 2 petites doses. En cas de doute, ajoutez une petite dose supplémentaire.
- ✓ Attendez quelques secondes que la solution soit acheminée vers l'embout de l'appareil lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton de votre appareil w'air.
- ✓ Pour rafraîchir vos vêtements ou nettoyer en profondeur votre linge délicat : rapprochez l'embout de l'appareil aussi près que possible de votre vêtement, sans le toucher.
- ✓ Assurez-vous que la zone à traiter sur votre vêtement est aussi plate et lisse que possible lorsque vous utilisez l'embout de cet appareil.
- ✓ Éteignez votre appareil w'air lorsque vous ne l'utilisez pas, et remplacez son embout dans son support dédié.
- ✓ Si vous avez sali vos vêtements avec une quantité relativement importante d'un produit quelconque, enlevez l'excédent avec un chiffon avant d'utiliser cet appareil pour éviter d'agrandir la tache.
- ✓ Pour nettoyer les taches : assurez-vous que l'embout de l'appareil reste bien en contact avec votre vêtement tout au long du processus.

À ne pas faire

- ✗ Utiliser cet appareil w'air si de l'eau s'est infiltrée dans ce dernier.
- ✗ Remplir le réservoir de cet appareil lorsqu'il est toujours connecté à votre appareil w'air (retirez-le toujours en amont).
- ✗ Placer ou ranger votre appareil w'air sur ou à proximité d'eau contenue dans un évier, un lavabo ou une baignoire.
- ✗ Ajouter une quantité excessive de produit détergent dans le réservoir d'eau (c'est-à-dire dépasser la dose recommandée) ; cela pourrait entraîner une formation de mousse et des blocages dans votre appareil w'air.
- ✗ Remplir le réservoir d'eau au-delà de la limite de remplissage maximale.
- ✗ Exposer votre appareil w'air à une quantité excessive d'eau.
- ✗ Verser un produit de pré-traitement dans le réservoir d'eau et de produit détergent : ce produit doit toujours être appliqué directement sur vos vêtements.
- ✗ Ignorer le témoin lumineux rouge : quand celui-ci est visible, cela signifie que votre appareil w'air surchauffe. Attendez qu'il refroidisse : le témoin lumineux rouge s'éteindra lorsque l'appareil est prêt.
- ✗ Essayer de déboucher l'embout de votre appareil si celui-ci est bouché en insérant un objet dans ses orifices de pulvérisation. Une telle opération entraînerait de manière quasi certaine des dégâts irréparables sur votre appareil w'air. À la place, utilisez un détartreur pour nettoyer ses conduits (consultez l'application w'air pour plus d'informations).
- ✗ Utiliser d'autres produits que du détergent w'air lorsque vous remplissez le réservoir d'eau. Seules les bouteilles w'air à capuchon à pompe BLANC peuvent être utilisées.

9

entretien de votre appareil w'air

- Tout comme vos vêtements, votre appareil w'air a également besoin d'attention.
- Vider et rincer son réservoir d'eau et de produit détergent de manière régulière peut être une excellente idée afin d'éviter l'accumulation de résidus à l'intérieur de celui-ci.
- Dans les régions où l'eau est très calcaire, il est recommandé d'occasionnellement utiliser du détartrant pour nettoyer cet appareil. Veuillez vous référer à l'application w'air ou à notre site www.justwairit.com pour plus de détails à ce propos.
- Prenez bien soin de l'embout de cet appareil : un rapide nettoyage avec un chiffon propre et légèrement humide devrait suffire.
- Ajoutez uniquement du produit détergent w'air dans le réservoir d'eau de cet appareil.
Sa formule exclusive permet de garantir que ce produit w'air agit de manière optimale sans endommager votre appareil ni boucher ses conduits internes. Si vous choisissez d'utiliser d'autres produits, nous ne pourrions en aucun cas garantir les résultats obtenus et il est possible que ce choix entraîne l'invalidation de votre garantie.
- Si vous voyez apparaître le témoin lumineux rouge de surchauffe, cela signifie que votre appareil fonctionne de manière trop intensive. Il vous suffit de patienter. N'éteignez pas votre appareil w'air, car son ventilateur est nécessaire pour le refroidir. Une fois que votre appareil w'air est prêt, son témoin lumineux rouge s'éteindra et vous pourrez de nouveau l'utiliser.

dépannage de votre appareil w'air

Problème

Solutions

Mon appareil w'air ne répond pas quand je l'allume

Vérifiez l'alimentation de votre appareil w'air et que son câble est correctement branché à celui-ci. Vérifiez si son témoin lumineux rouge de surchauffe sur sa partie supérieure est visible ou non. Si c'est le cas, attendez que votre appareil w'air refroidisse. Ne l'éteignez pas, car son ventilateur est nécessaire pour le refroidir.

Aucune pulvérisation n'est visible quand j'appuie sur le bouton de son embout

Vérifiez que votre appareil w'air est bien allumé et que son câble d'alimentation est correctement branché. Vérifiez son réservoir d'eau. Si vous pensez que son embout est bouché, utilisez une solution détartrante dans son réservoir d'eau. Consultez l'application w'air pour plus d'instructions relatives à cette opération.

La tache ne disparaît pas

Assurez-vous de bien avoir utilisé le produit de pré-traitement approprié et de bien avoir correctement suivi toutes les étapes du processus de nettoyage des taches. En cas de besoin, répétez l'opération, puis lavez votre vêtement selon le cycle de lavage recommandé.

Mon vêtement est trop mouillé

Assurez-vous de bien toujours placer le tapis de support directement sous la zone où vous utilisez l'embout de cet appareil. Suspendez ce tapis afin de le faire sécher entre chaque utilisation, afin de vous assurer qu'il est aussi absorbant que possible quand vous en avez besoin.

Dépôt sur mes vêtements

Certains tissus absorbent plus de détergent que nécessaire. Si cela arrive, il est possible qu'une légère trace apparaisse autour de la zone ayant été traitée. Lavez simplement votre vêtement selon le cycle de lavage recommandé, et tout résidu visible disparaîtra.

De la mousse se forme sur mes vêtements


Cela signifie généralement que le réservoir d'eau contient trop de produit détergent. Pour résoudre ce problème, videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement avec de l'eau froide. Remplissez-le à nouveau ensuite avec la quantité appropriée d'eau et ajoutez uniquement la quantité de détergent recommandée (par exemple, 4 petites doses pour un réservoir d'eau plein).

Témoin d'alimentation

Illuminé quand l'appareil est allumé.

Témoin d'avertissement de surchauffe

N'éteignez pas votre appareil w'air, car son ventilateur est nécessaire pour le refroidir. Attendez que votre appareil refroidisse et que son témoin lumineux s'éteigne.

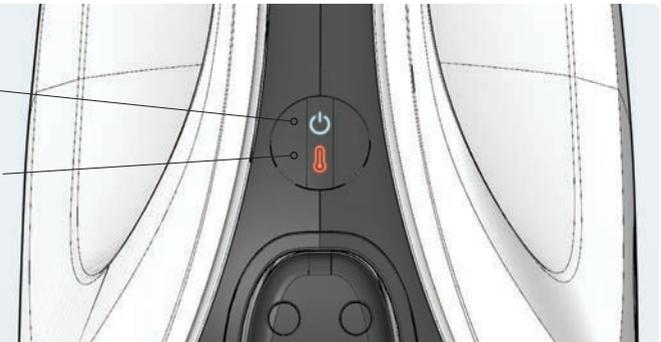



caractéristiques techniques

Descripteur	Valeur	Descripteur	Valeur
Protection anti-calcaire	Non	Longueur de câble	1,5 m
Capacité (réservoir d'eau)	250 ml	Tension nominale/fréquence	CA 100-240 V/50-60 Hz
Sans fil	Non	Dimensions (dans son emballage)	37 x 39,2 x 23,3 cm (largeur x hauteur x profondeur)
Puissance	50-60 W	Nombre de programmes/réglages	1 automatique
Compatible avec l'eau du robinet	Oui	Poids	7 kg
Certifications	Marquages CE, UKCA, EAC et G-Mark	Inclus dans le colis	<ul style="list-style-type: none">- 1 appareil w'air- 1 tapis de support- 1 câble d'alimentation amovible (1,5 m)- Instructions de démarrage rapide- Accès à l'application w'air

- EN** For usage instructions online, visit www.justwairit.com
- BH** للحصول على تعليمات الاستخدام ، قم بزيارة www.justwairit.com
- CZ** Pokyny k použití naleznete na www.justwairit.com
- DE** Anweisungen zur Verwendung finden Sie unter www.justwairit.com
- ES** Para obtener instrucciones de uso, visite www.justwairit.com
- FR** Pour les instructions d'utilisation, visitez www.justwairit.com
- HU** A használati utasításokat a www.justwairit.com oldalon találhatja meg
- IT** Per le istruzioni per l'uso, visitare www.justwairit.com
- PT** Para obter instruções de uso, visite www.justwairit.com
- PL** Aby uzyskać instrukcje użytkowania, odwiedź www.justwairit.com
- RU** Инструкции по использованию см. На сайте www.justwairit.com
- SE** För användningsinstruktioner, besök www.justwairit.com

W'air Sustainable Clothing Care Ltd
64 New Cavendish Street
Londres W1G 8TB
Royaume-Uni

info@justwairit.com
justwairit.com