

THE LEVORY

SYTYTIN

KÄYTTÖOHJEET

VAROITUS

SÄILYTETTÄVÄ LASTEN ULOTTUMATTOMISSA. SÄHKÖISKUN JA PALOVAMMAN VAARA.

Tätä tuotetta voidaan käyttää kynttilöiden, uunien, suitsukkeiden, grillin jne. sytyttämiseen.

KUINKA KÄYTTÄÄ

Liu'uta suojus ylöspäin virtakytkimen paljastamiseksi - näkyviin tulee kaksi napaa.

Paina virtakytkintä - esiin tulee korkean lämpötilan valokaari.

Pitele sytytintä palavaan materiaaliin sytyttääksesi.

Käytön jälkeen liu'uta suojus alaspäin virtakytkimen peittämiseksi.

VAROITUS

Sytytintä käytettäessä on olemassa sähköiskun ja/tai palovamman vaara.


Älä koske sytyttimen valokaarta.

Puhdista aina jäljelle jäänyt noki, tuhka ja roskat.

HUOM


Sytytyksen aikana sytyttimestä lähtee hiljainen suriseva ääni. Tämä on normaalia ja täysin turvallista.

Sytytin sammuu automaattisesti seitsemän sekunnin kuluttua.

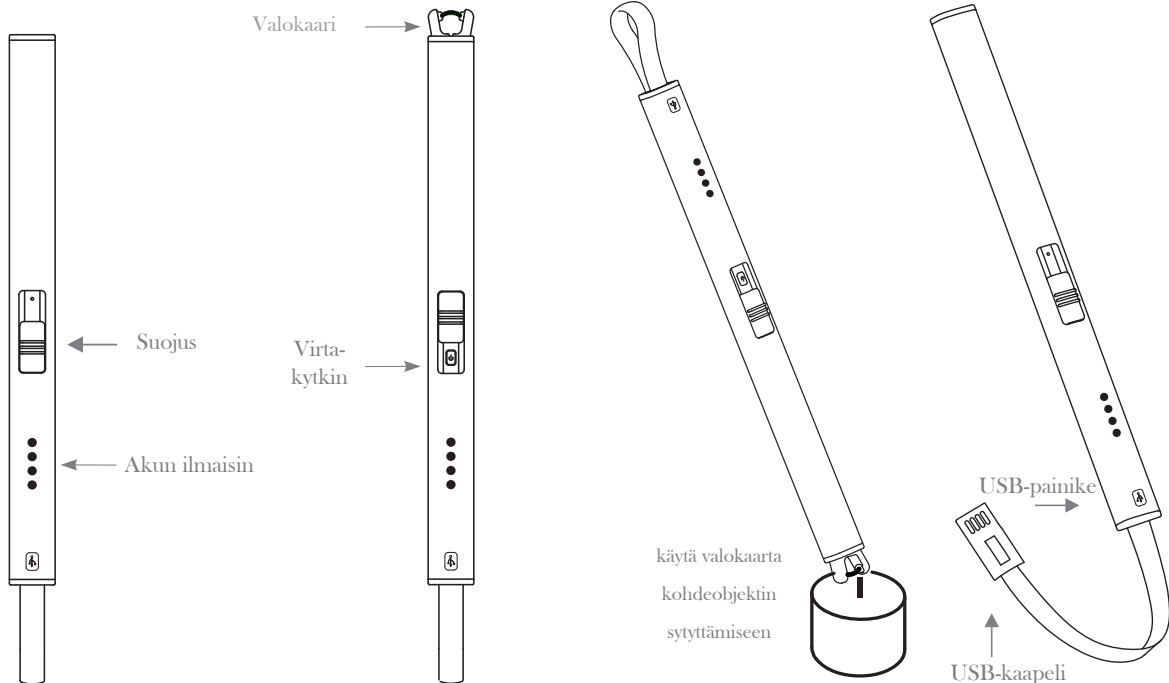

LATAAMINEN

Sytytin on ladattava, mikäli sytyttimen pohjassa oleva sininen ilmaisin alkaa vilkkua käytön aikana.

1. Paina -painiketta ja vedä USB-kaapeli ulos; liitä USB-kaapeli tietokoneen porttiin, matkapuhelimen laturiin tai mihin tahansa yhteensopivaan laturiin, jonka lähtöjännite on 5 V (+/-0,5 V).

2. Lataamisen aikana

Akun ilmaisinalot syttyvät yksi kerrallaan.

Kun sytytin on ladattu täyteen

Kaikki valot syttyvät, kunnes laturi poistetaan.

Sytyttimessä on yhteensä neljä valoa, joista kukin osoittaa 25 % - 100 % lataustasoa.

3. Valmis lataus

Irrota USB-kaapeli laturista ja laita se takaisin sytyttimen pohjassa olevaan koteloon.

Älä koskaan jätä sytytintä verkkovirtaan pitkäksi aikaa, koska se lyhentää akun käyttöikää.

Älä revi tai väännä USB-kaapelia.

HUOMIO

Anna sytyttimen latautua 1-2 tunnin ajan täyden latauksen saavuttamiseksi.

(Akun vaurioitumisen estämiseksi syvän purkauksen takia ja 100 % akun kapasiteetin ylläpitämiseksi sytytin tulisi ladata kuuden kuukauden välein, mikäli sitä ei ladata säännöllisesti)

VAROITUS

Tämä sähkölaite ei ole lelu. Säilytä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

VAARA: ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄ.

- Älä koskaan altista yli 49° (120 °F) lämpötiloille tai erittäin alhaisille lämpötiloille.

- Älä kosketa valokaarta.

SÄHKÖISKUN JA PALOVAMMAN VAARA

- Älä anna valokaaren koskettaa muita ihmisiä, eläimiä tai esineitä, joita ei ole tarkoitus sytyttää.

- Pidä poissa iholta, vaatteista ja muista syttyvistä materiaaleista.

- Älä koskaan puhkaise tai altista tulelle.

- Pidä kuivana. Suojaa vedeltä ja kosteudelta

- Kun sytytys on saavutettu, vapauta virtakytkin ja poista sytytin avotulen läheisyydestä.

- Älä jatka sytyttimen altistamista avotulelle.

- Varmista, ettei tulta jätetä ilman valvontaa ja että se sammutetaan käytön jälkeen.

- Virheellinen käyttö voi aiheuttaa räjähdysriskin.

- Tuotteen saa avata ja huoltaa ainoastaan valtuutettu huoltoteknikko.

- Älä pura sytytintä. Vaurioitunut akku voi aiheuttaa kemiallisia palovammoja iholle.

- Lopeta käyttö, mikäli sytytin on vaurioitunut.

- Älä koskaan vie sytytintä turvallisuusherkkiin paikkoihin, kuten lentokentille, konsertteihin jne.

(turvahenkilöstö voi tulkita sytyttimen sähkötaiminnuttimeksi; emme ota

vastuuta takavarikoiduista tavaroista ja/tai oikeustoimista tai henkilövahingoista)

- Noudata alueellisia kierrätysasetuksia hävittäessäsi sytytintä.

Akku
Litiumpolymeeri

Kapasiteetti
DC 3,7V, 180 mAh, 0,67Wh

©Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöohjetta voidaan kopioida vain FAVORITY:n luvalla.

