

DAS LEVORY

FEUERZEUG

GEBRAUCHSANLEITUNG

WARNUNG

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.
GEFAHR DURCH VERBRENNUNGEN - UND STROHMSCHLÄGE

Dieses Produkt kann verwendet werden um Kerzen, Herde, Weihrauch, Griller etc. anzuzünden.

HANDHABUNG

Die Schutzabdeckung nach oben schieben um den Einschaltknopf freizulegen - zwei Pole werden hervortreten.

Den Einschaltknopf drücken - ein hoch temperierter elektrischer Lichtbogen wird hierbei entstehen.

Das Feuerzeug zum Brennmaterial halten um dieses anzuzünden.

Nach der Verwendung -
die Schutzabdeckung wieder nach unten schieben um den Einschaltknopf vollständig zu verdecken.

WARNUNG


Es besteht das Risiko einer Verbrennung und/oder eines Elektroschocks.

Niemals den Bereich des elektrischen Lichtbogens berühren.
Verschmutzungen immer entfernen (Ruß, Asche, Ablagerungen).

ANMERKUNG

Ein Summgeräusch kann bei der Inbetriebnahme gehört werden. Das ist normal und sicher.

Das Feuerzeug schaltet sich nach 7 Sekunden automatisch aus.

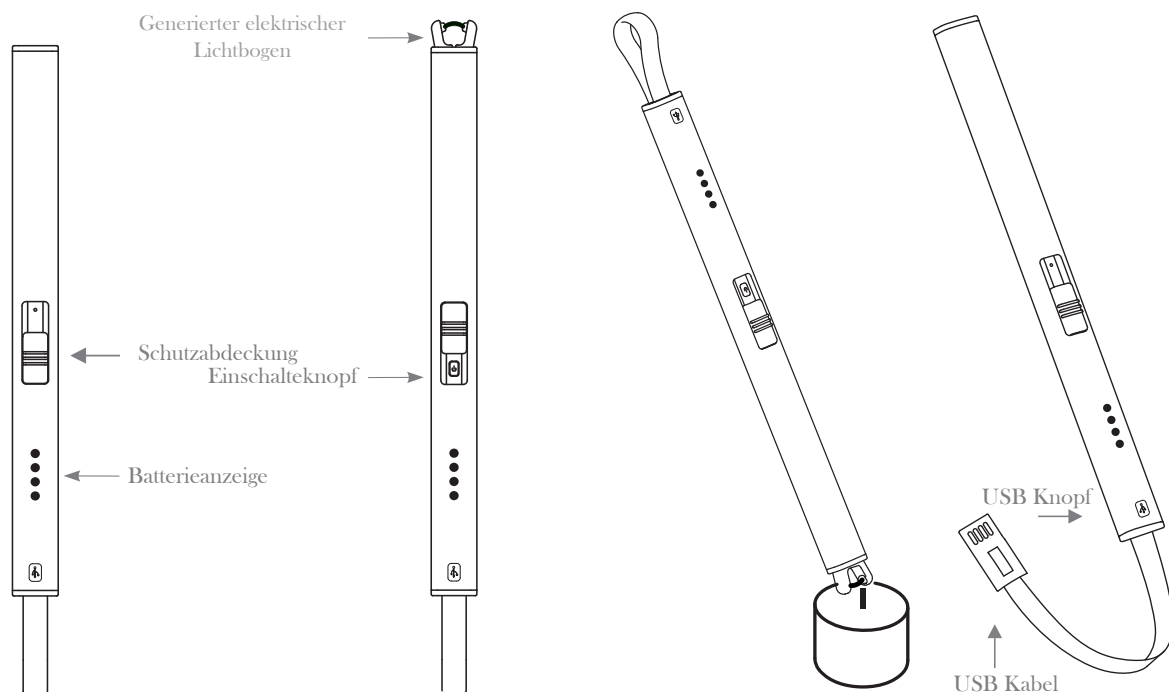

Den elektrischen Lichtbogen verwenden,
um Brennmaterial zu entzünden.

AUFLADEN

Das Feuerzeug muss aufgeladen werden, wenn das blaue Anzeigelicht während der Verwendung beginnt zu blinken.

1. Den  Knopf drücken und das USB Kabel herausziehen; USB Kabel an einen Computer, ein Handy-Ladegerät oder ein anderes kompatibles Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von 5V (+/-0,5V) anschließen.

2. Während des Ladevorganges

Die Batterieanzeige-Lichter schalten sich nach und nach ein.

Bei vollständiger Aufladung

Alle Lichter leuchten bis das Ladegerät entfernt wird.

Es gibt insgesamt 4 Lichter, jedes einzelne stelle eine 25%ige Ladung dar - vollständige Ladung bei 100%.

3. Abgeschlossener Ladevorgang

Das USB Kabel vom Ladegerät entfernen und wieder in sein Gehäuse am unteren Ende des Feuerzeuges stecken.

Das Feuerzeug niemals für zu lange Zeit an Strom angeschlossen lassen, da das die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

Das USB Kabel niemals reißen oder verdrehen.

ACHTUNG

Der Ladevorgang für eine vollständige Ladung dauert 1 bis 2 Stunden.
(Um die Schädigung der Batterie durch Tiefenentladung zu vermeiden und die 100%ige Batterie Kapazität zu erhalten, sollte das Feuerzeug bei unregelmäßiger Verwendung alle 6 Monate aufgeladen werden.)

WARNUNG

Dieses elektrische Gerät ist kein Spielzeug. Von Kindern und Tieren fernhalten.

GEFAHR: EXTREM ENTFLAMMBAR.

- Niemals Temperaturen über 49°C (120°F) oder extrem niedrigen Temperaturen aussetzen.
- Niemals den Lichtbogen berühren.

GEFAHR DURCH VERBRENNUNG UND STROMSCHLAG.

- Den Lichtbogen niemals in Kontakt mit anderen Menschen, Tieren oder Objekten, die nicht ausdrücklich zum Anzünden gedacht sind, kommen lassen.
- Von Haut, Kleidung und brennbaren Materialien fernhalten.
- Feuerzeug niemals öffnen oder Feuer aussetzen.
- Trocken halten. Von Wasser und Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit fernhalten.
- Sobald die Anzündung erfolgreich war, den Einschaltknopf loslassen und das Feuerzeug vom offenen Feuer entfernen.
- Das Feuerzeug nicht weiterhin der offenen Feuerquelle aussetzen.
- Sicherstellen, dass die Flamme immer beaufsichtigt wird und dass sie nach der Verwendung gelöscht wird.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Explosionen führen.
- Dieses Produkt nur von autorisierten Servicetechnikern öffnen oder reparieren lassen.
- Das Feuerzeug nicht zerlegen. Beschädigte Batterien können chemische Verbrennungen auf der Haut verursachen.
- Bei Beschädigung das Feuerzeug nicht mehr verwenden.
- Führen Sie das Feuerzeug NIEMALS in sicherheitssensitiven Bereichen (z.B. Flughäfen, Veranstaltungen o.Ä.) mit sich, da das Sicherheitspersonal den Lichtbogen fälschlicherweise als Taser misinterpretieren könnte. (Für Produkte die in solchen Situationen mitgeführt werden und eingezogen werden, sowie für die Rechtsfolgen seitens des Sicherheitspersonals/Behörden wird keinerlei Haftung übernommen)
- Bei der Entsorgung des Feuerzeuges bitte regionalen Recycling Regulierungen beachten.

Batterie Kapazität
Lithium Polymer DC 3,7V, 180 mAh, 0,67Wh

© Alle Rechte vorbehalten.
Kopien dieser Gebrauchsanweisung dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung von FAVORITY gemacht werden.

