

LEVORY

ACCENDINO

MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. RISCHIO DI SCOSSA E USTIONI

Il prodotto può essere utilizzato per accendere una candela, una stufa, incenso o barbecue ecc.

COME UTILIZZARE

Spingere la cover protettiva verso l'alto per scoprire il tasto di accensione: si vedranno due poli.

Premere il tasto di accensione - un arco ad alta temperatura si mostrerà.

Tenere l'accendino a contatto col materiale combustibile per creare la fiamma.

Dopo l'utilizzo, spingere la cover verso il basso per coprire il tasto di accensione.

PERICOLO


Rischio di bruciature o di shock elettrico. Non toccare l'area dell'arco.

Pulire e mantenere asciutto e al sicuro dallo sporco.

NOTA BENE


Una vibrazione potrebbe essere udita durante l'accensione. È assolutamente normale e sicuro.

L'accendino si spegnerà dopo circa 7 secondi di utilizzo.

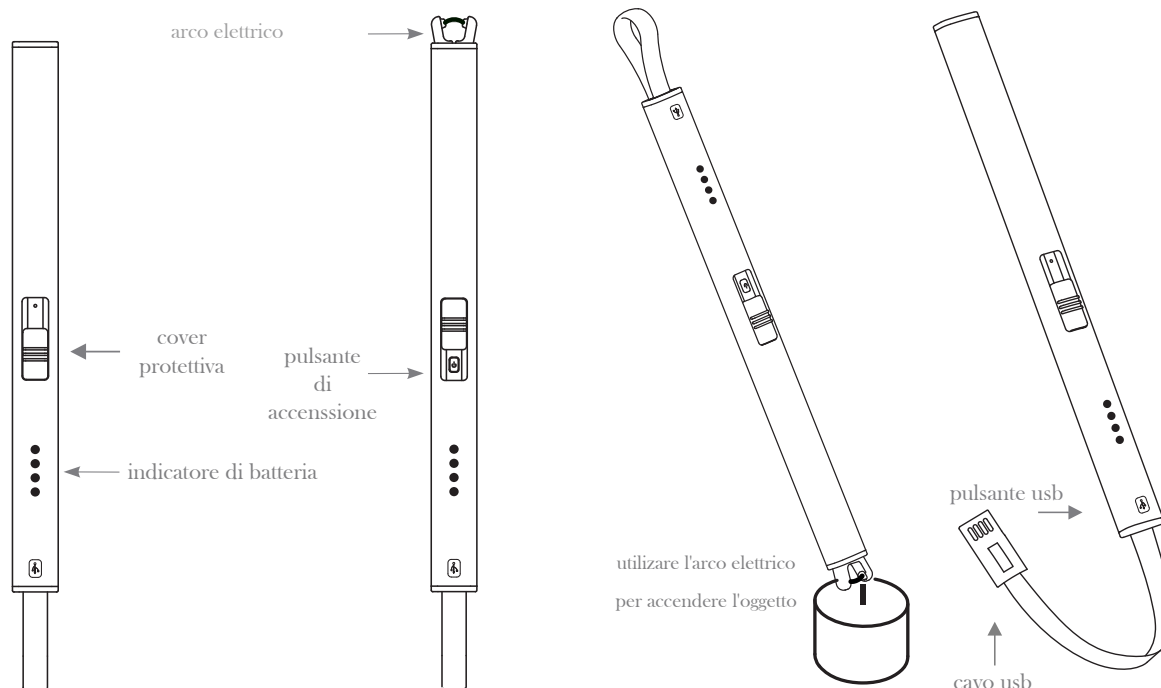

CARICAMENTO:

L'accendino ha bisogno di essere ricaricato se l'indicatore di luce blu sul fondo comincia a lampeggiare durante l'utilizzo.

1. Premi il pulsante usb  e estrai il cavo usb; inserisci l'USB nella porta del computer, nel caricatore del telefono o in qualsiasi caricatore compatibile con un voltaggio di 5V

2. Durante la ricarica

Le luci dell'indicatore di batteria si accenderanno una alla volta.

Quando completamente ricaricato

Tutte le luci si accenderanno finchè non si rimuoverà dalla carica. Ci sono 4 luci in totale, ognuna rappresenta il 25% della batteria fino al 100% che indica la carica completa.

3. Ricarica completa

Staccare l'USB dal caricatore e mettere nel case sul fondo dell'accendino.

Mai lasciare l'accendino attaccato per periodi di tempo estesi, poiché potrebbe accorciare la vita della batteria. Non sbattere o strappare il cavo USB.

ATTENZIONE

Attendere da 1 a 2 ore per una ricarica completa.

(Attraverso la scarica profonda e mantenere la capacità della batteria al 100%, più leggero dovrebbe essere ricaricato ogni 6 mesi, se non viene ricaricato regolarmente)

AVVERTIMENTO

Questo dispositivo elettronico non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

PERICOLO: ESTREMAMENTE INFIAMMABILE.

- Non esporre mai a temperature superiori a 49°C (120°F) o temperature estremamente basse.

- Non toccare l'arco elettrico.

RISCHIO DI SCOSSA E USTIONI.

- Evitare che l'arco elettrico venga a contatto con altre persone, animali o oggetti che non devono essere bruciati.

- Tenere lontano da pelle, indumenti e altri materiali combustibili.

- Non forare né esporre al fuoco.

- Mantenere asciutto. Tenere lontano dall'acqua e da aree ad alta umidità.

- Una volta ottenuta l'accensione, rilasciare l'interruttore di alimentazione e rimuovere l'accendino dal fuoco aperto.

- Non esporre l'accendino a fonti di calore libere.

- Assicurarsi che la fiamma non venga lasciata incustodita e che si spenga dopo l'uso.

- Un utilizzo errato può causare esplosioni.

- Far aprire o riparare questo prodotto solo da un tecnico dell'assistenza autorizzato.

- Non smontare l'accendino. Le batterie danneggiate possono causare ustioni chimiche sulla pelle.

- Interrompere l'uso se l'accendino è danneggiato.

- Non portare mai l'accendino in luoghi sensibili alla sicurezza come aeroporti, concerti ecc. (Il controllo di sicurezza potrebbe scambiare per altri oggetti come taser; Nessuna responsabilità viene assunta per oggetti sequestrati e / o qualsiasi azione legale o danni personali o lesioni)

- Attenersi alle normative regionali sul riciclaggio quando si smaltisce l'accendino.

Batteria polimeri di litio Capacità DC 3,7V, 180 mAh, 0,67Wh

Tutti i diritti riservati. Copie di questo manuale sono state create con l'autorizzazione di FAVORITY

