

O ISQUEIRO LEVORY

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AVISO

MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS, RISCO DE CHOQUE E QUEIMADURA.

Este produto pode ser usado para acender velas, fogões, incensos, churrasqueiras, etc.

COMO USAR

Empurre a tampa protetora para cima para descobrir a chave liga/desliga - dois pólos surgirão.

Pressione o botão liga/desliga - um arco elétrico de alta temperatura aparecerá.
Segure o isqueiro até o material combustível para acender.

Após o uso - empurre a tampa protetora para baixo para cobrir o interruptor de energia inteiramente.


AVISO

Existe o risco de queimaduras e/ou choque elétrico.

Não toque na área do arco elétrico do isqueiro. Sempre limpe qualquer fuligem, cinzas e detritos restantes.

NOTA

Um zumbido baixo pode ser ouvido durante a ignição. Isso é normal e seguro. isqueiro desligará automaticamente após 7 segundos de uso.

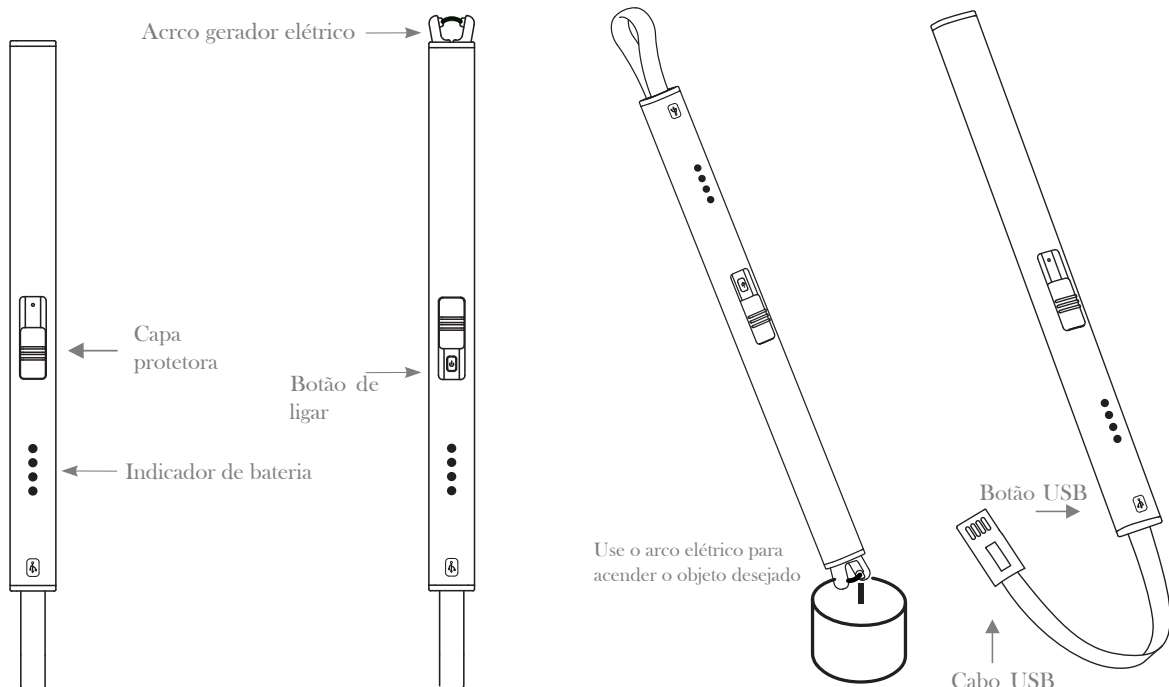

CARREGANDO

O isqueiro precisa ser recarregado se a luz indicadora azul inferior começar a piscar durante o uso.

1. Pressione o botão e puxe o cabo USB;

insira o cabo USB na porta do computador, carregador de celular ou qualquer outro carregador compatível com saída de tensão de 5V (+/-0,5V).

2. Durante o carregamento

As luzes indicadoras da bateria acenderão uma por uma. Quando totalmente carregado, todas as luzes acenderão até que o carregador seja removido. Haverá quatro luzes no total, cada uma representando 25% - 100% indicando a conclusão da carga.

3. Carregamento concluído

Desconecte o cabo USB do carregador e coloque-o de volta em seu estojo na parte inferior do isqueiro. Nunca deixe o isqueiro conectado por longos períodos de tempo, pois isso encurtará a vida útil da bateria. Não rasgue ou torça o cabo USB.

ATENÇÃO

Aguarde 1 a 2 horas para uma carga completa.

(Para evitar danos à bateria por descarga profunda e manter 100% da capacidade da bateria, o isqueiro deve ser carregado a cada 6 meses, se não for recarregado regularmente)

AVISO

Este dispositivo eletrônico não é um brinquedo. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.

PERIGO: EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL.

- Nunca exponha a temperaturas acima de 49°C (120°F) ou temperaturas extremamente baixas.
 - Não toque no arco elétrico.
 - **RISCO DE CHOQUE E QUEIMADURA.**
 - Não permita que o arco elétrico entre em contato com outras pessoas, animais ou objetos que não devam ser queimados.
 - Mantenha longe da pele, roupas e quaisquer outros materiais combustíveis.
 - Nunca perfure ou exponha ao fogo.
 - Manter seco. Mantenha longe da água e de áreas de alta umidade.
 - Quando a ignição for alcançada, solte o botão liga / desliga e remova o isqueiro do fogo aberto.
 - Não continue a expor o isqueiro a uma fonte de fogo aberta.
 - Certifique-se de que a chama não fica sem vigilância e que se apaga após o uso.
 - O uso incorreto pode causar explosões.
 - Abra ou faça a manutenção deste produto apenas por um técnico de serviço autorizado.
 - Não desmonte o isqueiro. Baterias danificadas podem causar queimaduras químicas na pele.
 - Interrompa o uso se o isqueiro estiver danificado.
 - Nunca leve o isqueiro para locais sensíveis à segurança, como aeroportos, shows etc.
- (o controle de segurança pode interpretá-lo erroneamente como um taser; nenhuma responsabilidade pode ser aceita por itens apreendidos e/ou qualquer ação legal ou danos pessoais ou ferimentos)
- Siga as regulamentações regionais de reciclagem ao descartar o isqueiro.

Bateria
Polímero de lítio

Capacidade
DC 3,7V, 180 mAh, 0,67Wh

© Todos os direitos reservados. As cópias deste manual somente podem ser feitas com a autorização da FAVORITY.

