

# ENCENDEDOR LEVORY

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### ADVERTENCIA

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. RIESGO DE ASFIXIA Y QUEMADURAS.

Este producto puede ser usado para encender velas, estufas, incienso, barbacoas, etc.

### CÓMO UTILIZARLO

Empuje la cubierta protectora hacia arriba para descubrir el interruptor de encendido, saldrán dos polos.

Presiona el interruptor de encendido - aparecerá un arco eléctrico de alta temperatura.

Sostenga el encendedor hasta el material combustible para encenderlo.

Después de su uso - empuja la cubierta protectora hacia abajo para cubrir el interruptor de encendido completamente.

### ADVERTENCIA

Existe el riesgo de quemaduras y/o descargas eléctricas.


No toque el área del arco eléctrico del encendedor.

Limpie siempre cualquier resto de carbonilla, cenizas y escombros.

### NOTA

Se puede oír un zumbido silencioso durante la ignición. Esto es normal y es seguro.

El encendedor se apagará automáticamente después de 7 segundos de uso.

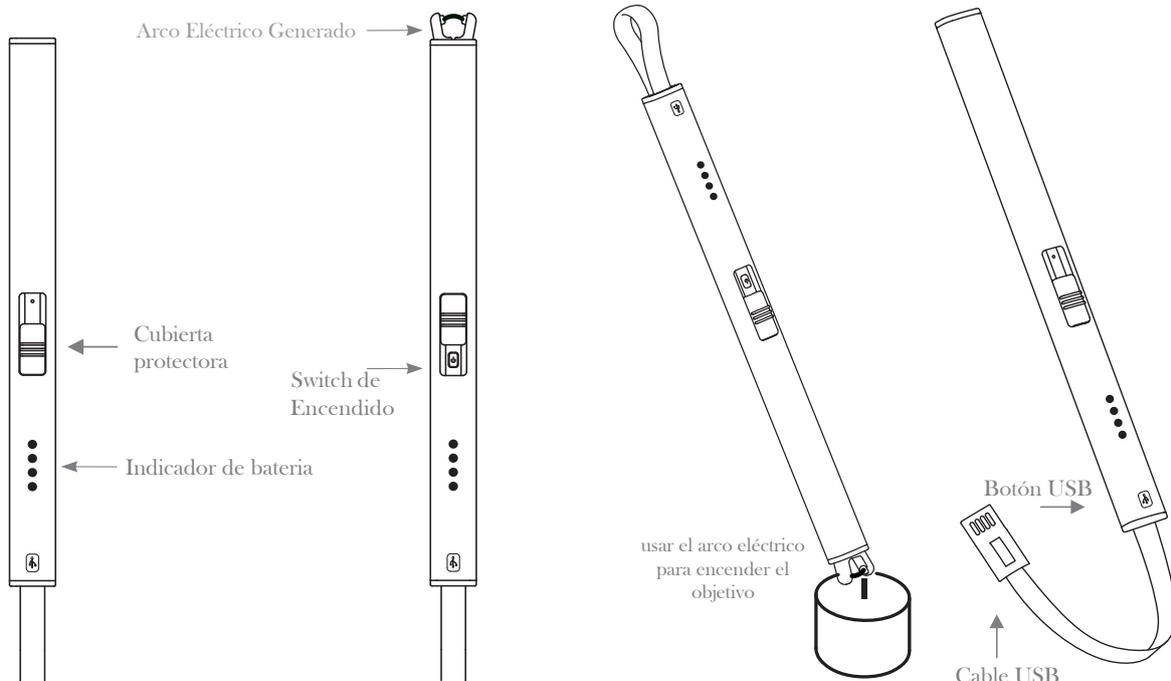

## CARGA

El encendedor necesita ser recargado si la luz azul inferior del indicador comienza a parpadear durante el uso.

1. Presionar  y sacar el cable USB; insertar el cable USB en el puerto de la computadora, el cargador del teléfono celular o cualquier otro cargador compatible con una salida de voltaje de 5V (+/-0,5V)

### 2. Durante la Carga

Las luces indicadoras de la batería se encenderán una a una.  
Cuando esté totalmente cargado

Todas las luces se encenderán hasta que se retire el cargador.

Habrán cuatro luces en total, cada una representando el 25% - 100% indicando la finalización de la carga.

### 3. Carga Completa

Desconecte el cable USB del cargador y vuelva a colocarlo en su carcasa en la parte inferior del encendedor.

Nunca deje el encendedor enchufado durante largos períodos de tiempo, ya que esto acortará la vida de la batería. No rompa ni retuerza el cable USB.

### ATENCIÓN

Permita de 1 a 2 horas para una carga completa.

(Para prevenir el daño de la batería por una descarga profunda y mantener el 100% de la capacidad de la batería, el encendedor debe ser cargado cada 6 meses, si no se recarga regularmente)

---

## ADVERTENCIA

Este dispositivo electrónico no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.**

- Nunca lo exponga a temperaturas superiores a 49° C (120° F) o a temperaturas extremadamente bajas.
  - No toque el arco eléctrico.

**RIESGO DE ASFIXIA Y DE QUEMADURAS.**

- No permita que el arco eléctrico entre en contacto con otras personas, animales u objetos que no estén destinados a ser quemados.

- Manténgase alejado de la piel, la ropa y cualquier otro material combustible.

- Nunca perforo o exponga al fuego.

- Manténgase seco. Manténgalo alejado del agua y de las zonas de alta humedad.

- Una vez que se logra la ignición, suelte el interruptor de encendido y retire el encendedor del fuego abierto.

- No continúe exponiendo el encendedor a la fuente de fuego abierto.

- Asegúrese de que la llama no quede sin supervisión y que se apague después de su uso.

- El uso incorrecto puede causar explosiones.

- Haga que un técnico de servicio autorizado abra o repare este producto.

- No desmonte el encendedor. Las pilas dañadas pueden causar quemaduras químicas en la piel.

- Deje de utilizarlo si el encendedor está dañado.

- Nunca lleve el encendedor a lugares sensibles para la seguridad como aeropuertos, conciertos, etc. (el control de seguridad podría malinterpretarlo como una pistola paralizante; no se puede aceptar ninguna responsabilidad por los artículos incautados y/o cualquier acción legal o daño o lesión personal)

- Por favor, siga las regulaciones regionales de reciclaje cuando se deshaga del encendedor.

Batería  
Polímero de litio

Capacidad  
DC 3,7V, 180 mAh, 0,67Wh

© Todos los derechos reservados. Sólo se pueden hacer copias de este manual con la autorización de FAVORITY.

