


# Retekess T114ワイヤレス 受信機 取扱説明書

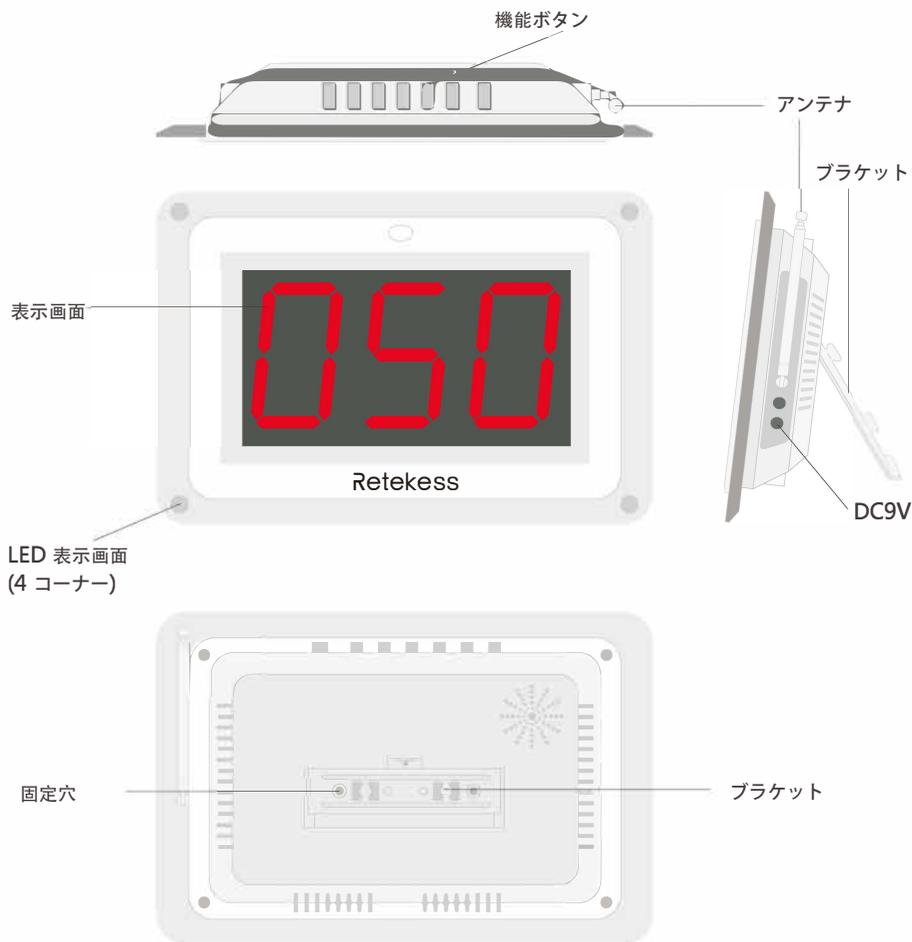

## ボタン機能

**BACK** メニューあるいは待機状態に戻ります。

**Vol** 音量を下がる。


**Vol** 音量を上げる。

**DOWN** 短押しで1つずつ下げ、長押しですばやく下げます。


**UP** 短押しで1つずつ上げ、長押しですばやく上げます。

**SET** 2秒長押しと、設定モードに入ります。短押しとサブメニューに入ります。

**DEL** 通話記録履歴を削除するか、ペアの送信機ボタンを削除します。



# 設定図

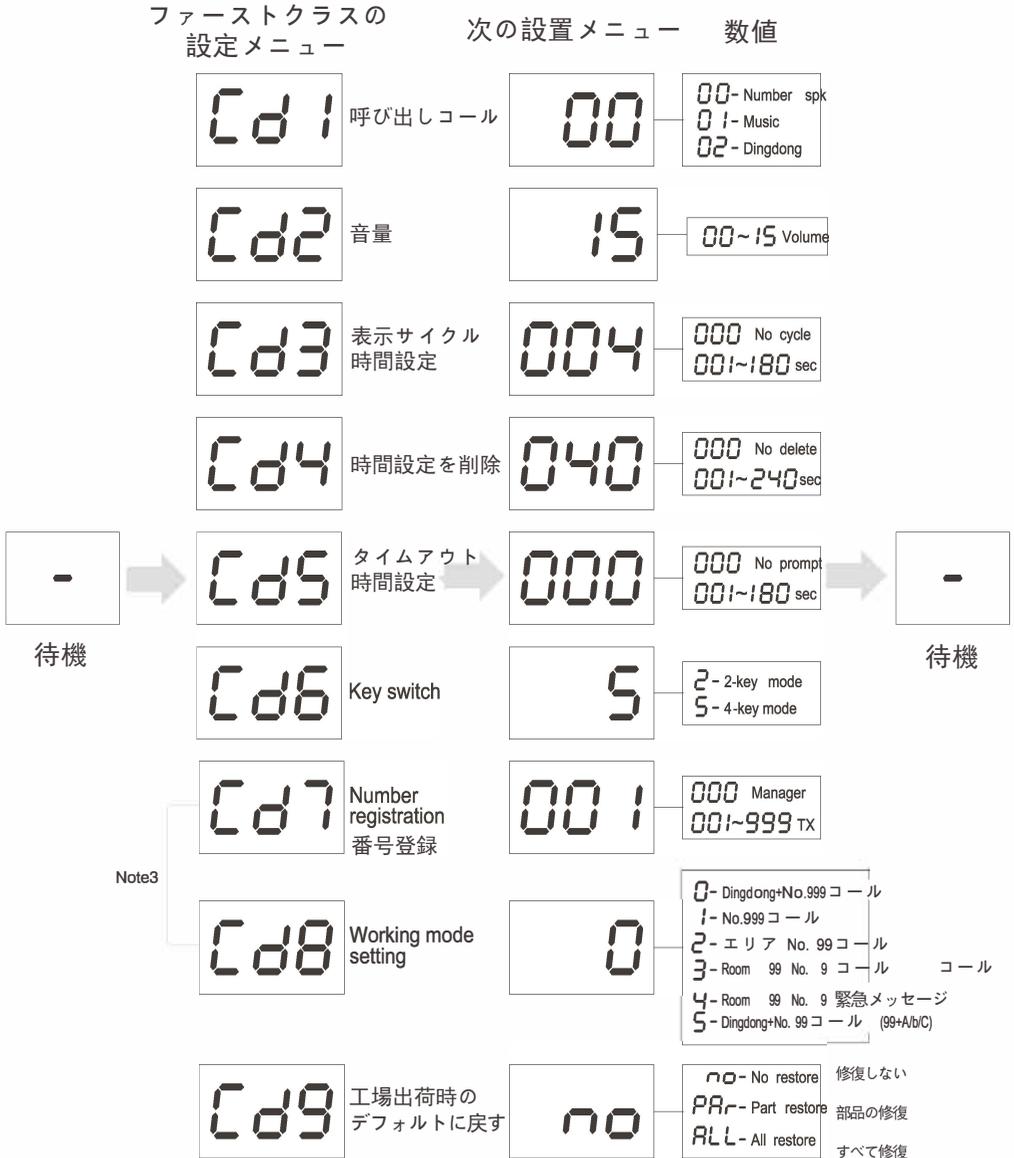

## 注意:

1. 「SET」を2秒間長押しして設定メニューに入ります。
2. セカンドクラス設定メニューで「UP/DOWN」を押してパラメータ値を調整します。
3. 初めて使用する場合は、事前に作業モードを設定してください。
4. 各項目の詳細については、以下の説明を確認してください。

## 画面表示機能

### ① Cd8-モード0: 通常モード1



番号 001~999

### ① Cd8モード1: 通常モード2



番号 001~999

注: 表示はモード0と同じですが、  
[dingdong]の音声が少なくなります。

### ② Cd8モード3: エリアモード



エリア A~F 番号 01~99

注: この領域には、6、7、8、9、A、b、C、d、E、Fが表示されます。

### ③ Cd8-mode 3: ルームモード



ルーム 01~99 テーブル 1~9

### ④ Cd8モード4: 病院モード



ルーム 01~99 ベッド 1~9

### ⑤ Cd8-mode 5: 99-チャンネルモード



01~99 A/b/C

A: 注文  
b: コール  
C: 支払い

## 取扱説明書

### 製品動作確認

受信機が電源を入れた後、4つの角のLEDランプが点滅し、ディスプレイには000から999までの数字と音楽を提示します。

### 機能設定

初めて使用する場合は、以下の設定を行ってください。すべての設定が完了したら、本体の電源を切って再設定してください。「SET」ボタンを2秒間押しして設定メニューに入ります。「UP/DOWN」ボタンを押して、Cd1からCd9までメニューを選択します。「SET」ボタンを押してサブメニューに入ります。

#### 1 Cd1 ブザー

SETボタンを押してCd1サブメニューに入ります。ディスプレイに00が表示されたら、UP/DOWNを押します。呼び出すモードを選択します。

- 00: ナンバースピーカーモード
- 01: 音楽プロンプトモード
- 02: dingdongプロンプトモード

「BACK」ボタンを押して前のメニューに戻るか、または、待機状態を終了します。

## 2 Cd2 音量

SETボタンを押してCd2サブメニューに入ります。ディスプレイに15と表示されたら、UP/DOWNを押して音量を「01」から「15」のレベルに調整します。「00」はミュートを意味します。「BACK」ボタンを押して前のメニューに戻るか、または、待機状態を終了します。

注: 待機状態で、「Vol +/-」を押して、音量を直接調整します。

## 3 Cd3 表示サイクルタイム設定

SETボタンを押してCd3サブメニューに入ります。ディスプレイに004と表示されたら、UP/DOWNを押して表示サイクルタイムを「001」から「180」秒に調整します。「000」はサイクルがないことを意味します。

この機能は、複数の呼び出しレコードがある場合、それらは1つずつ表示を循環させるというものです。

「BACK」ボタンを押して前のメニューに戻るか、または、待機状態を終了します。

## 4 Cd4 削除時間設定

SETボタンを押してCd4サブメニューに入ります。ディスプレイに040と表示されたら、UP/DOWNを押して自動削除時間を「001」から「240」秒に調整します。「000」は自動削除機能がないことを意味します。

## 5 Cd5 タイムアウトプロンプト時間設定

SETボタンを押してCd5サブメニューに入ります。ディスプレイに000と表示されたら、UP/DOWNを押して、「001」から「180」秒までのタイムアウトプロンプト時間だけにします。「000」は、タイムアウトプロンプト機能がないことを意味します。

時間が設定されている場合、その時間内に、サービス担当者はサービスを提供するために行く必要があります。

表示画面がちらつき、プロンプトが表示されます。

## 6 Cd6 キースイッチモード設定

SETボタンを押してCd6サブメニューに入ります。ディスプレイに5が表示されたら、UP/DOWNを押してキーモードだけにします。

「2」は2キーモードを意味し、1/2ボタンの通話送信機に適しています。

「5」は4キーモードを意味し、1/3/4/5/6ボタンの呼び出し送信機に適しています。

## 7 Cd7 番号登録設定（送信機のペアリングまたは削除）

ペアリングを行う前に、(8) Cd8を参照して動作モードを設定してください。通常のレストランモード、エリアモード、室内モード、病院モードなど。

SETボタンを押してCd7サブメニューに入ります。ディスプレイに001と表示されたら、UP/DOWNを押します。発信者の番号を選択します。

### 送信機ペア

「UP/DOWN」ボタンを押して「001」などの番号を選択し、送信機のいずれかのボタンを押すと、スピーカーから「登録に成功しました」と鳴り、表示画面が自動的に次の番号「002」に変わります。999番送信機まで次のペアリングを続けることができます（通常モード）。ペアリングが終了したら、「BACK」ボタンを押して前のメニューに戻るか、または、待機状態を終了します。

- 1) 「UP/DOWN」ボタンを長押しすると、数字がすばやくジャンプします。
- 2) 番号がペアになっている間、4つのコーナーのLEDインジケーターが点滅するかどうか、LEDインジケーターがオフの場合は、番号にペアの送信機がないことを意味します。
- 3) エリアモードでは、3の最初の桁がエリアで、最後の6/7/8/9/A/B/C/D/E/Fを表示できます。2桁は1つのエリアの01から99までの数字を意味します。「UP/DOWN」ボタンを押して適切なエリアと数字を選択してください。

4) ルームモードあるいは病院モードでは、最初の2桁は01から99までの部屋番号を意味し、最後の1桁は1から9までの1つの部屋のデスク/ベッド番号を意味します。「UP/DOWN」ボタンを押して適切な部屋を選択します。

### 送信機を削除する

「UP/DOWN」ボタンを押して、削除したい番号の1つを選択します。たとえば番号003の場合、ディスプレイに「003」と表示され、四隅のLEDインジケータが点滅します。次に「DEL」ボタンを押すと、LEDインジケータがオフになり、003番の送信機が削除されます。

### リモートペアリング管理

マネージャーのリモコンはオプションです。必要に応じて、番号000にペアリングしてください。その後、リモコンのボタンを使用して、受信機のボタンを置き換えることができます。

## 8 Cd8 作業モード設定

SETボタンを押してCd8サブメニューに入ります。ディスプレイに0が表示されたら、UP/DOWNを押して0から4までの作業モードを選択します。

- 0: 画面表示001~999、「Dingdong + No.1~999call」の音
  - 1: 画面表示001~999、音「No.1~999コール」
  - 2: 画面表示A01~F99、「ディンドン+Aエリア+No. 1~99コール」
  - 3: 画面表示011~999、「Dingdong + Room 1~99 + No.1~9call」という音
  - 4: 画面表示011~999、「Dingdong + Room 1~99 + No.1~9緊急通報」という音、このモードは病院で使用されます。
  - 5: 画面表示01A/b/C~99A/b/C、「Dingdong + No.1~99call」と鳴ります。機能は99チャンネルで、ボタン機能A/b/Cを表示します。
- 注: 機能が終了したら、ホストの電源をオフにして再起動し、機能が確認されたことを確認してください。

## 9 Cd9 工場出荷時のデフォルト設定に戻す

SETボタンを押してCd9サブメニューに入ります。ディスプレイに「いいえ」と表示されたら、上/下を押して復元機能を選択します

いいえ: 復元機能を実行しないでください

PAat: デフォルトの期待される「番号登録」設定を復元します。

ALL: すべての設定が次のようなデフォルト設定に復元されます。

- 1) Cd1: 0(ナンバースピーカー)
- 2) Cd2: 15 (音量は15レベル)
- 3) Cd3: 004 (レコード表示サイクルタイムは4秒)
- 4) Cd4: 040 (レコードの自動削除時間は40秒)
- 5) Cd5: 000 (タイムアウトプロンプトなし)
- 6) Cd6: 5 (4キーモード)
- 7) Cd7: 001 (ペアの送信機はなし)
- 8) Cd8: 0 (ノーマルモード)

オプションを1つ選択し、[設定]ボタンを押すと、3秒後にホストがデフォルト設定に戻り、自動的にスタンバイ状態に戻ります。

## 警告



ATTENTION!

このラジオを使用する前に、このガイドを読んでください。適用基準と規定に適合することを確保してください。この中には重要な操作手順、および該当する規格や規制に準拠エネルギーの認識と制御基準が含まれております。



- 小さな部品。3年未満の子供たち注意してください。
- 電池や部品を取り出す前や電池を充電する時は、無線をオフにしてください。
- 潜在的に危険な環境にある場合は、無線をオフにしてください。ヘアドライヤーの近くで、爆発エリア、可燃ガス（可燃ガス、粉塵、金属粉末、穀物粉など）。
- ガソリンを入れたり、ガソリンスタンドに止まったりする時はラジオを切ってください。

## Retekess お客様相談窓口

メールアドレス: [support@retekess.jp](mailto:support@retekess.jp)

平日9: 15～12: 00/13: 00～17: 30(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

公式サイトウェブサイト <https://retekess.jp/>

Youtube: 【公式】RetekessJP「レテケスー」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retekessjp