


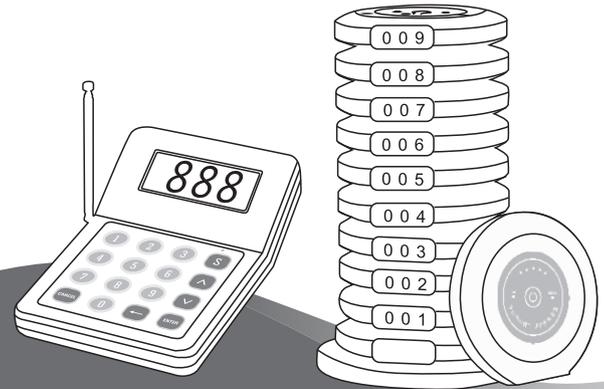

RETEKES

T119

ワイヤレスキューコーリングシステム  
取扱説明書





RETEKES

## T119 ワイヤレスキューコーリングシステム 取扱説明書

ゲストページングシステムは、テンキー送信機と多くのゲストページャーで構成されています。ファーストフード店、喫茶店、ピザ屋など、お客様が順番を待つ場所で広く利用されています。このシステムは、効率とサービスレベルを向上させ、人件費を削減し、イメージを向上させます。

### 使い方

1) ゲストがレストランに来て注文します。ウェイターは各ゲストにコースターポケットベルを渡します。すべてのポケットベルには番号が付いています (No.1~999)。

2) 注文を読むと、カウンターのウェイターが送信機の番号を押します。対応するゲストは、コースターポケットベルが振動したり、LEDが点滅したり、鳴ったりすることでワイヤレスデジタルを取得します。その後、注文の準備ができたことを確認し、カウンターに行って食事を取ります。

### 存在理由

- 待ち行列の混雑を最小限に抑える
- スタッフの混乱を減らし、雰囲気改善する
- より早く人々に通知する
- 人件費の削減
- 作業効率を向上させる
- レストランのイメージを高める

### 1 数値キーパッド送信機の機能

テンキーパッドは非常に人気のある送信機であり、その送信電力はより大きく、アンテナが信号をさらに送信できるようになっています。また、画面があり、押した番号がわかります。

#### (1) 特徴

- キーライフ：百万以上、(学習コード)
- 動作電流： $\leq 200\text{mA} \pm 30\text{mA}$
- スタンバイ電流： $< 40\text{mA} \pm 10\text{mA}$
- 動作温度：0-55℃
- 電源：DC 5V / 1A
- 送信機距離：500メートル以上 (オープンエリア)
- 素材：ABSプラスチック
- 画面：65x25mm、3桁
- 周波数：433.92MHz
- サイズ：153x113x53mm

### (2) ファンクションキーと命令



0-9テンキー：電話をかけたい番号を押して+ Enterキーを押します

【∧】 ページアップ：【∧】を押して通話記録を表示します。

【∨】 ページダウン：【∨】を押して通話記録を表示します。

【S】 保存：【S】 ボタンを押すと、画面に表示されている番号が保存されます。

←

【←】 バックスペース：【←】 ボタンを押して番号を削除します。

【ENTER】 送信ボタン：番号 (0-999) + 【ENTER】 を押して、希望の番号にかけます

【キャンセル】 停止ボタン：【キャンセル】 ボタンを押すと、ページャーの振動や点滅、音が止まります。

### 2 ゲストポケットベル (コースターポケットベル)

コースターポケットベルは、当社の最も人気のある製品の1つです。ポータブルでユーザーフレンドリーな斬新なデザインで、多くの分野で使用されています。1つのキーパッド送信機は999個のポケットベルで最大限に機能します。また、1つのポケットベルで最大5つのキーパッド送信機を使用できます。

注：1つのポケットベルが複数のキーパッド送信機で動作する場合、ポケットベルは同じ番号をキーパッド送信機とペアリングする必要があります。さらに、ポケットベルを2番目の送信機とペアリングする前に、ポケットベルが2回ピープ音を鳴らすまで、モードボタンを約3秒間長押ししてください。通常の方法でポケットベルをペアリングしたら良いです。

#### 1) 特徴

- チューブサイズ：15 \* 10 (mm) RED LEDディスプレイ、3桁
- シェル素材：高品質のポリカーボネート
- プロンプトモード：フラッシュ、ベル、バイブレーション、またはそれらの任意のコンビネーション
- 周波数：433.99MHz
- サイズ：71x68x15 (mm)
- 電源：3.7Vリチウム電池内蔵
- 充電期間

#### 2) 機能キーと命令

ポケットベルの背面にあるファンクションキー「Set」「Mode」は、ピンポイントでアクティブにできます。

【モード】 スイッチモード：バイブレーション/ブザー/バイブレーション+ブザー

【設定】 短押しで学習状態になります。コードをクリアするには、6秒長押しします。

【Ⓞ】 2秒短く押しすとON / OFFします 2



### 3) プロンプトモードの設定

プロンプトまたはリマインダーモードは、バイブレーション/ブザー/バイブレーション+ブザーの場合があります。ピンポイントで[モード]ボタンをタッチすると、ポケットベルに現在のプロンプトモードが表示され、必要なモードを選択します。

### 4) 番号登録の設定

コードを学習した後、電話をかけたい番号を押すと、ポケットベルのLEDが点滅すると同時に、ポケットベルが振動、ブザー、または振動とブザーが鳴ります。【ENTER】ボタンまたは【キャンセル】を押すと動作を停止します。

### 5) 作業テスト

コードを学習した後、電話をかけたい番号を押すと、ポケットベルのLEDが点滅すると同時に、ポケットベルが振動、ブザー、または振動とブザーが鳴ります。【ENTER】ボタンまたは【キャンセル】を押すと動作を停止します。

### 6) バッテリー充電

使用しないときは、ポケットベルを充電器に置いておいてください。ポケットベルがピープ音を鳴らし、青色のLEDが1秒に1回点滅したら、充電する必要があります。ポケットベルが充電中の場合、青色LEDが1秒ごとに点滅し、充電器の状態になります。ポケットベルが完全に充電されると、青色のLEDが点灯します。ポケットベルを見つけたいが充電中の場合は、番号にコールしてください。コールするとポケットベルの赤いLEDライトが点滅となるということを見られます。

### 7) コードクリア

【設定】ボタンを長押しし、赤いLEDが点灯し、ブザーの鳴き声が聞こえたら、クリアコードが成功したことを意味します。

### 8) 操作上の注意

-各充電式ベースは、最大10個のポケットベルをサポートできます。  
-1つのキーパッド送信機は最大限に999pcsページャーで機能します。  
ただし、1つのポケットベルはキーパッド送信機でのみ機能します。

## 3 一般的な問題分析ソリューション

充電スタンドの電源を入れてもLED画面が表示されない	電源アダプタの障害	電源アダプタを交換
受信機の受信範囲が大幅に小さくなり	受信機の電圧が低すぎ	タイムリーな充電器
受信機は送信信号を受信できない	学習コードや学習コードエラーコードなし	再学習

## 4 パッキングリスト

品名	数量 (PCS)
テンキー送信機	1
ゲストポケットベル	10
電源アダプタ5V/1A	1
電源アダプター5V/4A	1
充電スタンド	1
結晶基底	1
取扱説明書	1

## 5 警告



ATTENTION!

この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。

- 受信機とは別の回路のコンセントに機器を接続してください。
- 販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

### 窒息の危険を避ける

小さな部品。3年未満の子供たち注意してください。



- 電池や部品を取り出す前や電池を充電する時は、無線をオフにしてください。
- 潜在的に危険な環境にある場合は、無線をオフにしてください。ヘッドライヤーの近くで、爆発エリア、可燃ガス（可燃ガス、粉塵、金属粉末、穀物粉など）。
- ガソリンを入れたり、ガソリンスタンドに止まったりする時はラジオを切ってください。



## Retekess お客様相談窓口

メールアドレス: [support@retekess.jp](mailto:support@retekess.jp)

平日9: 15～12: 00/13: 00～17: 30(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式サイトウェブサイト  <https://retekess.jp/>

Youtube: 【公式】RetekessJP 「レテケスー」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retekessjp

