


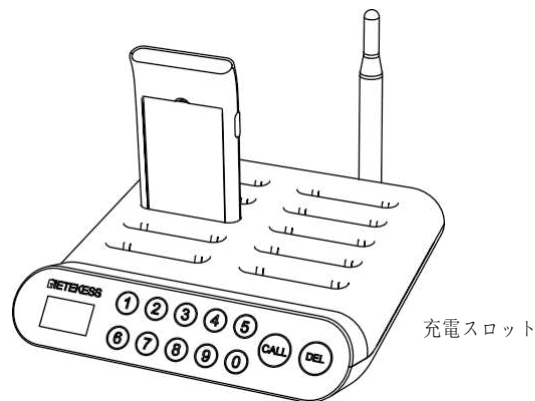

ワイヤレスコーリングシステム 説明書 T116A




商品説明


弊社のワイヤレス通話システムをご利用いただきありがとうございます。RFワイヤレステクノロジーを採用しています。

このシステムは、1つの送信ホストと10のポータブル受信機で構成され、受信機は998チャンネルの拡張をサポートし、送信ホストには10のバッテリー充電スロットがあります。各記録いづれも充電可能で番号が付いており、スタンバイ状態では充電スロットに差し込まれ、ゲストが注文すると、番号が記載されたレシーバーが1つ発送されます。注文の準備ができたら、ウェイターはキーパッドを押して番号に電話をかけ、ゲストはブザー/振動/LEDの表示を介して番号を取得します。

送信ホストの図

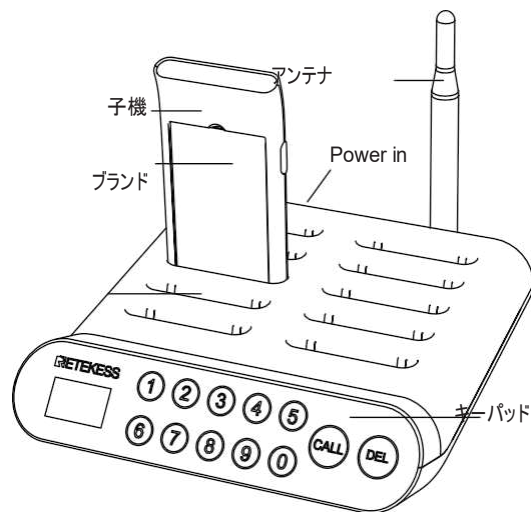

受信子機の図

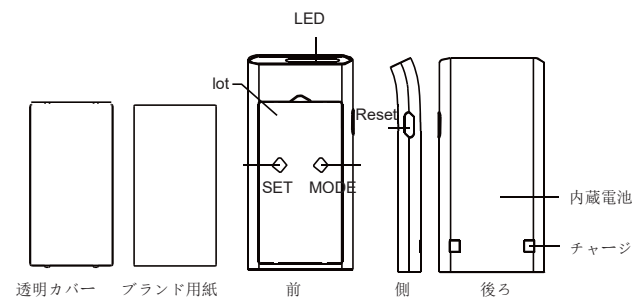

技術データ

| 子機 | |
|---------|--------------------------------|
| 動作電圧 | DC 3.7V (Rechargeable battery) |
| 作業頻度 | 433MHz |
| スタンバイ電流 | 10mA |
| 待機時間 | ≈20 Hour |
| 感度を受け取る | -110 dBm |
| バッテリー容量 | 300mAh |
| デコーダ | Learning code (AM) |
| サイズ | 106*52*11mm |
| 送信ホスト | |
| 電源入力 | DC 12V/1A |
| 作業頻度 | 433MHz |
| 送信電力 | 360mW |
| エンコーダー | Learning code (AM) |
| サイズ | 180*160*35mm |

| 品名 | 数量 |
|-----------|--------|
| 送信ホスト | 1 pc |
| アンテナ | 1 pc |
| レシーバー | 10 pcs |
| 電源アダプター | 1 pc |
| ユーザーマニュアル | 1 pc |
| ステッカー | 10pcs |
| 透明カバー | 10pcs |

取扱説明書

1. パッケージを開き、メインフレームの電源をオンにして、セルフテスト手順を実行します。
2. ゲストが注文すると、サービススタッフがレシーバーを渡し、番号を書き留めます。
3. 注文の準備ができていない間に、ウェイターがキーボードを押してゲスト(番号)にコーリングすると、対応する受信者が情報を取得し、バイブレーション/ブザー/ライトを30秒間促し、ゲストに注文を通知します。
4. 最後に、ゲストはレシーバーをウェイターに戻し、サービスが完了します。

機能説明

1. 電源アダプタを介して電源に接続すると、ホストのデジタル画面に「000」が表示され、受信機がホストの充電スロットに挿入され、受信機が自動的にオンになって充電され、受信機の赤色のライトが表示されます常にオンです。
2. レシーバーが完全に充電されると、インジケータライトが赤から緑に変わります。
3. 受話器を取り出した後、受話器が待機状態になり、表示灯が青色になり、3秒に1回点滅します。
4. ホストが電話をかけると、受信者は電話情報を受け取ります。0.5秒ごとに振動、ブーンという音、青いライトが点滅することで警告します。
5. 受信機のリマインダー時間は30秒です。ゲストは、レシーバーのサイドボタンを押してリマインダーを閉じるか、ホスト充電スロットを挿入してリマインダーを閉じることができます。
6. 充電中の受信機は、ホストが電話をかけると、0.5秒ごとに受信インジケータの青いライトが点滅してリマインダーを表示します。
7. 受信機の電力が低い場合、インジケータの赤色のライトが1秒に1回点滅します。
8. 受信機がホスト充電スロットに挿入されたら、キーボードの通話ボタンの999を押してから通話キーを押すと、すべての充電スロットの受信機を同時にオフにすることができます。

注: ホストを正しく動作させるには、ホストをレシーバーとペアリングする必要があります。

ペアリング

1. まず、ホストIDを設定します。ホスト画面に[F1]が表示されるまで[CALL]キーと[DEL]キーを同時に押してから、[CALL]キーを押して設定モードに入ります。キーボードから新しい番号「001-999」を入力した後、[CALL]を押して保存し、[DEL]を押して終了します。
2. ペアリング-受信機はスタンバイ状態です。「設定」ボタンを短く押すと、受信機の青いインジケータライトが点灯し、キーボード

の電話番号を押すと、受信機は信号と青いインジケータライトを受け取ります。オフになり、バズとバイブレーションを思い出させます。これはペアの成功を意味します。


3. 削除-受信機がスタンバイ状態になり、「設定」ボタンを3秒間押し続けると、受信インジケータライトが青色から消灯し、ボタンを放します。ペア通話が正常に削除されました。

注: ホストIDを変更した後、レシーバーはもう一回ペアリングする必要があります。

リマインダーモードの切り替え

受信機はスタンバイ状態で、受信機のモードボタンを短く押すと、リマインダーモードが変更されます。モードには5種類あり、デフォルトはバイブレーション、ブザー、LEDライトで、他の4つはバイブレーションとバズです。振動; 振動とランブライト; バズとランブライト。

5モードサイクル切り替え、対応するモードに切り替えるとき、受信機は5秒間で対応リマインダーを提示します。

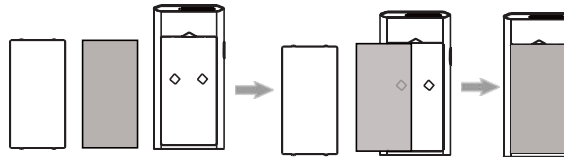

ブランド用紙の交換

注: リマインダーモードをペアリングまたは切り替える必要がある場合は、最初にかバーと用紙を取り出してください。

Retekessお客様相談窓口

メールアドレス: support@retekess.jp

平日9: 15~12: 00/13: 00~17: 30

(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd

正式ウェブサイト<https://retekess.jp/>

YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケス」

Twitter: @JPRetekess

Instagram: retekessjp

警告



ATTENTION!

この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。



窒息の危険を避ける

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。

聴覚を保護する

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
- 騒がしい環境にいる場合のみ音量を上げてください。
- ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。



WARNING

やけどを避ける

バッテリー (該当する場合)

- ジュエリー、キー、チェーンなどの導電性素材がバッテリーの露出した端子に触れると、電気回路が短絡してバッテリーが短絡する可能性があります)、熱くなり、火傷などの人身傷害を引き起こす可能性があります。特にバッテリーの取り扱いには注意してください。ポケット、財布、または金属製の物体が入った他の容器の中に入れます。
- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。



WARNING

禁止

- 充電器を屋外や湿気の多い環境で使用しないでください。乾燥した場所/状態でのみ使用してください。
- 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。
- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。

リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。