

Retekess TR111

APP 操作マニュアル



Model: TR111



APP コントロール



APP

APP 導入の手順

- 1.ステップ 1: Retekess TR1111 ラジオを開きます。
- 2.ステップ 2: 携帯電話の位置情報をオンにします。







- 3.ステップ 3: アプリケーションをダウンロードします。



apk ファイルへのリンク


Android /HarmonyOS の場合は、QR コードを読み取り、APP をダウンロード/インストールしてください。
iOS の場合は、直接 App-store で「Radio-CT」を検索してダウンロードしてください。

3.1: モバイル ブラウザを使用して、TR111 の OR コードをスキャンし、プロンプトに従い、[ダウンロード] をクリックし、[インストールを続行] にチェックを入れてインストールを完了します。「APP を開く」をクリックすると、携帯電話のデスクトップに APP アイコンが表示されます。

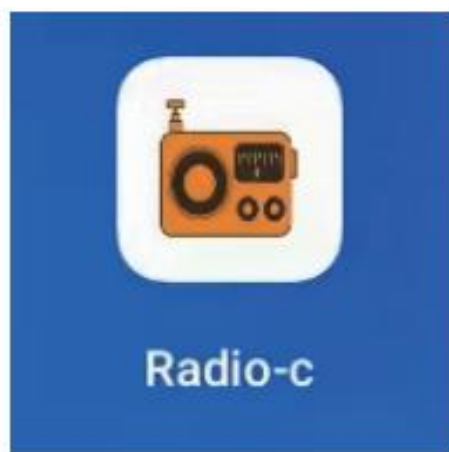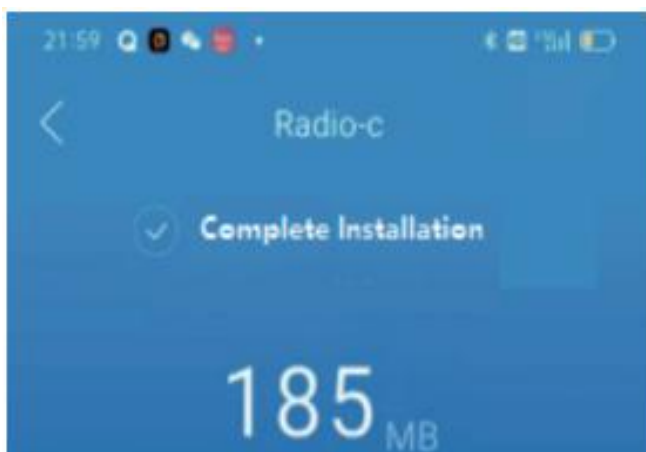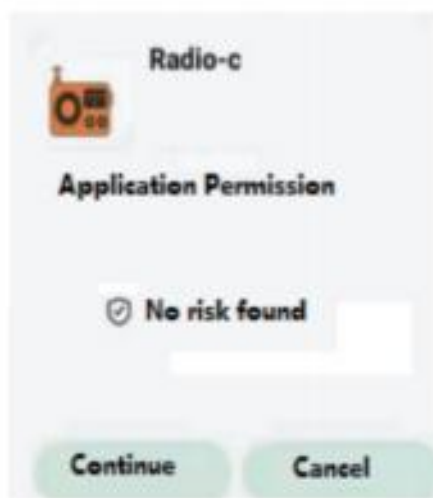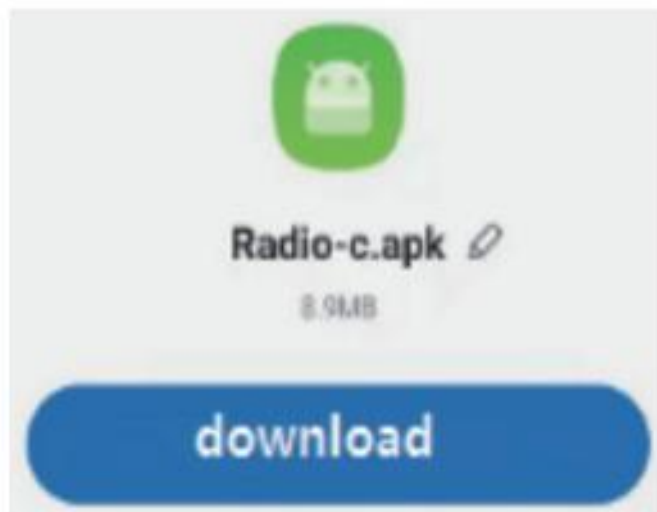


3.2: APP のアイコンをクリックして起動する→APP 画面右下のマークをクリックする→Bluetooth がオフの場合は「許可 (permit)」をクリックする。

注意: スマートフォンが Bluetooth BLE に対応していないと接続できません。

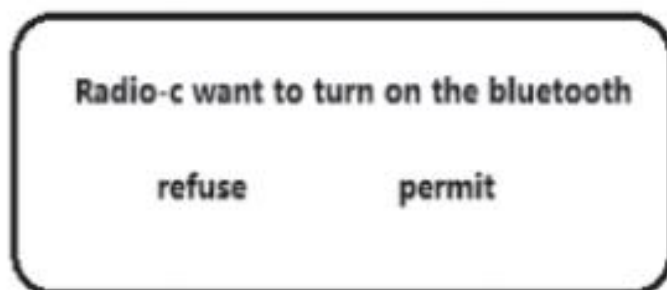




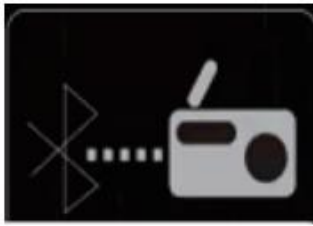


画面右下のマークを再度クリック→Retekess-TR1111-BLE をクリック→正常に接続されました。



APP インターフェース上の記号の説明



1	Demodulation	復調モード
2	BandWidth	帯域幅
3	SNR	信号対雑音比
4	RSSI	信号強度
5	VOL	ボリューム
6	Band	クリックすると、一覧から FM、AM、SW、VHF を選択することができます。
7	Preset	7-1: 「Present」点灯: プリセット番号呼出し: プリセット番号を入力して[Enter]を押して下さい。 7-2: 「Present」点滅: 手動プリセット: プリセットする放送局を受信した状態で[MEMO]キーを長押し、点派示されるので「  」ボタンでプリセット番号を選択して[MEMO]キーで保存します。 7-3: "Preset--"表示: 現在保存されている局はありません。
8		デバイスのバージョンを表示する
9		電池マーク
10		周波数表示
11	KHZ MHZ	単位表示
12		周波数の放送局名を編集します。長押しして、文字に従って現在の周波数名を入力します。
13	MEMO	13-1: 押すとプリセット呼出し: 「  」ボタンで局を選択します。 13-2: 長押しすると手動プリセット: プリセットする放送局を受信した状態で[MEMO]キーを長押し、点滅表示されるので「  」ボタンでプリセット番号を選択して[MEMO]キーで保存します。
14		再生と一時停止
15		MUSIC MicroSD と Bluetooth を切替えます
16		16-1: 周波数の入力: [ENTER]キーを押して、受信したい周波数を入力、[ENTER]キーを押して確定します。 16-2: プリセット呼出し: プリセット番号を入力、[ENTER]キーで確定します。 16-3: トラック番号: トラック番号を入力、[ENTER]キーで確定します。
17	METE	SW モードでは、メーター波を選択します
18	SCAN	18-1: 受信モードでは、長押しで自動的に保存されたチャンネルを検索します。 18-2: WB のバンドでは、長押しで警報モード、再度長押しで解除します。

19		アラーム機能の有効/無効を設定します。長押しで定時起動/目覚まし時計を選択します。(目覚まし時計ではビープ音、定時起動はラジオなどの各機能を起動します)
20	MODE	再生順を選択できます。RepeatAll、RepeatOne、RepeatMicroSDolder、RepeatRandom。
21		+/-周波数/トラック/プリセットを選択
22	EQ	プレイモード用EQ: E1: NORMAL E2: POP E3: ROCK E4: JAZZ E5: CLASSIC E6: COUNTRY
23	VOL + -	ボリューム+/-
24	BAND	BAND バンド切り替え
25		25-1: パワーオン/パワーオフ 25-2: APP 接続を解除する。APP インターフェースで「オフ」を押した後、ラジオ側は時刻を表示します ラジオ側は「bLE OFF」を表示します、APP が強制的に切断されます。
26	SOS	26-1: 長押しすると SOS アラームが開始され、軽く押すと解除されます。 26-2: トーチをオン/オフ
27	LOCK	長押しするとロックされ、もう一度長押しするとロックが解除されます。
28		APP からラジオに Bluetooth 接続/切断。
29	Time Service	ラジオの時計をスマートフォンに合わせます。
30		軽く押してスリープ時間を設定します
31	REC	受信モードで録音します。 録音する前に、MicroSD カードをラジオに挿入します。軽く押して録音モードに入り、もう一度軽く押して録音を終了します (録音後に MicroSD カードを使用して再生します)。

APP インターフェースでの作業モード



説明 1: 音楽再生モードでは、インターフェイス上のシンボルを直接クリックして、EQ: NORMAL、POP、ROCK、JAZZ、CLASSIC、COUNTRY を選択してください。

説明 2: MicroSD カード再生モードでは、再生順序を選択します。



すべてを繰り返す、LCD 表示: rA



1つを繰り返し、LCD 表示: rO



現在のフォルダの曲を繰り返す、LCD 表示: rF



ランダム再生、LCD 表示: rr