



Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd

製造元 公式サイトウェブサイトhttp: //retekess.jp/ YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケスー」 Twitter: @JPRetekess


Instagram: retekessjp





ボタンと機能

この製品を使用すると、2人で一度に数百または数千の人とノイズなしで話すことができます。これは、2つの送信機が長距離で数千の受信機と連携できることを意味します(メイン送信機のみが受信機と副送信機に信号を送信します)。

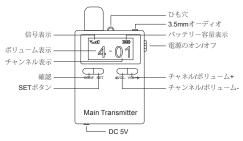




操作手順:

ステップ1: 送信機/受信機をオンにします

「オン/オフ」ボタンを押して、最初に送信機/受信機をオンにします。 信号、バッテリー、音量、チャンネルのステータスが画面に表示されます。 受信機の信号は、送信機によって制御されたときにのみ表示されます.



ステップ2: マイク/イヤホンを挿入する

MICを送信機の「MIC」ジャックに挿入し、イヤホンを受信機の「EAR」ジャックにしっかりと挿入します。マイク/イヤホンを誤って充電ジャックに入れすぎないでください。内部の充電ピンが損傷するのを防ぎます。



ステップ3: 音量を調整する

「音量-」ボタンを押して音量を下げます。「音量+」ボタンを押して音量を上げます。送信機の最大音量は4、受信機の最大音量は9です。




ステップ4: チャンネルの選択: チャンネルは手動またはワンキーで選択できます

-手動による


1) SETボタンを押すと、画面に「SET」のきらめきが表示されます
2) 「Vol-」ボタンを押してチャンネルを下げ、「Vol+」ボタンを
押してチャンネルを選択します。
3) 「CONF」を押します。ボタンをクリックして選択したチャン
ネルを確認すると、SETという単語が消えます。 チャネルが正常に
選択されました。

注:メイン送信機と副送信機と受信機の両方が上記の操作に適用されます。

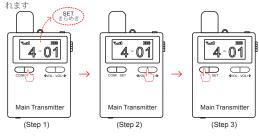

ワンキーで

受信機はボタンを押すだけで同期します。必要に応じて、すべての受信機のチャンネルをすばやく調整するには、「CONF」を押すだけです。送信機のチャンネルを3~5秒間押すと、受信機のチャンネルは送信機のチャンネルと同じになります。同時に、受信機がオンになっていて、180メートル以内にあることを確認してください。お客様は、受信機のチャンネルを1つずつ調整する必要はありません。



注音・

1.充電する前に送信機の電源を切ります。 充電中は赤いLEDが点滅 し、充電が完了すると点滅を停止します。

2.慎重に取り扱い、落下しないようにしてください。

3すでに制御されている受信機のチャネルは、他のグループの隣接する送信機によって、同じ場所でいつでも操作によって変更されることはありません。

4.同じ場所で同時に異なるグループに同じチャネルを使用しないでください。

5.マイクと口の間の最適な距離は3cmから4cmです。

6.同時通訳用。 ギャップの大きいチャネルを使用することをお勧め します



警告

RFエネルギー曝露および製品安全ガイド



この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。



小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。



聴覚を保護

・仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。・騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。



・ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。 ・ヘッドセットまたはイヤピースを大音量で使用する時間を制限します。 ・ヘッドセットやイヤピースなしでラジオを使用する場合は、ラジオのス ピーカーを耳に直接当てないでください。

・イヤホンには注意して使用してください。イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧は難聴を引き起こす可能性があります。

注:ソースからの大きなノイズに長時間さらされると、一時的または永続 的に聴覚に影響を与える可能性があります。ラジオの音量が大きいほ ど、聴覚に影響を与えるまでに必要な時間は短くなります。大きな音 による聴覚障害は、最初は検出できない場合があり、累積的な影響を 与える可能性があります。

やけどを避ける

アンテナ

 アンテナが損傷している携帯ラジオは使用しないでください。使用中に 損傷したアンテナが皮膚に接触すると、軽度の火傷を負う可能性があり ます。

バッテリー (該当する場合)

・宝飾品、鍵、チェーンなどの導電性材料が電池の露出した端子に触れると、電気回路が完成し(電池が短絡)、熱くなり、火傷などの人身事故を引き起こす可能性があります。 バッテリーの取り扱いには注意してください。特に、ポケット、ハンドバッグ、または金属製の物体が入ったその他の容器にバッテリーを入れる場合は注意してください。

トランスミッション

 トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシ が高温になります。

林山

• 屋外や湿気の多い環境では充電器を使用しないでください。乾燥した場所/ 条件でのみ使用してください。

•充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。

充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。
 エアバッグの上の領域またはエアバッグ展開領域に携帯ラジオを置かないでください。ラジオは大きな力で推進され、エアバッグが膨張すると車両の乗員に重傷を負わせる可能性があります。

安全操作

リスクを減らすために

- •充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- ・メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- ・修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。
- ・アダプターは機器の近くに設置し、簡単にアクセスできるものでなければなりません。
- •バッテリーを間違ったタイプと交換すると、爆発の危険があります。 使用 済みのバッテリーは、指示に従って廃棄してください。
- •アダプターは機器の近くに設置し、簡単にアクセスできるようにする必要があります。
- •アダプタの切断装置と見なされるプラグ。
- •EUTの動作温度は指定された範囲を超えることはできません。

承認されたアクセサリ

- この無線機は、製品に付属または指定されているRetekessアクセサリと一緒に使用すると、RF曝露ガイドラインに適合します。他のアクセサリを使用すると、RF曝露ガイドラインへの準拠が保証されず、規制に違反する可能性があります。
- 無線モデル用のRetekess承認済みアクセサリのリストについては、次のWeb サイトにアクセスしてください。

Retekess相談窓口

メールアドレス: support@retekess.jp 平日9:15~12:00/13:00~17:30 (土:日-祝日-年末年始·GW·夏期休業等を除く) 製造元

Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd 公式サイトウェブサイトhttp://retekess.jp/ YouTube: 【公式】Retekess,JP「レテケスー」

Twitter: @JPRetekess Instagram: retekessip