



RETEKESS

TT108

ツアーガイドシステム取扱説明書



Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd


製造元

公式ウェブサイト <http://retkess.jp/>
YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケスー」
Twitter: @JPRetekess
Instagram: retkessjp



MADE IN CHINA

1.TT108 送信機

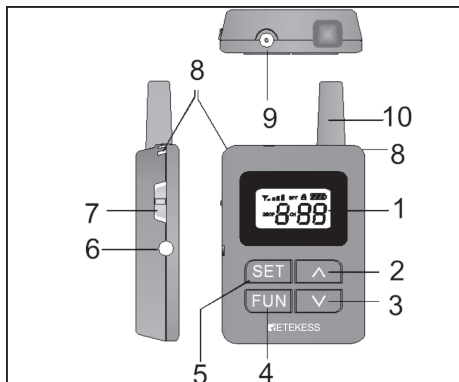

- (1) 画面
- (2) プラス
- (3) マイナス
- (4) 機能
- (5) セット
- (6) マイク/ヘッドフォン入力
- (7) Power on / off
- (8) ひも穴
- (9) 充電
- (10) アンテナ

2.TT108 受信機



- (1) オン/オフ
- (2) 音声調整ボタン
- (3) USB充電

マニュアルの操作

- 送信機の「FUN」ボタンを押しながら同時にオンにします。「set」が点滅したら、デバイスはチャンネル調整モードになります。「↑」を押してチャンネルを調整します。これで、受信機をオンにできます。赤いライトが点滅します。送信機がチャンネルモデルを設定している場合、受信機の赤いライトは2秒で点滅し、受信機は送信機と同じチャンネルになります。送信機をオフにしてから、もう一度送信機をオンにすると、送信機と受信機の両方を使用できるようになります。
- 送信機の「SET」ボタンを2秒で押すと、同じチャンネルのすべての受信機の音声が最大音量まで増加します。送信機の「SET」ボタンを2秒で押すと、同じチャンネルのすべての受信機の音声が同時にオフになります。
- 受信機の赤いライトが常に点灯している場合は、充電する必要があります。


補足説明

2つの作業条件：

- F0：遠距離恋愛、約150メートル
- F1：短距離用スーツ、約100メートル

発送前に使用条件を設定しておりますので、ご要望にお応えできない場合は、以下のようにご要望に応じて調整することができます。

- 送信機がオフになっていることを確認し、「FUN」ボタンを押して同時にオンにすると、画面は次のように表示されます。
- 「FUN」ボタンを長押しすると、文言条件を0 (F0)、1 (F1) に変更できます。画面に (4) と表示されます。
- 「↑」「↓」を押すとチャンネルを調整できます。F0状態の場合、チャンネルは0~99、F1状態の場合、チャンネルは0~49です。
- 送信機の充電ステーション：充電中は常に赤色のライトが点灯し、完全に充電中は消灯します。
- 受信機の充電ステーション：充電中は赤いライトが点滅し、完全に充電すると赤いライトが常に点灯します。

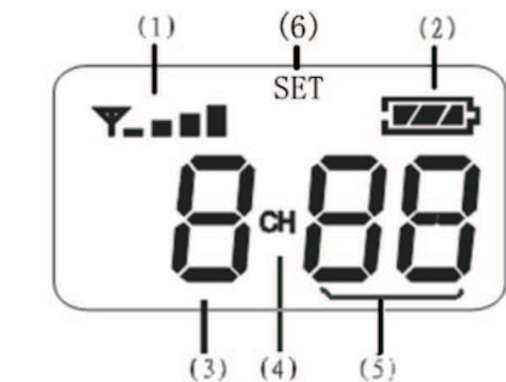

- (1) Working condition for transmitter [normal condition is full message, no message if the transmitter no signal]
- (2) Battery
- (3) Volume of microphone [0: no voice ; 1-4]
- (4) CH: Channel
- (5) Channel of transmitter in current
- (6) Set button

警告

RFエネルギー曝露および製品安全ガイド

この無線機を使用する前に、このガイドをお読みください。このガイドには、安全に使用するための重要な操作手順と、該当する規格および規制に準拠するためのRFエネルギーの認識と制御が含まれています。

小さな部品。3歳未満の子供は対象外です。

WARNING

聴覚を保護

- 仕事をするのに必要な最小の音量を使用してください。
 - 騒がしい環境にいる場合にのみ音量を上げてください。
 - ヘッドセットまたはイヤピースを追加する前に、音量を下げてください。
 - ヘッドセットまたはイヤピースを大音量で使用する時間を制限します。
 - ヘッドセットやイヤピースなしでラジオを使用する場合は、ラジオのスピーカーを耳に直接当てないでください。
 - イヤホンには注意して使用してください。イヤホンやヘッドホンからの過度の音圧は難聴を引き起こす可能性があります。
- 注：ソースからの大きなノイズに長時間さらされると、一時的または永続的に聴覚に影響を与える可能性があります。ラジオの音量が大きいほど、聴覚に影響を与えるまでに必要な時間は短くなります。大きな音による聴覚障害は、最初は検出できない場合があり、累積的な影響を与える可能性があります。

やけどを避ける

- #### アンテナ
- アンテナが損傷している携帯ラジオは使用しないでください。使用中に損傷したアンテナが皮膚に接触すると、軽度の火傷を負う可能性があります。
- #### バッテリー (該当する場合)
- 宝飾品、鍵、チェーンなどの導電性材料が電池の露出した端子に触れると、電気回路が完成し (電池が短絡)、熱くなり、火傷などの人身事故を引き起こす可能性があります。バッテリーの取り扱いには注意してください。特に、ポケット、ハンドバッグ、または金属製の物体が入ったその他の容器にバッテリーを入れる場合は注意してください。
- #### トランスミッション
- トランシーバーを長時間の送信に使用すると、ラジエーターとシャーシが高温になります。
- #### 禁止
- 屋外や湿気が多い環境では充電器を使用しないでください。乾燥した場所/条件でのみ使用してください。
 - 充電器を分解しないでください。感電や火災の危険があります。

- 充電器が破損または損傷している場合は、充電器を操作しないでください。
- エアバッグの上の領域またはエアバッグ展開領域に携帯ラジオを置かないでください。ラジオは大きな力で推進され、エアバッグが膨張すると車両の乗員に重傷を負わせる可能性があります。

安全操作

リスクを減らすために

- 充電器を外すときは、コードではなくプラグを引っ張ってください。
- メンテナンスやクリーニングを行う前に、充電器をACコンセントから抜いてください。
- 修理とサービスに関するサポートについては、Retekessにお問い合わせください。
- アダプターは機器の近くに設置し、簡単にアクセスできるものでなければなりません。
- バッテリーを間違ったタイプと交換すると、爆発の危険があります。使用済みのバッテリーは、指示に従って廃棄してください。
- アダプターは機器の近くに設置し、簡単にアクセスできるようにする必要があります。
- アダプターの切断装置と見なされるプラグ。
- EUTの動作温度は指定された範囲を超えることはできません。

承認されたアクセサリ

- この無線機は、製品に付属または指定されているRetekessアクセサリと一緒に使用すると、RF曝露ガイドラインに適合します。他のアクセサリを使用すると、RF曝露ガイドラインへの準拠が保証されず、規制に違反する可能性があります。
- 無線モデル用のRetekess承認済みアクセサリのリストについては、次のWebサイトにアクセスしてください。

Retekess相談窓口

メールアドレス： support@retkess.jp
 平日9：15～12：00/13：00～17：30
 (土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)
製造元
 Henan Eshow Electronic Commerce Co.,Ltd
 公式ウェブサイト <http://retkess.jp/>
 YouTube: 【公式】RetekessJP「レテケス」
 Twitter: @JPRetekess
 Instagram: retkessjp